

# System SLIO

FM | 054-1CB00 | Handbuch

HB300 | FM | 054-1CB00 | de | 25-10

Motion Modul - 2xDC - FM 054



YASKAWA Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 6 65795 Hattersheim Deutschland

Tel.: +49 6196 569-300 Fax: +49 6196 569-398 E-Mail: info@yaskawa.eu Internet: www.yaskawa.eu.com

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgem	ein	6
	1.1	Über dieses Handbuch	6
	1.2	Copyright © YASKAWA Europe GmbH	7
	1.3	Sicherheitshinweise	8
2	Grund	agen und Montage	11
	2.1	Sicherheitshinweise für den Benutzer.	11
	2.2	Systemvorstellung	12
	2.2.1	Übersicht	12
	2.2.2	Komponenten	13
	2.2.3	Zubehör	16
	2.2.4	Hardware-Ausgabestand	18
	2.3	Abmessungen	18
	2.4	Erdungskonzept	21
	2.4.1	Schirmung	21
	2.5	Montage 8x-Peripherie-Module	23
	2.6	Montage 16x-Peripherie-Module	26
	2.7	Verdrahtung 8x-Peripherie-Module	29
	2.8	Verdrahtung 16x-Peripherie-Module	30
	2.9	Verdrahtung Power-Module	31
	2.10	Demontage 8x-Peripherie-Module	35
	2.11	Demontage 16x-Peripherie-Module	38
	2.12	Easy Maintenance.	41
	2.13	Hilfe zur Fehlersuche - LEDs	42
	2.14	Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien	43
	2.14.1	Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie	43
	2.14.2	Aufbaurichtlinien	45
	2.15	Allgemeine Daten für das System SLIO	48
	2.15.1	Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen	49
3	Hardw	arebeschreibung	50
	3.1	Leistungsmerkmale	50
	3.2	Aufbau	51
	3.3	Blockschaltbild	54
	3.4	Technische Daten	55
4	Einsat	z	59
	4.1	Grundlagen	59
	4.1.1	DC-Motor-Modul	60
	4.1.2	Aufbau einer Positioniersteuerung	60
	4.1.3	Encoder - Signalauswertung	62

4.2	Inbetriebnahme	63
4.2.1	Montage	63
4.2.2	Inspektionen und Prüfungen vor dem Testbetrieb	63
4.2.3	Inbetriebnahme des System SLIO Motion-Moduls	63
4.3	Anschluss eines Motors	65
4.3.1	Anschlussmöglichkeiten	65
4.4	Antriebsprofil	66
4.4.1	Übersicht	66
4.4.2	Zustände	67
4.4.3	Betriebsarten	68
4.5	Referenzfahrt (Homing)	69
4.5.1	Referenzierung mittels Referenzierschalter	70
4.5.2	Referenzierung auf aktuelle Position	72
4.5.3	Referenzierung mittels Strombegrenzung	73
4.6	PtP-Positionsprofil	75
4.6.1	Beispiele	80
4.7	Geschwindigkeitsprofil	86
4.8	Drehmomentregelung	90
4.9	Einsatz I/O1I/O4.	92
4.9.1	Objekte	93
4.9.2	Verwendung als Eingang für Encoder	94
4.10	Bremskontrolle	96
4.11	Ein-/Ausgabe-Bereich	97
4.12	Azyklischer Kanal	99
4.13	Parametrierdaten	101
4.14	Skalierung und Einheiten	102
4.15	Überwachung und Fehlerreaktion	102
4.15.1	Übersicht	102
4.15.2	Überwachung	104
4.16	Diagnose und Alarm	107
Objek	tverzeichnis	109
5.1	Anwendung	109
5.2	Objekte	110
5.2.1	Übersicht	110
5.2.2	Informationen über das Produkt - 0x10000x1018	114
5.2.3	Passwort und Sicherheit - 0x1100	115
5.2.4	Systemkommando - 0x6100	116
5.2.5	Digitale Eingänge I/O1I/O4 - 0x7100	116
5.2.6	Digitale Ausgänge I/O1I/O4 - 0x7200	118
5.2.7	Antrieb steuern - 0x8100	120
5.2.8	Antrieb konfigurieren - 0x8180	127
5.2.9	Optionen - 0x8200	407

5

5.2.10	Betriebsarten - 0x8280	128
5.2.11	Referenzfahrt - 0x8300	130
5.2.12	Parameter für das PtP-Positionsprofil - 0x8400	133
5.2.13	Positionen und Grenzwerte - 0x8480.	135
5.2.14	Geschwindigkeiten und Grenzwerte - 0x8500	138
5.2.15	Beschleunigung und Verzögerung - 0x8580	141
5.2.16	Ströme - 0x8600	142
5.2.17	Spannungen - 0x8680	145
5.2.18	Temperaturen - 0x8780	147
5.2.19	Motordaten - 0x8C00.	149
5.2.20	Encoder-Auflösung - 0x8F00	150

Allgemein System SLIO

Über dieses Handbuch

## 1 Allgemein

## 1.1 Über dieses Handbuch

#### Zielsetzung und Inhalt

Das Handbuch beschreibt das FM 054-1CB00 aus dem System SLIO.

- Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.
- Das Handbuch ist geschrieben für Anwender mit guten Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.
- Das Handbuch ersetzt keine ausreichenden Grundkenntnisse in der Automatisierungstechnik sowie die ausreichende Befassung mit dem betroffenen Produkt.
- Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.
- Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:
  - Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs
  - Verweise mit Seitenangabe
     Damit Sie im PDF von einem Verweis zur vorherigen Ansicht wieder zurückkehren können, sollten Sie die Seitennavigation in Ihrem PDF-Viewer aktivieren.

#### Gültigkeit der Dokumentation

Produkt	BestNr.	ab Version:	
FM 054 2xDC	054-1CB00	HW: 01	FW: V1.1.2

#### **Dokumentation**

Das Handbuch ist im Rahmen der Nutzung des einschlägigen Yaskawa Produktes zugänglich zu machen für das einschlägige Fachpersonal in:

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb

#### Piktogramme und Signalwörter

Wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalwörtern hervorgehoben:



#### **GEFAHR**

- Unmittelbar drohende Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen.
- Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



#### **VORSICHT**

- Möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte Verletzungen die Folge sein.
- Dieses Symbol wird auch als Warnung vor Sachschäden benutzt.



#### **HINWEIS**

- Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.
- Das Nichtbeachten kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigen.



Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps.

System SLIO Allgemein

Copyright © YASKAWA Europe GmbH

## 1.2 Copyright © YASKAWA Europe GmbH

#### All rights reserved

Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von Yaskawa und darf außerhalb einer mit Yaskawa im Vorfeld getroffenen Vereinbarung und nur in Übereinstimmung mit dieser, weder offengelegt noch benutzt werden.

Dieses Dokument ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von Yaskawa und dem Besitzer dieses Dokuments darf dieses Dokument bzw. dürfen Ausschnitte hiervon weder reproduziert, verteilt, noch geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.

Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim, Deutschland

Tel.: +49 6196 569 300 Fax.: +49 6196 569 398 E-Mail: info@yaskawa.eu Internet: www.yaskawa.eu.com

#### **Download Center**

Im "Download Center" unter www.yaskawa.eu.com finden Sie unter Angabe der Produkt-Best.-Nr. die hierfür einschlägigen Handbücher, Datenblätter, Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.

#### Warenzeichen

SLIO und SPEED7 sind eingetragene Warenzeichen der YASKAWA Europe GmbH.

CAN ist ein eingetragenes Warenzeichen der CAN in Automation e. V. (CiA).

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

PROFINET und PROFIBUS sind eingetragene Warenzeichen der PROFIBUS and PROFINET International (PI).

SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

#### Allgemeine Nutzungsbedingungen

Es wurden von Yaskawa alle Anstrengungen unternommen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Gleichwohl sind die darin enthaltenen Information von Yaskawa nur so geschuldet, wie diese bei Yaskawa vorliegen. Fehlerfreiheit wird von Yaskawa nicht gewährleistet, das Recht auf Änderungen der hierin enthaltenen Informationen bleibt Yaskawa jederzeit vorbehalten. Eine Informationspflicht gegenüber dem Kunden über etwaige Änderungen besteht nicht. Der Kunde ist aufgefordert, diese Dokumentation aktiv aktuell zu halten. Der Einsatz der von diesen Hinweisen erfassten Produkte mit zugehöriger Dokumentation hat immer in Eigenverantwortung des Kunden unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien und Normen zu erfolgen. Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Hard- und Software-Einheiten und Funktionen des Produkts. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang des Produkts ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.

#### **Dokument-Support**

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Sie können YASKAWA Europe GmbH über folgenden Kontakt erreichen:

E-Mail: Documentation.HER@yaskawa.eu

Allgemein System SLIO

Sicherheitshinweise

#### **Technischer Support**

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie den Yaskawa Kundenservice über folgenden Kontakt erreichen:

YASKAWA Europe GmbH,

European Headquarters, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim, Deutschland

Tel.: +49 6196 569 500 (Hotline) E-Mail: support@yaskawa.eu

#### 1.3 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



#### **GEFAHR**

### Lebensgefahr durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen

Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise im Handbuch kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung.



#### **VORSICHT**

Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

System SLIO Allgemein

Sicherheitshinweise

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Konformität des Produkteinsatzes mit allen einschlägigen Standards, Vorschriften oder Bestimmungen zu erfüllen, auch solche, die gelten, wenn das Yaskawa-Produkt in Kombination mit anderen Produkten verwendet wird.

- Der Kunde muss sich vergewissern, dass das Yaskawa-Produkt für die vom Kunden verwendeten Anlagen, Maschinen und Geräte geeignet ist.
- Wenn das Yaskawa-Produkt auf eine Art und Weise verwendet wird, welche nicht in diesem Handbuch beschrieben ist, kann der durch das Yaskawa-Produkt gebotene Schutz beeinträchtigt werden und es bei dem Einsatz zu materiellen und immateriellen Schäden kommen.
- Wenden Sie sich an Yaskawa, um festzustellen, ob der Einsatz in den folgenden Anwendungen zulässig ist. Ist der Einsatz in der jeweiligen Anwendung zulässig, so ist das Yaskawa-Produkt unter Berücksichtigung zusätzlicher Risikobewertungen und Spezifikationen zu verwenden, und es sind Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen, um die Gefahren im Fehlerfall zu minimieren. Besondere Vorsicht ist geboten und Schutzmaßnahmen sind zu treffen bei:
  - Verwendung im Freien, Verwendung mit möglicher chemischer Verunreinigung oder elektrischer Störung oder Verwendung unter Bedingungen oder in Umgebungen, welche nicht in Produktkatalogen oder Handbüchern beschrieben sind
  - Steuerungssysteme für Kernenergie, Verbrennungssysteme, Eisenbahnsysteme, Luftfahrtsysteme, Fahrzeugsysteme, medizinische Geräte, Vergnügungsmaschinen und Anlagen, welche gesonderten Industrie- oder Regierungsvorschriften unterliegen
  - Systeme, Maschinen und Geräte, die eine Gefahr für Leben oder Eigentum darstellen können
  - Systeme, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordern, wie z. B. Systeme zur Gas-, Wasser- oder Stromversorgung oder Systeme, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sind
  - Andere Systeme, die ein ähnlich hohes Maß an Sicherheit erfordern
- Verwenden Sie das Yaskawa-Produkt niemals für eine Anwendung, die eine ernsthafte Gefahr für Körper, Leben, Gesundheit oder Eigentum darstellt, ohne vorher sicherzustellen, dass das System so ausgelegt ist, dass es das erforderliche Sicherheitsniveau mit Risikowarnungen und Redundanz zur Vermeidung der Realisierung solcher Gefahren gewährleistet und dass das Yaskawa-Produkt ordnungsgemäß ausgelegt und installiert ist.
- Die in den Produktkatalogen und Handbüchern von Yaskawa beschriebenen Schaltungsbeispiele und sonstigen Anwendungsbeispiele dienen als Referenz. Überprüfen Sie die Funktionalität und Sicherheit der tatsächlich zu verwendenden Geräte und Anlagen, bevor Sie das Yaskawa-Produkt einsetzen.
- Lesen und verstehen Sie alle Verwendungsverbote und Vorsichtsmaßnahmen, und bedienen Sie das Yaskawa-Produkt korrekt, um versehentliche Schäden Dritter zu vermeiden.

Allgemein System SLIO

Sicherheitshinweise

#### Einsatzbereich

Das Yaskawa-Produkt eignet sich nicht für den Einsatz in lebenserhaltenden Maschinen bzw. System.

Wenden Sie sich an Ihre Yaskawa-Vertretung oder an Ihren Yaskawa-Vertrieb, wenn Sie die Anwendung des Yaskawa-Produkts für spezielle Zwecke in Betracht ziehen, wie z.B. für Maschinen oder Systeme, welche in Personenkraftwagen, in der Medizin, in Flugzeugen und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, für die Energieversorgung von Netzen, für die elektrische Energieversorgung oder für Unterwasseranwendungen.

# M

#### **GEFAHR**

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz

in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Das System ist bei ordnungsgemäßem Einsatz und Einsatz gemäß der Bedienungsanleitung konstruiert und gefertigt für:

- Kommunikation und Prozesskontrolle
- allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen
- den Einbau in einen Schaltschrank



#### **GEFAHR**

Wenn Sie dieses Yaskawa-Produkt in Anwendungen einsetzen, bei denen ein Versagen des Geräts zum Verlust von Menschenleben, zu einem schweren Unfall oder zu körperlichen Verletzungen führen kann, müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorrichtungen installieren.

 Wenn Sie die Sicherheitsvorrichtungen nicht ordnungsgemäß installieren, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

#### Haftungsausschluss

- (1) Die vertragliche und gesetzliche Haftung von Yaskawa sowie der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Yaskawa für Schadensersatz und Aufwendungsersatz, in Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation, wird wie folgt ausgeschlossen beziehungsweise beschränkt:
- (a) Für die leicht fahrlässige Verletzung Wesentlicher Vertragspflichten aus dem Schuldverhältnis haftet Yaskawa der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. "Wesentliche Vertragspflichten" sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde von Yaskawa vertrauen durfte.
- (b) Für (i) die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, die nicht *Wesentliche Vertragspflichten* sind, sowie (ii) höhere Gewalt, d.h. von außen kommende, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisende und auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht abwendbare Ereignisse, haftet Yaskawa jeweils nicht.
- (2) Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht (i) in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz), (ii) wenn und soweit Yaskawa eine Garantie oder ein garantiegleiches Beschaffungsrisiko nach § 276 BGB übernommen hat, (iii) für schuldhaft verursachte Verletzungen von Leben, Körper und/ oder Gesundheit), auch durch Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie (iv) im Falle des Verzuges bei einem fixen Leistungstermin.
- (3) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

### **Entsorgung**

Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

Sicherheitshinweise für den Benutzer

## 2 Grundlagen und Montage

### 2.1 Sicherheitshinweise für den Benutzer



#### **GEFAHR**

#### Schutz vor gefährlichen Spannungen

- Beim Einsatz von System SLIO Baugruppen muss der Anwender vor dem Berühren von gefährlichen Spannung geschützt werden.
- Sie müssen daher ein Isolationskonzept für Ihre Anlage erstellen, das eine sichere Trennung der Potentialbereiche der Schutzkleinspannung (ELV) von gefährlicher Spannung umfasst.
- Beachten Sie dabei, die bei den System SLIO Baugruppen angegebenen Isolationsspannungen zwischen den Potentialbereichen und treffen Sie geeignete Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung von PELV/SELV Stromversorgungen für System SLIO Baugruppen.

## Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen

Die Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen. Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Baugruppen wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Baugruppen hin. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppen unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen. Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen. Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

#### Versenden von Baugruppen

Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

#### Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen

Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.



#### **VORSICHT**


Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

Systemvorstellung > Übersicht

## 2.2 Systemvorstellung

### 2.2.1 Übersicht

Das System SLIO ist ein modular aufgebautes Automatisierungssystem für die Montage auf einer 35mm Profilschiene. Mittels der Peripherie-Module in 2-, 4-, 8- und 16-Kanalausführung können Sie dieses System passgenau an Ihre Automatisierungsaufgaben adaptieren. Der Verdrahtungsaufwand ist gering gehalten, da die DC 24V Leistungsversorgung im Rückwandbus integriert ist und defekte Elektronik bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann. Durch Einsatz der farblich abgesetzten Power-Module können Sie innerhalb des Systems weitere Potenzialbereiche für die DC 24V Leistungsversorgung definieren, bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern.

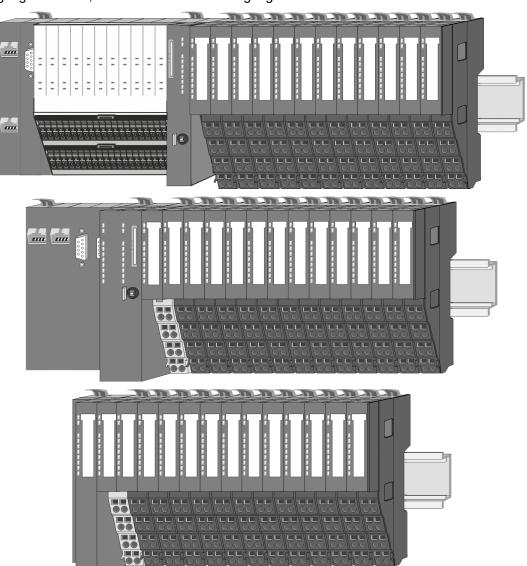

Systemvorstellung > Komponenten

### 2.2.2 Komponenten

- CPU (Kopf-Modul)
- Bus-Koppler (Kopf-Modul)
- Zeilenanschaltung
- 8x-Peripherie-Module
- 16x-Peripherie-Module
- Power-Module
- Zubehör



#### **VORSICHT**

Beim Einsatz dürfen nur Yaskawa-Module kombiniert werden. Ein Mischbetrieb mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig!

#### CPU 01xC



Bei der CPU 01xC sind CPU-Elektronik, Ein-/Ausgabe-Komponenten und Spannungsversorgung in ein Gehäuse integriert. Zusätzlich können am Rückwandbus bis zu 64 Peripherie-Module aus dem System SLIO angebunden werden. Als Kopf-Modul werden über die integrierte Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik, die Ein-/Ausgabe-Komponenten als auch die Elektronik der über den Rückwandbus angebunden Peripherie-Module versorgt. Zum Anschluss der Spannungsversorgung, der Ein-/Ausgabe-Komponenten und zur DC 24V Leistungsversorgung der über Rückwandbus angebunden Peripherie-Module besitzt die CPU abnehmbare Steckverbinder. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Rückwandbus der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.

#### CPU 01x



Bei der CPU 01x sind CPU-Elektronik und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen an der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.




#### **VORSICHT**

CPU-Teil und Power-Modul der CPU dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

#### **Bus-Koppler**



Beim Bus-Koppler sind Bus-Interface und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Das Bus-Interface bietet Anschluss an ein übergeordnetes Bus-System. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl das Bus-Interface als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Bus-Koppler werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.




#### **VORSICHT**

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Systemvorstellung > Komponenten

#### Zeilenanschaltung

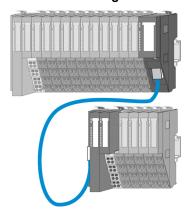

Im System SLIO haben Sie die Möglichkeit bis zu 64 Module in einer Zeile zu stecken. Mit dem Einsatz der Zeilenanschaltung können Sie diese Zeile in mehrere Zeilen aufteilen. Hierbei ist am jeweiligen Zeilenende ein Zeilenanschaltung MainDevice zu setzen und die nachfolgende Zeile muss mit einem Zeilenanschaltung SubDevice beginnen. MainDevice und SubDevice sind über ein spezielles Verbindungskabel miteinander zu verbinden. Auf diese Weise können Sie eine Zeile auf bis zu 5 Zeilen aufteilen. Abhängig von der Zeilenanschaltung vermindert sich die maximale Anzahl steckbarer Module am System SLIO Bus entsprechend. Für die Verwendung der Zeilenanschaltung ist keine gesonderte Projektierung erforderlich.



Bitte beachten Sie, dass von manchen Modulen Zeilenanschaltungen systembedingt nicht unterstützt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Kompatibilitätsliste. Diese finden Sie im "Download Center" von www.yaskawa.eu.com unter "System SLIO - Kompatibilitätsliste".

#### Peripherie-Module




Die Peripherie-Module gibt es in folgenden 2 Ausführungen, wobei jedes der Elektronik-Teile bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann:

- 8x-Peripherie-Modul für maximal 8 Kanäle.
- 16x-Peripherie-Modul für maximal 16 Kanäle.

#### 8x-Peripherie-Module

Jedes 8x-Peripherie-Modul besteht aus einem Terminal- und einem Elektronik-Modul.



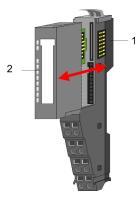

- 1 Terminal-Modul
- 2 Elektronik-Modul

Systemvorstellung > Komponenten

#### Terminal-Modul



Das *Terminal-Modul* bietet die Aufnahme für das Elektronik-Modul, beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik, die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung und den treppenförmigen Klemmblock für die Verdrahtung. Zusätzlich besitzt das Terminal-Modul ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Profilschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

#### Elektronik-Modul




Über das *Elektronik-Modul*, welches durch einen sicheren Schiebemechanismus mit dem Terminal-Modul verbunden ist, wird die Funktionalität eines Peripherie-Moduls definiert. Im Fehlerfall können Sie das defekte Elektronik-Modul gegen ein funktionsfähiges Modul tauschen. Hierbei bleibt die Verdrahtung bestehen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jedem Elektronik-Modul auf der Front und an der Seite entsprechende Anschlussinformationen.

#### 16x-Peripherie-Module

Jedes 16x-Peripherie-Modul besteht aus einer *Elektronik-Einheit* und einem *Terminal-Block*.



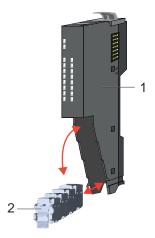

- 1 Elektronik-Einheit
- 2 Terminal-Block

#### Elektronik-Einheit



Beim 16x-Peripherie-Modul ist der Terminal-Block über einen sicheren Klappmechanismus mit der *Elektronik-Einheit* verbunden. Im Fehlerfall können Sie bei stehender Verdrahtung die defekte Elektronik-Einheit gegen eine funktionsfähige Einheit tauschen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jeder Elektronik-Einheit an der Seite entsprechende Anschlussinformationen. Die Elektronik-Einheit bietet die Aufnahme für den Terminal-Block für die Verdrahtung und beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik und die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung. Zusätzlich besitzt die Elektronik-Einheit ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Profilschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Systemvorstellung > Zubehör

#### Terminal-Block



Über den *Terminal-Block* werden Signal- und Versorgungsleitungen mit dem Modul verbunden. Bei der Montage des Terminal-Block wird dieser an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet. Bei der Verdrahtung kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.


#### Power-Module



Die Spannungsversorgung erfolgt im System SLIO über Power-Module. Diese sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Je nach Power-Modul können Sie Potenzialgruppen der DC 24V Leistungsversorgung definieren bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern. Zur besseren Erkennung sind die Power-Module farblich von den Peripherie-Modulen abgesetzt.

#### 2.2.3 Zubehör

#### **Profilschiene**



BestNr.	Beschreibung
290-1AF00	35 mm Profilschiene Länge 2000mm
290-1AF30	35 mm Profilschiene Länge 530mm



#### **HINWEIS**

#### Zur Sicherstellung der EMV ist die Profilschiene zu erden!

- Sorgen Sie für eine zuverlässige, fachgerecht ausgeführte Erdung der Profilschiene.
- Durch die Montage auf der geerdeten Profilschiene werden die Module automatisch mit dem Erdungssystem verbunden.


"Richtlinie für die Erdung"...Seite 21

"Aufbaurichtlinien"...Seite 45

## Schirmschienen-Träger



Bitte beachten sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Schirmschienen-Träger montiert werden kann!

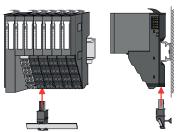

Der Schirmschienen-Träger (Best.-Nr.: 000-0AB00) dient zur Aufnahme von Schirmschienen (10mm x 3mm) für den Anschluss von Kabelschirmen. Schirmschienen-Träger, Schirmschiene und Kabelschirmbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern ausschließlich als Zubehör erhältlich. Der Schirmschienen-Träger wird unterhalb des Klemmblocks in das Terminal-Modul gesteckt. Bei flacher Profilschiene können Sie zur Adaption die Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.

Systemvorstellung > Zubehör

#### **Bus-Blende**



Bei jedem Kopf-Modul gehört zum Schutz der Bus-Kontakte eine Bus-Blende zum Lieferumfang. Vor der Montage von System SLIO Modulen ist die Bus-Blende am Kopf-Modul zu entfernen. Zum Schutz der Bus-Kontakte müssen Sie die Bus-Blende immer am äußersten Modul montieren. Die Bus-Blende hat die Best.-Nr. 000-0AA00.

#### Kodier-Stecker



Bitte beachten Sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Kodier-Stecker montiert werden kann! Hier müssen Sie selbst dafür Sorge tragen, dass bei einem Tausch der Elektronik-Einheit der zugehörige Terminal-Block wieder gesteckt wird.

Sie haben die Möglichkeit die Zuordnung von Terminal- und Elektronik-Modul zu fixieren. Hierbei kommen Kodier-Stecker (Best-Nr.: 000-0AC00) zum Einsatz. Die Kodier-Stecker bestehen aus einem Kodierstift-Stift und einer Kodier-Buchse, wobei durch Zusammenfügen von Elektronik- und Terminal-Modul der Kodier-Stift am Terminal-Modul und die Kodier-Buchse im Elektronik-Modul verbleiben. Dies gewährleistet, dass nach Austausch des Elektronik-Moduls nur wieder ein Elektronik-Modul mit der gleichen Kodierung gesteckt werden kann.

## Ersatzteile

Für das System SLIO erhalten Sie folgende Ersatzteile:

Ersatzteil	BestNr.	Beschreibung	Verpackungs- einheit
	092-9BH00	Terminal-Block für System SLIO 16x-Peripherie-Modul.	5 Stück
	092-9BK00	Anschluss-Stecker für System SLIO CPU 013C.	5 Stück




#### **VORSICHT**

Bitte beachten Sie, dass Sie die Ersatzteile ausschließlich mit Yaskawa-Modulen einsetzen dürfen. Der Einsatz mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig! Abmessungen

### 2.2.4 Hardware-Ausgabestand

## Hardware-Ausgabestand auf der Front

- Auf jedem System SLIO Modul ist der Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Da sich ein System SLIO 8x-Peripherie-Modul aus Terminal- und Elektronik-Modul zusammensetzt, finden Sie auf diesen jeweils einen Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Maßgebend für den Hardware-Ausgabestand eines System SLIO Moduls ist der Hardware-Ausgabestand des Elektronik-Moduls. Dieser befindet sich unter dem Beschriftungsstreifen des entsprechenden Elektronik-Moduls.
- Abhängig vom Modultyp gibt es folgende 2 Varianten für die Darstellung beispielsweise von Hardware Ausgabestand 1:
  - Mit aktueller Beschriftung befindet sich eine 1 auf der Front.
  - Mit älterer Beschriftung ist auf einem Zahlenraster die 1 ist mit "X" gekennzeichnet.

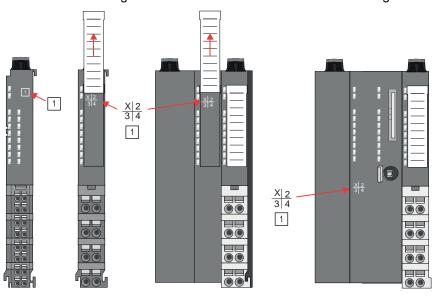


## Hardware-Ausgabestand über Webserver

Bei den CPUs und bei manchen Bus-Kopplern können Sie den Hardware-Ausgabestand *"HW Revision"* über den integrierten Webserver ausgeben.

## 2.3 Abmessungen


#### CPU 01xC

Alle Maße sind in mm angegeben.

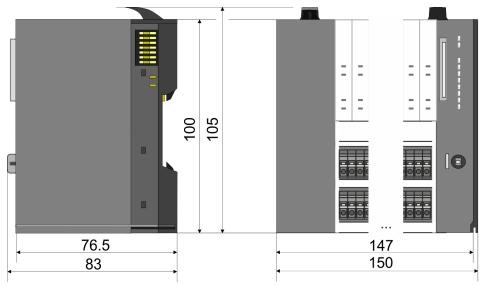

Abmessungen


CPU 01x

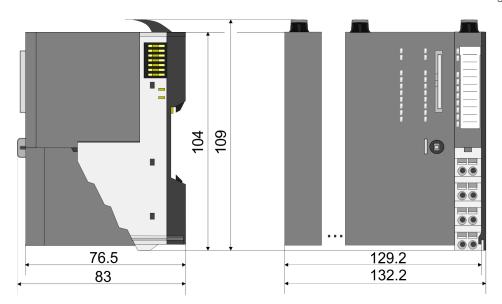

Bus-Koppler und Zeilenanschaltung SubDevice




### Zeilenanschaltung MainDevice

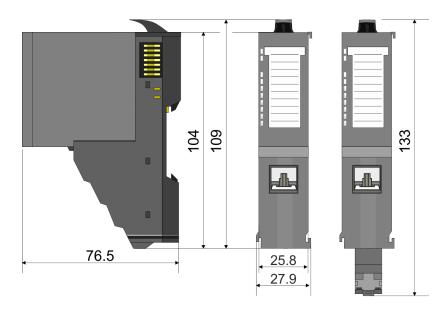


Abmessungen


## 8x-Peripherie-Modul

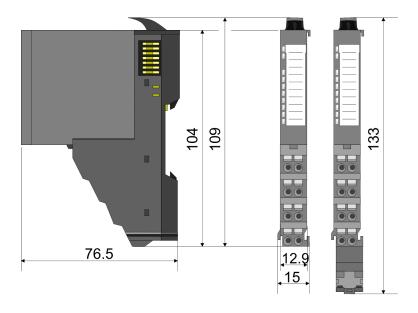

### Elektronik-Modul

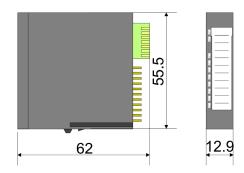

## 16x-Peripherie-Modul

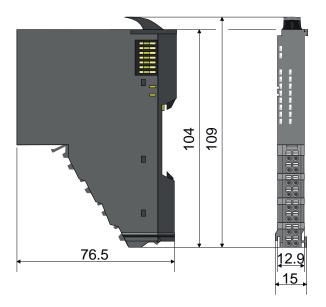

Erdungskonzept > Schirmung

## 2.4 Erdungskonzept

#### Richtlinie für die Erdung

Für eine zuverlässige Erdung stellen Sie sicher, dass alle gemeinsamen Masseanschlüsse sowie die Funktionserde (FE) Ihres System SLIO und aller angeschlossenen Geräte an einem zentralen Punkt zusammengeführt und dort geerdet werden.



#### **HINWEIS**

#### Zur Sicherstellung der EMV ist die Profilschiene zu erden!

- Sorgen Sie für eine zuverlässige, fachgerecht ausgeführte Erdung der Profilschiene.
- Durch die Montage auf der geerdeten Profilschiene werden die Module automatisch mit dem Erdungssystem verbunden.


#### "Aufbaurichtlinien"...Seite 45

- Verwenden Sie zur Vermeidung von Potentialdifferenzen möglichst kurze Erdleitungen mit einem großen Querschnitt.
- Achten Sie bei der Auswahl der Erdungspunkte auf die geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
  - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.

## 2.4.1 Schirmung

### Übersicht

Für eine störungsfreie Signalübertragung ist eine Schirmung erforderlich. Hierdurch werden elektrisch, magnetische oder elektromagnetische Störfelder geschwächt. Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen. "Aufbaurichtlinien"... Seite 45

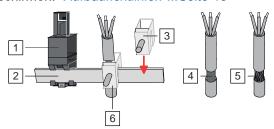


- Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm mit Metallfolie
- 5 Kabelschirm mit Drahtgeflecht (engmaschig)
- 6 Kabelschirm mit Schirmanschlussklemme montiert


Erdungskonzept > Schirmung

#### Schirm auflegen

- 1. System SLIO Kopf- und 8x-Peripherie-Module besitzen an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienenträger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Profilschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
- 2. Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.

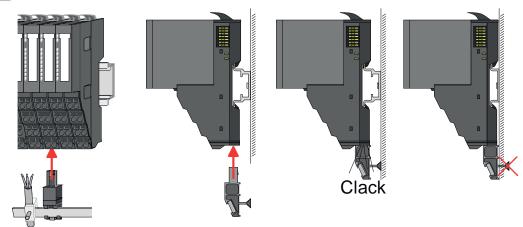

- **3.** Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.
- 4. Die Schirmschiene ist immer zu erden. Halten Sie alle Kabel-Verbindung möglichst kurz. Zur Erdung der Schirmschiene schließen Sie einen FE-Leiter über eine Schirmanschlussklemme an der Schirmschiene an und verschrauben Sie diesen möglichst nahe und impedanzarm mit der Grundplatte.

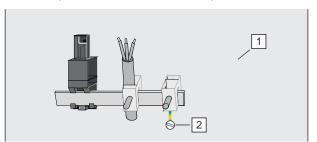

- Grundplatte
- 2 FE-Leiter verschraubt mit Grundplatte

Montage 8x-Peripherie-Module

## 2.5 Montage 8x-Peripherie-Module



#### **VORSICHT**

#### Voraussetzungen für den UL-konformen Betrieb

- Verwenden Sie für die Spannungsversorgung ausschließlich SELV/PELV-Netzteile.
- Das System SLIO darf nur in einem Gehäuse gemäß IEC61010-1 9.3.2 c) eingebaut und betrieben werden.




#### **VORSICHT**


## Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!


Das Modul besitzt einen Verriegelungshebel an der Oberseite. Zur Montage und Demontage ist dieser Hebel nach oben zu drücken, bis er einrastet. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene. Durch Klappen des Verriegelungshebels nach unten wird das Modul auf der Profilschiene fixiert. Sie können entweder die Module einzeln auf der Profilschiene montieren oder als Block. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Verriegelungshebel geöffnet ist. Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert. Über die Verbindung mit dem Rückwandbus werden Elektronik- und Leistungsversorgung angebunden. Sie können bis zu 64 Module stecken. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Summenstrom der Elektronikversorgung den Maximalwert von 3A nicht überschreitet. Durch Einsatz des Power-Moduls 007-1AB10 können Sie den Strom für die Elektronikversorgung entsprechend erweitern.

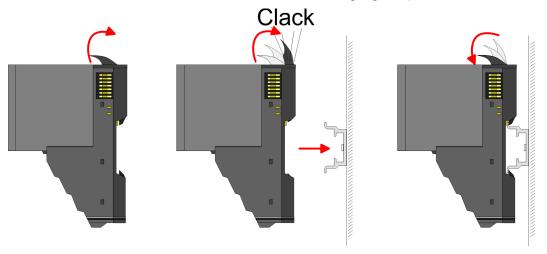

#### Terminal- und Elektronik-Modul








- 1 Terminal-Modul
- 2 Elektronik-Modul

Zum Austausch eines Elektronik-Moduls können Sie das Elektronik-Modul, nach Betätigung der Entriegelung an der Unterseite, nach vorne abziehen. Für die Montage schieben Sie das Elektronik-Modul in die Führungsschiene, bis dieses an der Unterseite hörbar am Terminal-Modul einrastet.


Montage 8x-Peripherie-Module

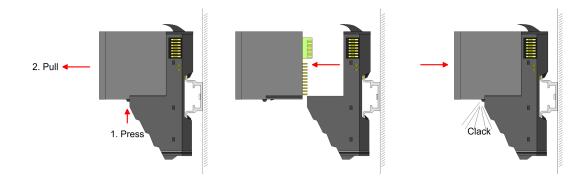

#### Kodierung



Sie haben die Möglichkeit die Zuordnung von Terminal- und Elektronik-Modul zu fixieren. Hierbei kommen Kodier-Stecker (Best-Nr.: 000-0AC00) zum Einsatz. Die Kodier-Stecker bestehen aus einem Kodierstift-Stift und einer Kodier-Buchse, wobei durch Zusammenfügen von Elektronik- und Terminal-Modul der Kodier-Stift am Terminal-Modul und die Kodier-Buchse im Elektronik-Modul verbleiben. Dies gewährleistet, dass nach Austausch des Elektronik-Moduls nur wieder ein Elektronik-Modul mit der gleichen Kodierung gesteckt werden kann.

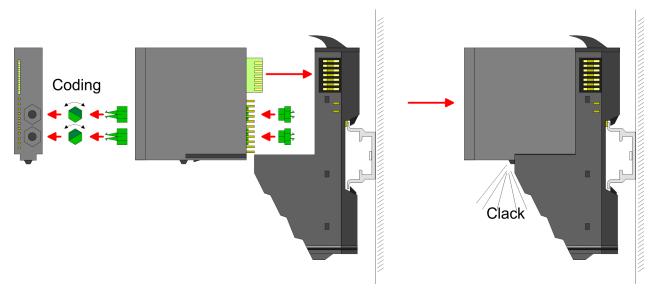

Jedes Elektronik-Modul besitzt an der Rückseite 2 Kodier-Aufnehmer für Kodier-Buchsen. Durch ihre Ausprägung sind 6 unterschiedliche Positionen pro Kodier-Buchse steckbar. Somit haben sie bei Verwendung beider Kodier-Aufnehmer 36 Kombinationsmöglichkeiten für die Kodierung.

- 1. Stecken Sie gemäß Ihrer Kodierung 2 Kodier-Buchsen in die Aufnehmer am Elektronik-Modul, bis diese einrasten.
- 2. Stecken Sie nun den entsprechenden Kodier-Stift in die Kodier-Buchse.
- **3.** Zur Fixierung der Kodierung führen Sie Elektronik- und Terminal-Modul zusammen, bis diese hörbar einrasten.




#### **VORSICHT**

Bitte beachten Sie, dass bei Austausch eines bereits kodierten Elektronik-Moduls dieses immer durch ein Elektronik-Modul mit gleicher Kodierung ersetzt wird.

Auch bei vorhandener Kodierung am Terminal-Modul können Sie ein Elektronik-Modul ohne Kodierung stecken. Die Verantwortung bei der Verwendung von Kodierstiften liegt beim Anwender. Yaskawa übernimmt keinerlei Haftung für falsch gesteckte Elektronik-Module oder für Schäden, welche aufgrund fehlerhafter Kodierung entstehen!


Montage 8x-Peripherie-Module

#### Montage Peripherie-Modul

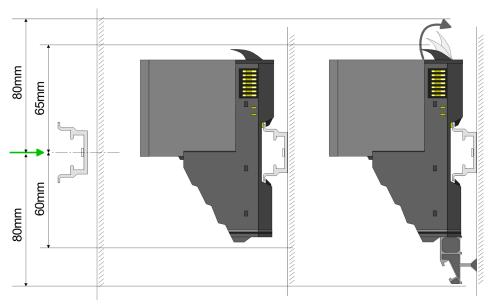

- Montieren Sie die Profilschiene. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte der Profilschiene nach oben einen Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten von 60mm bzw. 80mm bei Verwendung von Schirmschienen-Trägern einhalten.
- 2. Montieren Sie Ihr Kopf-Modul wie z.B. CPU oder Feldbus-Koppler.
- **3.** Entfernen Sie vor der Montage der Peripherie-Module die Bus-Blende auf der rechten Seite des Kopf-Moduls, indem Sie diese nach vorn abziehen. Bewahren Sie die Blende für spätere Montage auf.




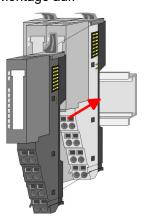


- **4.** Klappen Sie zur Montage den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls nach oben, bis dieser einrastet.
- 5. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene.
- **6.** Klappen Sie den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls wieder nach unten.

Montage 16x-Peripherie-Module



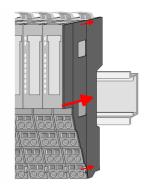

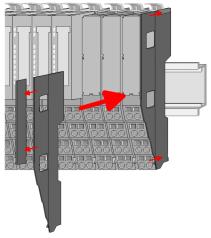

7. Nachdem Sie Ihr Gesamt-System montiert haben, müssen Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Bus-Blende am äußersten Modul wieder stecken. Handelt es sich bei dem äußersten Modul um ein Klemmen-Modul, so ist zur Adaption der obere Teil der Bus-Blende abzubrechen.

## 2.6 Montage 16x-Peripherie-Module



#### **VORSICHT**

#### Voraussetzungen für den UL-konformen Betrieb

- Verwenden Sie für die Spannungsversorgung ausschließlich SELV/PELV-Netzteile.
- Das System SLIO darf nur in einem Gehäuse gemäß IEC61010-1 9.3.2 c) eingebaut und betrieben werden.




#### **VORSICHT**

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

Das Modul besitzt einen Verriegelungshebel an der Oberseite. Zur Montage und Demontage ist dieser Hebel nach oben zu drücken, bis er einrastet. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene. Durch Klappen des Verriegelungshebels nach unten wird das Modul auf der Profilschiene fixiert. Sie können entweder die Module einzeln auf der Profilschiene montieren oder als Block. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Verriegelungshebel geöffnet ist. Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert. Über die Verbindung mit dem Rückwandbus werden Elektronik- und Leistungsversorgung angebunden. Sie können bis zu 64 Module stecken. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Summenstrom der Elektronikversorgung den Maximalwert von 3A nicht überschreitet. Durch Einsatz des Power-Moduls 007-1AB10 können Sie den Strom für die Elektronikversorgung entsprechend erweitern.

Montage 16x-Peripherie-Module

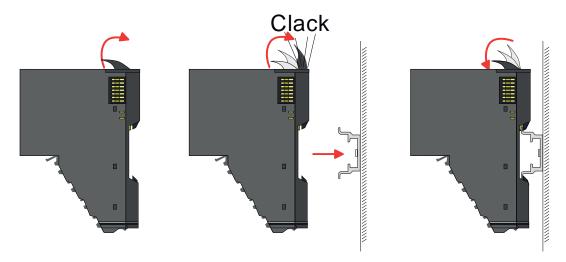

## Elektronik-Einheit und Terminal-Block








Jedes 16x-Peripherie-Modul besteht aus einer *Elektronik-Einheit* und einem *Terminal-Block*.

- 1 Elektronik-Einheit
- 2 Terminal-Block

Zum Austausch einer Elektronik-Einheit können Sie den Terminal-Block nach Betätigung der Entriegelung nach unten klappen und abziehen. Für die Montage des Terminal-Block wird dieser horizontal an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet.

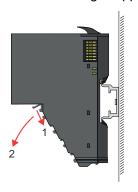


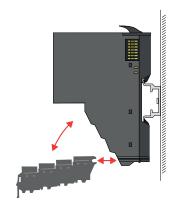

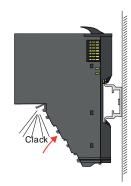


Montage 16x-Peripherie-Module

#### Montage Peripherie-Modul

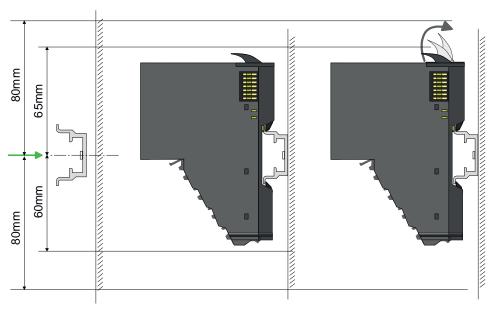

- Montieren Sie die Profilschiene. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte der Profilschiene nach oben einen Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten 80mm einhalten.
- 2. Montieren Sie Ihr Kopf-Modul wie z.B. CPU oder Feldbus-Koppler.
- **3.** Entfernen Sie vor der Montage der Peripherie-Module die Bus-Blende auf der rechten Seite des Kopf-Moduls, indem Sie diese nach vorn abziehen. Bewahren Sie die Blende für spätere Montage auf.



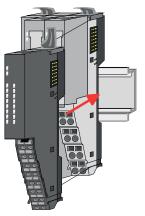



- **4.** Klappen Sie zur Montage den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls nach oben, bis dieser einrastet.
- 5. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene.

Verdrahtung 8x-Peripherie-Module



6. Klappen Sie den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls wieder nach unten.

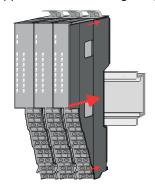

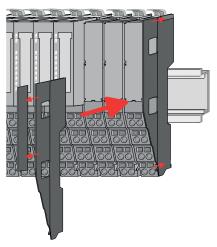

Nachdem Sie Ihr Gesamt-System montiert haben, müssen Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Bus-Blende am äußersten Modul wieder stecken. Handelt es sich bei dem äußersten Modul um ein Klemmen-Modul, so ist zur Adaption der obere Teil der Bus-Blende abzubrechen.

## 2.7 Verdrahtung 8x-Peripherie-Module

Terminal-Modul Anschlussklemmen



#### **VORSICHT**

#### Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Modul keine gefährlichen Spannungen anschließen!



#### **VORSICHT**

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!



#### **VORSICHT**

#### Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

Bei der Verdrahtung von Terminal-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

#### Daten



Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

U<sub>max</sub> 240V AC / 30V DC


 $I_{\text{max}}$  10A

Querschnitt 0,08 ... 1,5mm<sup>2</sup> (AWG 28 ... 16)


Abisolierlänge 10mm


Verdrahtung 16x-Peripherie-Module

#### Verdrahtung Vorgehensweise

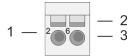

- 1 Pin-Nr. am Steckverbinder
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht



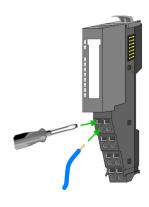

- Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- **2.** Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Schirm auflegen "Schirmung"...Seite 21

## 2.8 Verdrahtung 16x-Peripherie-Module

#### Terminal-Block Anschlussklemmen



#### **VORSICHT**

#### Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Block keine gefährlichen Spannungen anschließen!



#### **VORSICHT**

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!




#### **VORSICHT**

#### Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

- Für die Verdrahtung besitzt das 16x-Peripherie-Modul einen abnehmbaren Terminal-Block.
- Bei der Verdrahtung des Terminal-Blocks kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen.
- Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.

#### **Daten**




Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

30V DC
10A
0,25 0,75mm <sup>2</sup>
0,14 0,75mm <sup>2</sup>
24 16

#### Verdrahtung Vorgehensweise



#### Draht stecker

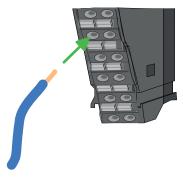

1 Entriegelung

Abisolierlänge

2 Anschlussöffnung für Draht

Die Verdrahtung erfolgt werkzeuglos.

1. Ermitteln Sie gemäß der Gehäusebeschriftung die Anschlussposition.

10<sub>mm</sub>

- **2.** Führen Sie durch die runde Anschlussöffnung des entsprechenden Kontakts Ihren vorbereiteten Draht bis zum Anschlag ein, so dass dieser fixiert wird.
  - → Durch das Einschieben öffnet die Kontaktfeder und sorgt somit für die erforderliche Anpresskraft.

#### **Draht entfernen**



Das Entfernen eines Drahtes erfolgt mittels eines Schraubendrehers mit 2,5mm Klingenbreite.


- 1. Drücken Sie mit dem Schraubendreher senkrecht auf die Entriegelung.
  - ➡ Die Kontaktfeder gibt den Draht frei.
- 2. Ziehen Sie den Draht aus der runden Öffnung heraus.

## 2.9 Verdrahtung Power-Module

#### Terminal-Modul Anschlussklemmen

Power-Module sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Bei der Verdrahtung von Power-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

#### Daten




Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

 $\begin{array}{cc} U_{max} & 30 \text{V DC} \\ I_{max} & 10 \text{A} \end{array}$ 

Querschnitt 0,08 ... 1,5mm<sup>2</sup> (AWG 28 ... 16)

Abisolierlänge 10mm

#### Verdrahtung Vorgehensweise



- 1 Pin-Nr. am Steckverbinder
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht



#### VORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!


Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!




#### **VORSICHT**

#### Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

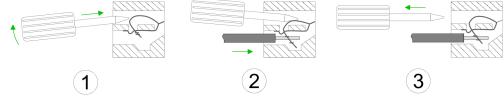


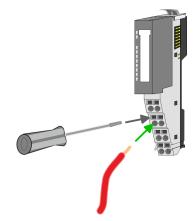

- Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- **2.** Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Schirm auflegen "Schirmung"... Seite 21


#### Standard-Verdrahtung

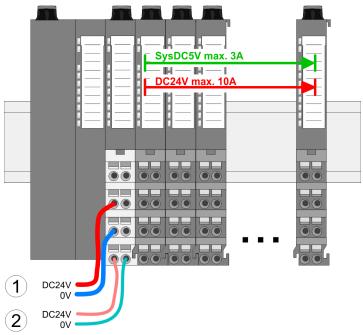

- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
- (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene

PM - Power Modul

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

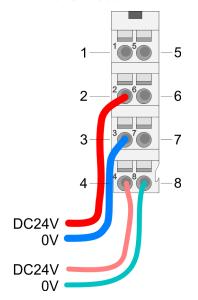

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1			nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5			nicht belegt
6	DC 24V	Е	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	Е	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang



## **VORSICHT**

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z und sollte UL-zugelassen sein.!

Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!

#### **Absicherung**

- Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z und sollte UL-zugelassen sein.
  - Bei Modulen mit positiver Logik (PNP) legen Sie die Sicherung auf den positiven Anschluss.
  - Bei Modulen mit negativer Logik (NPN) legen Sie die Sicherung auf den negativen Anschluss.
  - Bei gemischter Logik ist je eine Sicherung auf den negativen und positiven Anschluss zu legen.
- Es wird empfohlen die Elektronikversorgung für Kopf-Modul und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern und sollte UL-zugelassen sein.
- Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden und sollte UL-zugelassen sein.


## Zustand der Elektronikversorgung über LEDs

Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Summenstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwischen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 platzieren.

#### Einsatz von Power-Modulen


- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB00 setzen Sie ein, wenn die 10A für die Leistungsversorgung nicht mehr ausreichen. Sie haben so auch die Möglichkeit, Potenzialgruppen zu bilden.
- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 setzen Sie ein, wenn die 3A für die Elektronikversorgung am Rückwandbus nicht mehr ausreichen. Zusätzlich erhalten Sie eine neue Potenzialgruppe für die DC 24V Leistungsversorgung mit max. 4A.
- Durch Stecken des Power-Moduls 007-1AB10 können am nachfolgenden Rückwandbus Module gesteckt werden mit einem maximalen Summenstrom von 2A. Danach ist wieder ein Power-Modul zu stecken. Zur Sicherstellung der Spannungsversorgung dürfen die Power-Module beliebig gemischt eingesetzt werden.

#### Power-Modul 007-1AB00

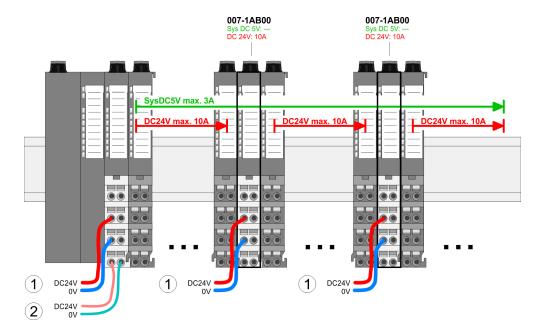

Demontage 8x-Peripherie-Module

#### Power-Modul 007-1AB10

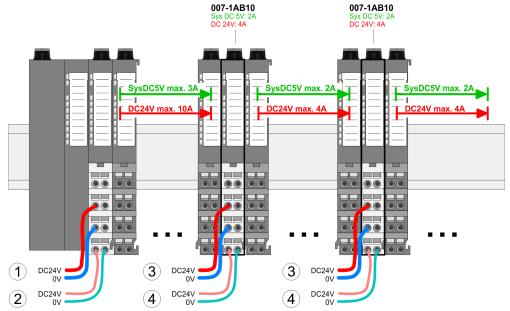

- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
- (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene (3) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 4A)
- (4) DC 24V für Elektronikversorgung I/O-Ebene

#### 2.10 Demontage 8x-Peripherie-Module

#### Vorgehensweise


Austausch eines Elektronik-Moduls



#### **VORSICHT**

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage beginnen!

1. Machen Sie Ihr System stromlos.

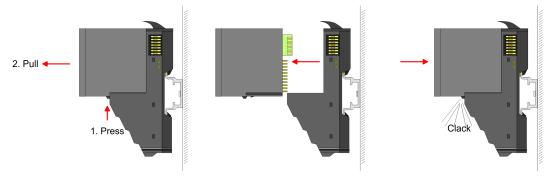


- 2. Dum Austausch eines Elektronik-Moduls können Sie das Elektronik-Modul, nach Betätigung der Entriegelung an der Unterseite, nach vorne abziehen.
- Für die Montage schieben Sie das neue Elektronik-Modul in die Führungsschiene, bis dieses an der Unterseite am Terminal-Modul einrastet.
  - → Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.


### Easy Maintenance


Als "Easy Maintenance" wird die Unterstützung für das Hinzufügen und Entfernen von Elektronik-Modulen während des Betriebs bezeichnet, ohne das System neu starten zu müssen. Sofern dies von Ihrem Kopf-Modul unterstützt wird, finden Sie hierzu nähere Informationen im Kapitel "Einsatz". "Easy Maintenance"... Seite 41


Demontage 8x-Peripherie-Module


#### Austausch eines Peripherie-Moduls

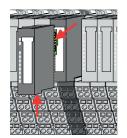






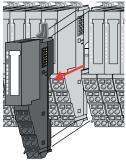

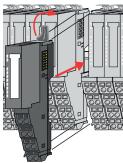



- 1. Machen Sie Ihr System stromlos.
- 2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul.





Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das rechts daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.

Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts daneben befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

**4.** Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

- 5. Viehen Sie das Modul nach vorne ab.
- 6. ▶ Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.

- Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.
- **8.** Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.
- **9.** Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
- **10.** ▶ Verdrahten Sie Ihr Modul.
  - → Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Demontage 8x-Peripherie-Module

## Austausch einer Modulgruppe





**2.** Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe.








Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das <u>rechts</u> daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.


Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben der Modulgruppe befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

**4.** Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.

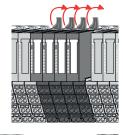







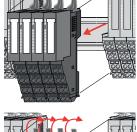

- 7. Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.
- **8.** Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.



- 9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
- **10.** ▶ Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe.
  - → Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

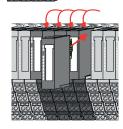

Demontage 16x-Peripherie-Module

## 2.11 Demontage 16x-Peripherie-Module

### Vorgehensweise

Austausch einer Elektronik-Einheit




#### **VORSICHT**

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage beginnen!


- 1. Machen Sie Ihr System stromlos.
- **2.** Zum Austausch einer Elektronik-Einheit können Sie den Terminal-Block nach Betätigung der Entriegelung nach unten klappen und abziehen.

Für die Montage des Terminal-Blocks wird dieser horizontal an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet.

→ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

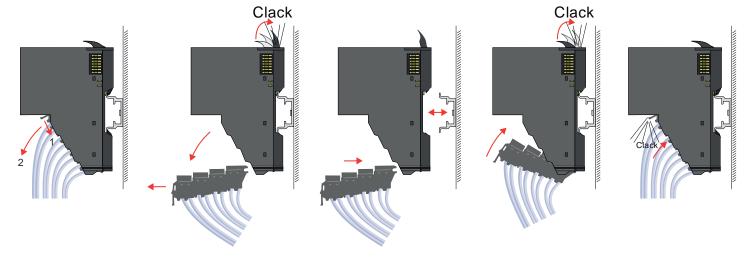

## Austausch eines 16x-Peripherie-Moduls

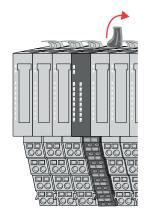

- 1. Machen Sie Ihr System stromlos.
- **2.** Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul bzw. den verdrahteten Terminal-Block.


3. ▶




Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.

Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.


Demontage 16x-Peripherie-Module

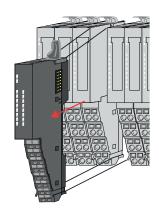


- 4. Diehen Sie das Modul nach vorne ab.
- **5.** Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.

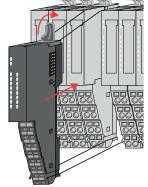


**6.** Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.

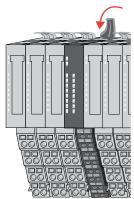

- 7. Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.
- 8. Verdrahten Sie Ihr Modul bzw. stecken Sie wieder den verdrahteten Terminal-Block.
  - → Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.



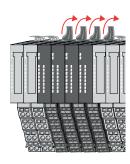

- 1. Machen Sie Ihr System stromlos.
- **2.** Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe bzw. die verdrahteten Terminal-Blocks.







Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.

Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.


Demontage 16x-Peripherie-Module

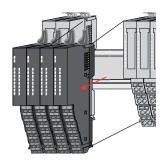

- **4.** ▶ Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.
- **5.** Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modulgruppe nach oben.

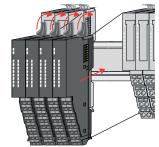

Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.

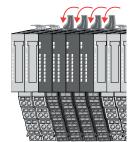


- 7. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.
- **8.** Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe bzw. stecken Sie wieder die verdrahteten Terminal-Blocks.
  - → Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Easy Maintenance

## 2.12 Easy Maintenance

#### Übersicht





- 1 Terminal-Modul
- 2 Elektronik-Modul

Als *Easy Maintenance* wird die Unterstützung des Tauschs eines Elektronik-Moduls während des Betriebs bezeichnet, ohne das System neu starten zu müssen. Hierbei gibt es folgendes Verhalten am Beispiel einer CPU:

- Elektronik-Modul wird entfernt
  - Die CPU erkennt einen Modulausfall am Rückwandbus.
  - Diagnosemeldung "System SLIO Bus-Ausfall" (0x39D0) wird ausgegeben.
  - Der OB 86 wird aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden geht die CPU in STOP ansonsten bleibt sie in RUN.
  - Die SF-LED der CPU leuchtet.
  - Die E/A-Daten aller Module werden ungültig.
- Identisches Elektronik-Modul wird gesteckt
  - Die CPU erkennt die Modulwiederkehr am Rückwandbus.
  - Die SF-LED der CPU geht aus.
  - Alle RUN-LEDs an den Modulen leuchten und die MF-LEDs gehen aus.
  - Diagnosemeldung "System SLIO Bus-Wiederkehr" (0x38D0) wird ausgegeben.
  - Der OB 86 wird aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden geht die CPU in STOP ansonsten bleibt sie in RUN.
  - Die E/A-Daten aller Module werden wieder gültig.
- Falsches Elektronik-Modul wird gesteckt
  - Die CPU erkennt das falsche Modul.
  - Diagnosemeldung "System SLIO Bus-Wiederkehr, Sollausbau weicht von Istausbau ab" (0x38D1) wird ausgegeben.
  - Die SF-LED der CPU leuchtet weiter.
  - Die MF-LED des falschen Moduls blinkt.
  - Der OB 86 wird aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden geht die CPU in STOP ansonsten bleibt sie in RUN.
  - Mit Ausnahme des falschen Moduls werden die E/A-Daten aller Module wieder gültig.



#### **VORSICHT**

Bitte beachten, Sie, dass ausschließlich Elektronik-Module während des Betriebs getauscht werden dürfen! Das Tauschen eines 8x- bzw. 16x-Peripherie-Moduls während des Betriebs kann zu Beschädigungen des Moduls und des Systems führen!

9

Bitte beachten Sie, dass die CPU in STOP geht, sofern beim Hinzufügen bzw. Entfernen von System SLIO Modulen kein OB 86 projektiert ist! Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

## 2.13 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

#### Allgemein

Jedes Modul besitzt auf der Frontseite die LEDs RUN und MF. Mittels dieser LEDs können Sie Fehler in Ihrem System bzw. fehlerhafte Module ermitteln.

In den nachfolgenden Abbildungen werden blinkende LEDs mit ☼ gekennzeichnet.

Summenstrom der Elektronik-Versorgung überschritten




*Verhalten:* Nach dem Einschalten bleibt an jedem Modul die RUN-LED aus und es leuchtet sporadisch die MF-LED.

*Ursache:* Der maximale Strom für die Elektronikversorgung ist überschritten.

Abhilfe: Platzieren Sie immer, sobald der Summenstrom für die Elektronikversorgung den maximalen Strom übersteigt, das Power-Modul 007-1AB10. "Verdrahtung Power-Module"...Seite 31

#### Konfigurationsfehler

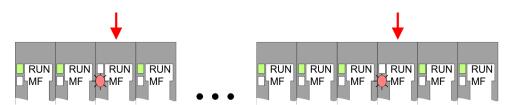


*Verhalten:* Nach dem Einschalten blinkt an einem Modul bzw. an mehreren Modulen die MF-LED. Die RUN-LED bleibt ausgeschaltet.

*Ursache:* An dieser Stelle ist ein Modul gesteckt, welches nicht dem aktuell konfigurierten Modul entspricht.

Abhilfe: Stimmen Sie Konfiguration und Hardware-Aufbau aufeinander ab.

#### Modul-Ausfall



*Verhalten:* Nach dem Einschalten blinken alle RUN-LEDs bis zum fehlerhaften Modul. Bei allen nachfolgenden Modulen leuchtet die MF LED und die RUN-LED ist aus.

Ursache: Das Modul rechts der blinkenden Module ist defekt.

Abhilfe: Ersetzen Sie das defekte Modul.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

## 2.14 Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien

## 2.14.1 Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

#### **Aktuellste Version**

Dieses Kapitel finden Sie auch als Leitfaden "Industrielle IT-Sicherheit" im "Download Center" unter www.yaskawa.eu.com

#### Gefahren

Datensicherheit und Zugriffsschutz wird auch im industriellen Umfeld immer wichtiger. Die fortschreitende Vernetzung ganzer Industrieanlagen mit den Unternehmensebenen und die Funktionen zur Fernwartung führen zu höheren Anforderungen zum Schutz der Industrieanlagen. Gefährdungen können entstehen durch:

- Innere Manipulation wie technische Fehler, Bedien- und Programmfehler und vorsätzliche Programm- bzw. Datenmanipulation.
- Äußere Manipulation wie Software-Viren, -Würmer und Trojaner.
- Menschliche Unachtsamkeit wie z.B. Passwort-Phishing.

#### Schutzmaßnahmen

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen vor Manipulation und Verlust der Datensicherheit im industriellen Umfeld sind:

- Verschlüsselung des Datenverkehrs mittels Zertifikaten.
- Filterung und Kontrolle des Datenverkehrs durch VPN "Virtual Private Networks".
- Identifizierung der Teilnehmer durch "Authentifizierung" über sicheren Kanal.
- Segmentierung in geschützte Automatisierungszellen, so dass nur Geräte in der gleichen Gruppe Daten austauschen können.
- Deaktivierung überflüssiger Hard- und Software.

#### Weiterführende Informationen

Nähere Informationen zu den Maßnahmen finden Sie auf den folgenden Webseiten:

- Bundesamt für Informationstechnik → www.bsi.bund.de
- Cybersecurity & Infrastructure Security Agency → us-cert.cisa.gov
- VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik → www.vdi.de

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

### 2.14.1.1 Absicherung von Hardware und Applikationen

#### Maßnahmen

- Integrieren Sie keine Komponenten bzw. Systeme in öffentliche Netzwerke.
  - Setzen Sie bei Einsatz in öffentlichen Netzwerken VPN "Virtual Private Networks" ein. Hiermit können Sie den Datenverkehr entsprechend kontrollieren und filtern.
- Halten Sie Ihre Systeme immer auf dem neuesten Stand.
  - Verwenden Sie immer den neuesten Firmwarestand für alle Geräte.
  - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Bedien-Software durch.
- Schützen Sie Ihre Systeme durch eine Firewall.
  - Die Firewall schützt Ihre Infrastruktur nach innen und nach außen.
  - Hiermit können Sie Ihr Netzwerk segmentieren und ganze Bereiche isolieren.
- Sichern Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen über Benutzerkonten ab.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
  - Legen Sie für jeden Benutzer, für den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
  - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen durch sichere Passwörter.
  - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
  - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Groß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
  - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Deaktivieren Sie inaktive Kommunikations-Ports bzw. Protokolle.
  - Es sollten immer nur die Kommunikations-Ports aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
  - Es sollten immer nur die Kommunikations-Protokolle aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
- Berücksichtigen Sie bei der Anlagenplanung und Absicherung mögliche Verteidigungsstrategien.
  - Die alleinige Isolation von Komponenten ist nicht ausreichend für einen umfassenden Schutz. Hier ist ein Gesamt-Konzept zu entwerfen, welches auch Verteidigungsmaßnahmen im Falle eines Cyper-Angriffs vorsieht.
  - Führen Sie in regelmäßigen Abständen Bedrohungsanalysen durch. Unter anderem erfolgt hier eine Gegenüberstellung zwischen den getroffenen zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen.
- Beschränken Sie den Einsatz von externen Datenträgern.
  - Über externe Datenträger wie USB-Speichersticks oder SD-Speicherkarten kann Schadsoftware unter Umgehung einer Firewall direkt in eine Anlage gelangen.
  - Externe Datenträger bzw. deren Steckplätze müssen z.B. unter Verwendung eines abschließbaren Schaltschranks vor unbefugtem physischem Zugriff geschützt werden.
  - Stellen Sie sicher, dass nur befugte Personen Zugriff haben.
  - Stellen Sie bei der Entsorgung von Datenträgern sicher, dass diese sicher zerstört werden.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN für den Remote-Zugriff auf Ihre Anlage.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

#### 2.14.1.2 Absicherung von PC-basierter Software

#### Maßnahmen

Da PC-basierte Software zur Programmierung, Konfiguration und Überwachung verwendet wird, können hiermit auch ganze Anlagen oder einzelne Komponenten manipuliert werden. Hier ist besondere Vorsicht geboten!

- Verwenden Sie Benutzerkonten auf Ihren PC-Systemen.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
  - Legen Sie für jeden Benutzer, für den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
  - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch sichere Passwörter.
  - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
  - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Groß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
  - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch Sicherheitssoftware.
  - Installieren Sie auf Ihren PC-Systemen Virenscanner zur Identifikation von Viren, Trojanern und anderer Malware.
  - Installieren Sie Software, die Phishing-Attacken erkennen und aktiv verhindern kann.
- Halten Sie Ihre Software immer auf dem neuesten Stand.
  - Führen Sie regelmäßige Updates Ihres Betriebssystems durch.
  - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Software durch.
- Führen Sie regelmäßige Datensicherungen durch und lagern Sie die Datenträger an einem sicheren Ort.
- Führen Sie regelmäßige Neustarts Ihrer PC-Systeme durch. Starten Sie nur von Datenträgern, welche gegen Manipulation geschützt sind.
- Setzen Sie Verschlüsselungssysteme auf Ihren Datenträgern ein.
- Führen Sie regelmäßig Sicherheitsbewertungen durch, um das Manipulationsrisiko zu verringern.
- Verwenden Sie nur Daten und Software aus zugelassenen Quellen.
- Deinstallieren Sie Software, welche nicht verwendet wird.
- Deaktivieren Sie nicht verwendete Dienste.
- Aktivieren Sie an Ihrem PC-System eine passwortgeschützte Bildschirmsperre.
- Sperren Sie Ihre PC-Systeme immer, sobald Sie den PC-Arbeitsplatz verlassen.
- Klicken Sie auf keine Links, welche von unbekannten Quellen stammen. Fragen Sie ggf. nach, z.B. bei E-Mails.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN für den Remote-Zugriff auf Ihr PC-System.

#### 2.14.2 Aufbaurichtlinien

## Allgemeines

Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau eines SPS-Systems. Es werden die Wege beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

#### Was bedeutet EMV?

Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektrischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren, ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Die Komponenten sind für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Komponenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.

#### Mögliche Störeinwirkungen

Elektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen Pfaden in Ihre Steuerung einkoppeln:

- Elektromagnetische Felder (HF-Einkopplung)
- Magnetische Felder mit energietechnischer Frequenz
- Bus-System
- Stromversorgung
- Schutzleiter

Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.

Man unterscheidet:

- galvanische Kopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung
- Strahlungskopplung

### Grundregeln zur Sicherstellung der EMV

Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.

- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
  - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.
- Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
  - Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversorgungs-, Signal- und Datenleitungen).
  - Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
  - Führen Sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Tragholme, Metallschienen, Schrankbleche).
- Achten Sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
  - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
  - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
  - Leitungen für Frequenzumrichter, Servo- und Schrittmotore sind geschirmt zu verlegen.
  - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf, und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
  - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
  - Verwenden Sie für geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergehäuse.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
  - Erwägen Sie bei Induktivitäten den Einsatz von Löschgliedern.
  - Beachten Sie, dass bei Einsatz von Leuchtstofflampen sich diese negativ auf Signalleitungen auswirken können.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotenzial und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
  - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsmaßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsmaßnahme.
  - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/ Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
  - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

#### Schirmung von Leitungen

Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung. Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störquelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich. Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:
  - die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
  - Analogsignale (einige mV bzw. μA) übertragen werden.
  - Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen für serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergehäuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf.



#### **VORSICHT**

#### Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen.

Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung.

Allgemeine Daten für das System SLIO

## 2.15 Allgemeine Daten für das System SLIO

Konformität und Approbation		
Konformität		
CE	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
	2014/30/EU	EMV-Richtlinie
RoHS (EU)	2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
UKCA	2016 No. 1101	Electrical Equipment (Safety) Regulations
	2016 No. 1091	Electromagnetic Compatibility Regulations
RoHS (UK)	2012 No. 3032	Use of Certain Hazardous Substances
Approbation		
Zertifizierungen	-	Siehe technische Daten

Personenschutz und Geräteschutz			
Schutzart	-	IP20	
Potenzialtrennung			
Zum Feldbus	-	Galvanisch entkoppelt	
Zur Prozessebene	-	Galvanisch entkoppelt	
Isolationsfestigkeit	-	-	
Isolationsspannung gegen Bezugserde			
Eingänge / Ausgänge	-	AC / DC 50V, bei Prüfspannung AC 500V	
Schutzmaßnahmen	-	gegen Kurzschluss	

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2				
Betrieb				
Horizontaler Einbau hängend	EN 61131-2	0+60°C		
Horizontaler Einbau liegend	EN 61131-2	0+55°C		
Vertikaler Einbau	EN 61131-2	0+50°C		
Luftfeuchtigkeit	EN 60068-2-30	RH1 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 95%)		
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2		
Aufstellhöhe max.	-	2000m		
Mechanisch				
Schwingung	EN 60068-2-6	1g, 9Hz 150Hz		
Schock	EN 60068-2-27	15g, 11ms		

Montagebedingungen		
Einbauort	-	Im Schaltschrank
Einbaulage	-	Horizontal und vertikal

Allgemeine Daten für das System SLIO > Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen

EMV	Norm		Bemerkungen	
Störaussendung	EN 61000-6-4		Class A (Industriebereich)	
Störfestigkeit	EN 61000-6-2		Industriebereich	
Zone B		EN 61000-4-2	ESD	
			8kV bei Luftentladung (Schärfegrad 3),	
			4kV bei Kontaktentladung (Schärfegrad 2)	
		EN 61000-4-3	HF-Einstrahlung (Gehäuse)	
			80MHz 1000MHz, 10V/m, 80% AM (1kHz)	
			1,4GHz 6GHz, 3V/m, 80% AM (1kHz)	
		EN 61000-4-6	HF-Leitungsgeführt	
			150kHz 80MHz, 10V, 80% AM (1kHz)	
		EN 61000-4-4	Burst	
		EN 61000-4-5	Surge <sup>1</sup>	
1) Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Überspannungsab-				

<sup>1)</sup> Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Uberspannungsableitern erforderlich.

## 2.15.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen



Ohne zusätzlich schützende Maßnahmen dürfen die Produkte nicht an Orten mit erschwerten Betriebsbedingungen; z.B. durch:

- Staubentwicklung
- chemisch aktive Substanzen (ätzende Dämpfe oder Gase)
- starke elektrische oder magnetische Felder

eingesetzt werden!

Hardwarebeschreibung System SLIO

Leistungsmerkmale


## 3 Hardwarebeschreibung

## 3.1 Leistungsmerkmale

## 054-1CB00

Das FM 054-1CB00 ist ein Motion-Modul zur Ansteuerung von 2 DC-Motoren. Es ist einsetzbar für Punkt-zu-Punkt-Positionierungen und für komplexe Verfahrprofile mit höchsten Ansprüchen an Genauigkeit, Dynamik und Geschwindigkeit.

- Motion-Modul zur Ansteuerung von 2 DC-Antrieben
- 4 Ein-/Ausgänge DC 24V, als Encodereingänge nutzbar
- PWM-Taktfrequenz 32kHz

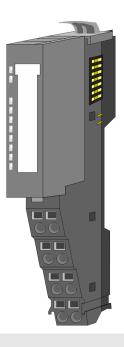

9

## Kompatibilitätsliste

Eine Übersicht der CPUs und Bus-Koppler, welche das 054-1CB00 unterstützen, finden Sie unter → www.yaskawa.eu.com im Downloadbereich der System SLIO Handbücher.


### **Bestelldaten**

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
FM 054 2xDC	054-1CB00	System SLIO 2xDC-Motor-Modul, DC 24V, 1,5A
		2 Kanäle mit Rückmeldung, 4 Ein-/Ausgänge DC 24V

Aufbau


## 3.2 Aufbau

#### 054-1CB00

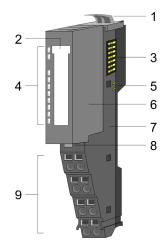

- 1 Verriegelungshebel Terminal-Modul
- 2 Beschriftungsstreifen
- 3 Rückwandbus
- 4 LED-Statusanzeige
- 5 DC 24V Leistungsversorgung
- 6 Elektronik-Modul
- 7 Terminal-Modul
- 8 Verriegelungshebel Elektronik-Modul
- 9 Anschlussklemmen

#### Anschlüsse






### **VORSICHT**

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!


Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen. Für die Anschlussleitungen gelten folgende Anforderungen:

- Für die digitalen E/A-Anschlüsse können bei DIO-Betrieb Einzeladern verwendet werden. Im Encoder-Betrieb sind geschirmte Leitungen zu verwenden.
- Ein Motor ist über geschirmte Leitungen anzuschließen.
- Generell sind Power- und Signalleitungen getrennt voneinander zu verlegen.

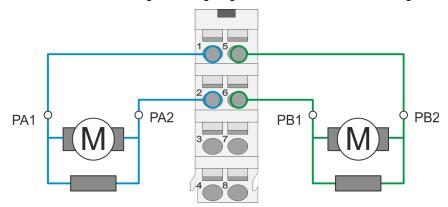

Hardwarebeschreibung System SLIO

Aufbau



Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1	PA1	Α	DC-Motor 1 - Anschluss 1
2	PA2	Α	DC-Motor 1 - Anschluss 2
3	I/O1	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 1
4	I/O3	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 3
5	PB1	Α	DC-Motor 2 - Anschluss 1
6	PB2	Α	DC-Motor 2 - Anschluss 2
7	I/O2	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 2
8	I/O4	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 4

A: Ausgang, E: Eingang



## Spannungsversorgung

Das Modul ist über den Rückwandbus mit den beiden DC 24V Spannungen Leistungsversorgung für die I/O-Ebene und Elektronikversorgung zu versorgen. Bei der Inbetriebnahme können diese gleichzeitig bzw. muss die Leistungsversorgung für die I/O-Ebene zuerst eingeschaltet werden. "Standard-Verdrahtung"... Seite 33

#### **Anschluss eines Encoders**


Sie haben die Möglichkeit über I/O1 und I/O3 bzw. I/O2 und I/O4 einen Encoder anzuschließen. Das Modul ermittelt, sofern konfiguriert, aus der Encoder-Rückmeldung die Istwerte von Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung. Ist nur ein Encoder angeschlossen, stehen die nicht benutzten digitalen Ein-/Ausgänge zur freien Verfügung.



Encoder-Modus: 24V HTL-Signal Phase A und B

100 kHz

4-fach-Auswertung

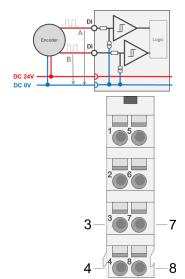


Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
3	I/O1	E	Encoder-Funktionalität Antrieb 1
4	I/O3	E	Encoder-Funktionalität Antrieb 1
7	I/O2	E	Encoder-Funktionalität Antrieb 2
8	I/O4	E	Encoder-Funktionalität Antrieb 2
E: Einga	ang, A: Ausgang		

"Encoder - Einsatz"...Seite 94

Aufbau

## Statusanzeige

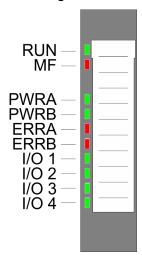


RUN	MF	Beschre	ibung	
grün	rot			
		Bus-Kommunikation ist OK		
		Modul-S	Status ist OK	
		Bus-Kor	mmunikation ist OK	
_	_	Modul-S	Status meldet Fehler	
			mmunikation nicht möglich	
			Status meldet Fehler	
			Busversorgungsspannung	
X		Konfigu	rationsfehler "Hilfe zur Fehlersuche - LEDs"Seite 42	
			Antrieb 1 befindet sich außerhalb der	
DIA/D 4	grün		Zustände"Seite 67	
PWRA			Antrieb 1 befindet sich im Zustand "Eingeschaltet"	
			Antrieb 1 befindet sich im Zustand "Betrieb freigegeben"	
	grün		Antrieb 2 befindet sich außerhalb der Zustände"Eingeschaltet" und "Betrieb freigegeben" "Zustände"Seite 67	
PWRB			Antrieb 2 befindet sich im Zustand "Eingeschaltet"	
			Antrieb 2 befindet sich im Zustand "Betrieb freigegeben"	
	ERRA rot		Kein Fehler Antrieb 1	
ERRA			Warnung Antrieb 1: 0x80 in "0x8100-02 - Statuswort"Seite 122	
			Fehler Antrieb 1: 0x08 in "0x8100-02 - Status-wort"Seite 122	
			Kein Fehler Antrieb 2	
ERRB	rot		Warnung Antrieb 2: 0x80 in "0x8100-02 - Status- wort"Seite 122	
	_		Fehler Antrieb 2: 0x08 in "0x8100-02 - Status-wort"Seite 122	
I/O1	grün		Digitaler Ein-/Ausgang 1 hat "0"-Signal	
1/01			Digitaler Ein-/Ausgang 1 hat "1"-Signal	
1/02	grün		Digitaler Ein-/Ausgang 2 hat "0"-Signal	
1,02			Digitaler Ein-/Ausgang 2 hat "1"-Signal	
I/O3	grün		Digitaler Ein-/Ausgang 3 hat "0"-Signal	
5 0			Digitaler Ein-/Ausgang 3 hat "1"-Signal	
1/04	grün		Digitaler Ein-/Ausgang 4 hat "0"-Signal	
			Digitaler Ein-/Ausgang 4 hat "1"-Signal	
nicht relevar	nt: X			

Hardwarebeschreibung System SLIO

Blockschaltbild

## 3.3 Blockschaltbild

## Struktur

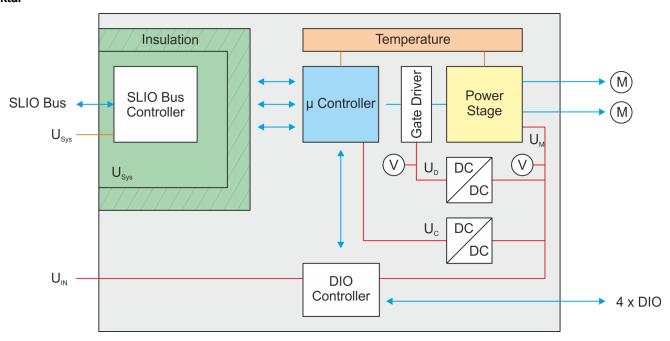

#### Spannungen

Usys - DC 24V Elektronikversorgung

Spannungsversorgung für Elektronik und Rückwandbus-Kommunikation

U<sub>IN</sub> - DC 24V Leistungsversorgung

Spannungsversorgung für die I/O-Ebene

Bereich: DC 20,4 ... 28,8V

U<sub>D</sub> - DC 10V Treiberversorgung

Die Spannungsversorgung wird gebildet aus  $U_{\text{IN}}$  über einen DC-DC-Konverter und über den  $\mu$ -Controller aktiviert.

 $U_C$  - DC 3,3V  $\mu$ -Controller-Versorgung

Die Spannungsversorgung wird gebildet aus U<sub>IN</sub> über einen DC-DC-Konverter.

AN: Flanke 0-1 auf 16V von UIN

AUS: Flanke 1-0 auf DC 14V von UIN

U<sub>M</sub> - Motor Spannungsversorgung

AN: Flanke 0-1 auf DC 19,2V von  $U_{IN}$  AUS: Flanke 1-0 auf 18,5V von  $U_{IN}$ 

#### Temperaturüberwachung

Das Motion-Modul besitzt eine interne Temperaturüberwachung des  $\mu$ -Controllers und der Endstufe. Über das Objektverzeichnis können Sie Grenztemperaturen definieren. Bei Über- oder Unterschreiten eines Grenzwerts erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche Sie konfigurieren können.

Technische Daten

## 3.4 Technische Daten

Artikelnr.	054-1CB00
Bezeichnung	FM 054 - Motion Modul
Modulkennung	0982 6800
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	50 mA
Verlustleistung	1 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl der Eingänge	4
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	-
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-
Nennwert	DC 20,428,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 05 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 1128,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Signallogik Eingang	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	3 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	1,5 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	1,5 ms
Eingangsfilter Verzögerung	-
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	4
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	4
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 3
Eingangsdatengröße	4 Bit
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl der Ausgänge	4
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 20,428,8 V
Verpolschutz der Lastnennspannung	-
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-

Hardwarebeschreibung System SLIO

Technische Daten

Artikelnr.	054-1CB00
Ausgangsspannung "1"-Signal bei minimalem Strom	L+ (-0 V)
Ausgangsspannung "1"-Signal bei maximalem Strom	L+ (-125 mV)
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	500 mA
Signallogik Ausgang	-
Ausgangsstrom bei "0"-Signal (Reststrom) max.	200 μΑ
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	1,5 ms
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	1,5 ms
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	10 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteue- rung	nicht möglich
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 300 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-45 V)
Kurzschlussschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	-
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarme	ja, parametrierbar
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	ja, parametrierbar
Diagnosefunktion	ja
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED
Sammelfehleranzeige	rote LED
Kanalfehleranzeige	rote LED pro Kanal
Datengrößen	
Eingangsbytes	60
Ausgangsbytes	60
Parameterbytes	56
Diagnosebytes	20
Potenzialtrennung	

Technische Daten

zwischen den Kanälen in Gruppen zu         -           zwischen Kanälen und Rückwandbus            zwischen den Kanälen und Rückwandbus            zwischen den Bereichen         -           max. Potenziadifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Uiso)         DC 75 V/ AC 50 V           Isolierung geprüft mit         AC 500 V           Tachnische Daten Positioniermodul         -           Anzahl Kanäle         2           Leitungslänge (Motorversorgung)         -           Eingangsspannung (Runenwert)         DC 24 V           Eingangsspannung (zwiässiger Bereich)         DC 20428,8 V           Motorstrom         1,5 A           Derating         -           Leitungslänge (Motor)         -           Ausgangssturfe         2x Vollbrücke PWM           Kurzschlussschutz         -           Brems-Chopper         -           PWM Frequenz         32 kHz           Pulse Train Frequenz         -           Microschritte         -           Schritte pro Umdrehung         -           Encodertyp         A/B-Spur 24V single ended           Leitungslänge (Encoder)         -           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderauffösung (intern)	Artikelnr.	054-1CB00
zwischen Kanälen und Rückwandbus         ✓           zwischen den Bereichen         –           max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Ulso)         DC 75 V/ AC 50 V           Isolierung geprüft mit         AC 500 V           Technische Daten Positioniermodul         –           Anzahl Kanäle         2           Leitungslänge (Motorversorgung)         –           Eingangsspannung (zulässiger Bereich)         DC 24 V           Eingangsspannung (zulässiger Bereich)         DC 20 4 28,8 V           Motorstrom         1,5 A           Derating         –           Leitungslänge (Motor)         –           Ausgangstufe         2 Vollbrücke PWM           Kurzschlussschutz         Vuller voller PWM           Brems-Chopper         –           PWM Frequenz         32 kHz           Pulse Train Frequenz         –           Microschritte         –           Schritte pro Umdrehung         –           Encodertyp         A/B-Spur 24V single ended           Leitungslänge (Encoder)         –           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderfrequenz         100 kHz           Encodergrauffösung (intern)         2 Bit           Regelungstyp <td< td=""><td>zwischen den Kanälen</td><td>-</td></td<>	zwischen den Kanälen	-
zwischen den Bereichen         -           max, Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Ulso)         DC 75 V/ AC 50 V           Iscolierung geprüft mit         AC 500 V           Technische Daten Positioniermodul         -           Anzahl Kanäle         2           Leitungslänge (Motorversorgung)         -           Eingangsspannung (Nennwert)         DC 24 V           Eingangsspannung (zulässiger Bereich)         DC 20,428,8 V           Motorstrom         1,5 A           Derating         -           Leitungslänge (Motor)         -           Ausgangsstufe         2x Vollbrücke PWM           Kurzschlussschutz         y           Brems-Chopper         -           PWM Frequenz         32 kHz           Pulse Train Frequenz         -           Microschritte         -           Schritte pro Umdrehung         -           Leitungslänge (Encoder)         -           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderguigsung (intern)         4           Regenzierung auf Referenzschalter         -           Referenzierung gur Herbundent         -	zwischen den Kanälen in Gruppen zu	-
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Minterm (Uiso)         DC 75 V/ AC 50 V           Isolierung sprüft mit         AC 500 V           Technische Daten Positioniermodul         2           Anzahl Kanale         2           Leitungslänge (Motorversorgung)         -           Eingangsspannung (Punwert)         DC 24 V           Eingangsspannung (zulässiger Bereich)         DC 20428,8 V           Motorstrom         1,5 A           Derating         -           Leitungslänge (Motor)         -           Ausgangsstufe         2x Vollbrücke PWM           Kurzschlussschutz         V           Brems-Chopper         -           PWM Frequenz         32 kHz           Pulse Train Frequenz         -           Microschritte         -           Schritte pro Umdrehung         -           Encodertyp         A/B-Spur 24V single ended           Leitungslänge (Encoder)         -           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderauflösung (intern)         24 Bit           Regelungstyp         closed loop           Temperatursensor Controller         -           Temperatursensor H-Brücke         -           Betriebsmodi Positionierfunktionen         -	zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
Isolierung geprüft mit   AC 500 V	zwischen den Bereichen	-
Technischo Daten Positioniermodul Anzahl Kanäle Leitungslänge (Motorversorgung) Eingangsspannung (Nennwert) DC 24 V Eingangsspannung (zulässiger Bereich) DC 20,428,8 V Motorstrom 1,5 A Derating		DC 75 V/ AC 50 V
Anzahl Kanäle         2           Leitungslänge (Motorversorgung)         -           Eingangsspannung (Nennwert)         DC 24 V           Eingangsspannung (zulässiger Bereich)         DC 20,428,8 V           Motorstrom         1,5 A           Derating         -           Leitungslänge (Motor)         -           Ausgangsstufe         2x Vollbrücke PWM           Kurzschlussschutz         V           Brems-Chopper         -           PWM Frequenz         32 kHz           Pulse Train Frequenz         -           Microschritte         -           Schritte pro Umdrehung         -           Encodertyp         A/B-Spur 24V single ended           Leitungslänge (Encoder)         -           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderauflösung (intern)         24 Bit           Regelungstyp         closed loop           Temperatursensor Controller         -           Temperatursensor H-Brücke         -           Betriebsmodi Positionierfunktionen         -           Referenzierung Drehmoment         -           Positionierung ohne Encoder	Isolierung geprüft mit	AC 500 V
Leitungslänge (Motorversorgung)         -           Eingangsspannung (Nennwert)         DC 24 V           Eingangsspannung (zulässiger Bereich)         DC 20,428,8 V           Motorstrom         1,5 A           Derating         -           Leitungslänge (Motor)         -           Ausgangsstufe         2x Vollbrücke PWM           Kurzschlussschutz         ✓           Brems-Chopper         -           PWM Frequenz         32 kHz           Pulse Train Frequenz         -           Microschritte         -           Schritte pro Umdrehung         -           Encodertyp         A/B-Spur 24V single ended           Leitungslänge (Encoder)         -           Encoderfrequenz         100 kHz           Encoderauflösung (intern)         24 Bit           Regelungstyp         closed loop           Temperatursensor Controller         ~           Temperatursensor H-Brücke         -           Betriebsmodi Positionierfunktionen         ~           Referenzierung auf Referenzschalter         ~           Referenzierung Drehmoment         ~           Positionierung mit Encoder         -           Positionierung mit Encoder         ~           Drehm	Technische Daten Positioniermodul	
Eingangsspannung (Nennwert)  Eingangsspannung (zulässiger Bereich)  DC 20,428,8 V  Motorstrom  1,5 A  Derating  - Leitungslänge (Motor)  Ausgangsstufe  2x Vollbrücke PWM  Kurzschlussschutz  Brems-Chopper  - PWM Frequenz  32 kHz  Pulse Train Frequenz  Microschritte  Schritte pro Umdrehung  Encodertyp  A/B-Spur 24V single ended  Leitungslänge (Encoder)  Encoderfrequenz  100 kHz  Encoderauflösung (intern)  Regelungstyp  closed loop  Temperatursensor Controller  Temperatursensor H-Brücke  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung prehmoment  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Anzahl Kanäle	2
Eingangsspannung (zulässiger Bereich)  Motorstrom  1,5 A  Derating  - Leitungslänge (Motor)  Ausgangsstufe  2x Vollbrücke PWM  Kurzschlussschutz  Brems-Chopper  - PWM Frequenz  32 kHz  Pulse Train Frequenz  Microschritte  Schritte pro Undrehung  Encodertyp  Leitungslänge (Encoder)  Encoderfrequenz  100 kHz  Encoderfrequenz  Regelungstyp  Temperatursensor Controller  Temperatursensor H-Brücke  Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Leitungslänge (Motorversorgung)	-
Motorstrom 1,5 A  Derating -  Leitungslänge (Motor) -  Ausgangsstufe 2x Vollbrücke PWM  Kurzschlussschutz -  Brems-Chopper -  PWM Frequenz 32 kHz  Pulse Train Frequenz -  Microschritte -  Schritte pro Umdrehung -  Encodertyp A/B-Spur 24V single ended -  Leitungslänge (Encoder) -  Encoderfrequenz 100 kHz  Encoderfrequenz 24 Bit -  Regelungstyp closed loop  Temperatursensor Controller -  Temperatursensor H-Brücke -  Betriebsmodi Positionierfunktionen -  Referenzierung auf Referenzschalter -  Referenzierung ohne Encoder -  Positionierung mit Encoder -  Drehzahlregelung -  Drehmomentregelung -  Gehäuse -  Leitungslänge (Encoder) -  Positionierung ohne Encoder -  Positionierung mit Encoder -  Poehäuse	Eingangsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Derating - Cleitungslänge (Motor) - Cleitungsschutz - Cleitungslänge (Encoper) - Cleitungslänge (Encoder) - Cleitungslänge (Encoder) - Cleitungslänge (Encoder) - Cleitungslänge (Encoder) - Cleitungslänge (Intern) - Cleitunge (Intern) - Cleitungslänge (Intern	Eingangsspannung (zulässiger Bereich)	DC 20,428,8 V
Leitungslänge (Motor) Ausgangsstufe 2x Vollbrücke PWM  Kurzschlussschutz  Brems-Chopper - PWM Frequenz 32 kHz  Pulse Train Frequenz - Microschritte - Schritte pro Umdrehung - Encodertyp A/B-Spur 24V single ended Leitungslänge (Encoder) - Encoderfrequenz 100 kHz  Encoderauflösung (intern) 24 Bit Regelungstyp closed loop  Temperatursensor Controller - Temperatursensor H-Brücke - Betriebsmodi Positionierfunktionen Referenzierung auf Referenzschalter Referenzierung Drehmoment Positionierung mit Encoder Positionierung mit Encoder Porehzahlregelung Prehmomentregelung Prehmomentregelung Gehäuse	Motorstrom	1,5 A
Ausgangsstufe Kurzschlussschutz  Brems-Chopper - PWM Frequenz 32 kHz  Pulse Train Frequenz - Microschritte - Schritte pro Umdrehung - Encodertyp A/B-Spur 24V single ended Leitungslänge (Encoder) - Encoderfrequenz 100 kHz  Encoderauflösung (intern) 24 Bit Regelungstyp closed loop - Temperatursensor Controller - Temperatursensor H-Brücke Betriebsmodi Positionierfunktionen Referenzierung auf Referenzschalter Referenzierung Drehmoment Positionierung ohne Encoder Positionierung mit Encoder Positionierung mit Encoder Porehzahlregelung Drehmomentregelung Gehäuse	Derating	-
Kurzschlussschutz  Brems-Chopper	Leitungslänge (Motor)	-
Brems-Chopper - 282 kHz  PUM Frequenz 32 kHz  Pulse Train Frequenz - 282 kHz  Microschritte - 283 kHz  Schritte pro Umdrehung - 284 kHz  Encodertyp A/B-Spur 24V single ended - 284 kHz  Encoderfrequenz 100 kHz  Encoderauflösung (intern) 24 kHz  Encoderauflösung (intern) 24 kHz  Encoderauflösung (intern) 40 kHz  Eneperatursensor Controller 40 kHz  Temperatursensor H-Brücke 40 kHz  Betriebsmodi Positionierfunktionen 40 kHz  Referenzierung auf Referenzschalter 40 kHz  Referenzierung Drehmoment 40 kHz  Positionierung mit Encoder 40 kHz  Drehzahlregelung 50 kHz  Gehäuse 50 kHz  Encoderauflösung (intern) 29 kHz  Encoderauflösung (intern) 20 kHz  Encod	Ausgangsstufe	2x Vollbrücke PWM
PWM Frequenz Pulse Train Frequenz	Kurzschlussschutz	✓
Pulse Train Frequenz  Microschritte  Schritte pro Umdrehung  Encodertyp  A/B-Spur 24V single ended  Leitungslänge (Encoder)  Encoderfrequenz  100 kHz  Encoderauflösung (intern)  Regelungstyp  closed loop  Temperatursensor Controller  Temperatursensor H-Brücke  Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Porehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Brems-Chopper	-
Microschritte Pro Umdrehung - Encodertyp A/B-Spur 24V single ended Leitungslänge (Encoder) - Encoderfrequenz 100 kHz Encoderauflösung (intern) 24 Bit Regelungstyp closed loop Temperatursensor Controller ✓ Temperatursensor H-Brücke - Betriebsmodi Positionierfunktionen Referenzierung auf Referenzschalter ✓ Referenzierung Drehmoment ✓ Positionierung mit Encoder Positionierung mit Encoder Drehzahlregelung Drehmomentregelung Gehäuse	PWM Frequenz	32 kHz
Schritte pro Umdrehung Encodertyp A/B-Spur 24V single ended Leitungslänge (Encoder) - Encoderfrequenz 100 kHz Encoderauflösung (intern) 24 Bit Regelungstyp closed loop Temperatursensor Controller ✓ Temperatursensor H-Brücke - Betriebsmodi Positionierfunktionen Referenzierung auf Referenzschalter ✓ Referenzierung Drehmoment ✓ Positionierung ohne Encoder - Positionierung mit Encoder Drehzahlregelung Drehmomentregelung Gehäuse	Pulse Train Frequenz	-
Encodertyp A/B-Spur 24V single ended  Leitungslänge (Encoder) - Encoderfrequenz 100 kHz Encoderauflösung (intern) 24 Bit Regelungstyp closed loop  Temperatursensor Controller ✓ Temperatursensor H-Brücke - Betriebsmodi Positionierfunktionen Referenzierung auf Referenzschalter ✓ Referenzierung Drehmoment ✓ Positionierung ohne Encoder - Positionierung mit Encoder Drehzahlregelung Drehmomentregelung Gehäuse	Microschritte	-
Leitungslänge (Encoder)  Encoderfrequenz  Encoderauflösung (intern)  Regelungstyp  Closed loop  Temperatursensor Controller  Temperatursensor H-Brücke  Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Schritte pro Umdrehung	-
Encoderfrequenz Encoderauflösung (intern) 24 Bit Regelungstyp closed loop Temperatursensor Controller Temperatursensor H-Brücke Betriebsmodi Positionierfunktionen Referenzierung auf Referenzschalter Referenzierung Drehmoment Positionierung ohne Encoder Positionierung mit Encoder Drehzahlregelung Drehmomentregelung Gehäuse	Encodertyp	A/B-Spur 24V single ended
Encoderauflösung (intern)  Regelungstyp  closed loop  Temperatursensor Controller  Temperatursensor H-Brücke  Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Leitungslänge (Encoder)	-
Regelungstyp  Temperatursensor Controller  Temperatursensor H-Brücke  Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Encoderfrequenz	100 kHz
Temperatursensor Controller  Temperatursensor H-Brücke  Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Encoderauflösung (intern)	24 Bit
Temperatursensor H-Brücke  Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Regelungstyp	closed loop
Betriebsmodi Positionierfunktionen  Referenzierung auf Referenzschalter  ✓ Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Temperatursensor Controller	✓
Referenzierung auf Referenzschalter  Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  Drehzahlregelung  ✓  Cehäuse	Temperatursensor H-Brücke	-
Referenzierung Drehmoment  Positionierung ohne Encoder  Positionierung mit Encoder  V  Drehzahlregelung  Drehmomentregelung  Gehäuse	Betriebsmodi Positionierfunktionen	
Positionierung ohne Encoder - Positionierung mit Encoder ✓ Drehzahlregelung ✓ Drehmomentregelung ✓ Gehäuse	Referenzierung auf Referenzschalter	✓
Positionierung mit Encoder  ✓ Drehzahlregelung  ✓ Drehmomentregelung  ✓ Gehäuse	Referenzierung Drehmoment	✓
Drehzahlregelung   ✓ Drehmomentregelung   Gehäuse   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓	Positionierung ohne Encoder	-
Drehmomentregelung ✓  Gehäuse	Positionierung mit Encoder	✓
Gehäuse	Drehzahlregelung	✓
	Drehmomentregelung	✓
Material PPE / PPE GF10	Gehäuse	
	Material	PPE / PPE GF10

Hardwarebeschreibung System SLIO

Technische Daten

Artikelnr.	054-1CB00
Befestigung	Profilschiene 35mm
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm
Gewicht Netto	65 g
Gewicht inklusive Zubehör	65 g
Gewicht Brutto	79 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	ja
Zertifizierung nach UKCA	ja
Zertifizierung nach ChinaRoHS	ja

System SLIO Einsatz

Grundlagen

## 4 Einsatz

## 4.1 Grundlagen

#### **Allgemeines**

# ĭ

### Open-Source Lizenzinformationen

- Innerhalb der Firmware kommt Open-Source Software zum Einsatz.
- Die entsprechenden "Open-Source Lizenzinformationen" können Sie über das verwendete Kopf-Modul abrufen.
- Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu ihrem Kopf-Modul unter "Open-Source Lizenzinformationen".

### Adressierung

Das System SLIO Motion-Modul stellt seine Daten wie z.B. "Profilgeschwindigkeit" über ein Objektverzeichnis zur Verfügung. In diesem Objektverzeichnis sind die Objekte organisiert und durch eine eindeutige Nummer, bestehend aus *Index* und *Subindex* adressierbar. Die Nummer wird wie folgt angegeben:

	nexadezimal)		Subindex (dezimal)	
Beispiel: 0x8400-03				



Zur besseren Strukturierung und Erweiterung wurde beim System SLIO Motion-Modul eine andere Objektnummerierung (Index-Vergabe) gegenüber dem Standard CiA 402 gewählt.

#### Index-Bereiche

Durch die Aufteilung in Index und Subindex ist eine Gruppierung möglich. Die einzelnen Bereiche sind in Gruppen zusammengehöriger Objekte gegliedert. Dieses Objektverzeichnis ist beim System SLIO Motion Modul wie folgt strukturiert:

Index-Bereich	Inhalt
0x1000 0x6FFF	Allgemeine Daten und Systemdaten
0x7000 0x7FFF	Daten der digitalen Ein- und Ausgabeeinheit
0x8000 0x8FFF	Daten Antrieb 1
0x9000 0x9FFF	Daten Antrieb 2



Jedes Objekt verfügt über einen Subindex 0. Durch Aufruf eines Objekts mit Subindex 0 bekommen Sie die Anzahl der verfügbaren Subindizes des entsprechenden Objekts zurückgeliefert.

## Zugriff auf das Objektverzeichnis

Sie haben folgende Möglichkeiten für den Zugriff auf die Objekte im Objektverzeichnis:

- Zugriff über "Azyklischer Kanal"...Seite 99
  - Jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis wird vom Motion-Modul quittiert.
- Zugriff über E/A-Bereich
  - Die wichtigsten Objekte sind in den E/A-Bereich gemappt.
  - Das Mapping kann nicht geändert werden.
  - "Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 97

Einsatz System SLIO

Grundlagen > Aufbau einer Positioniersteuerung



Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

#### Ein-/Ausgabe-Daten

Das Motion-Modul belegt 60Byte Eingabe-Daten und 60Byte Ausgabe-Daten.

Kopfmodul	Rückwandbus	Motion-	-Modul
CPU bzw. Buskoppler	$\rightarrow$	Prozessdaten	Azyklischer Kanal
	<del>←</del>	60Byte	



Der Datenaustausch mit dem Motion-Modul muss über die 60 Byte konsistent sein! Es wird daher die Ansteuerung über das Prozessabbild empfohlen.


### 4.1.1 DC-Motor-Modul

Das FM 054-1CB00 integriert eine kompakte Motion-Control-Lösung für die direkte Ansteuerung von zwei DC-Motoren in kleinster Bauform. DC-Motoren sind gut regelbar, da sich die Drehzahl proportional zur Spannung verhält. Die Stromregelung erfolgt in Form einer PWM-Taktfrequenz von 32kHz. Durch den Anschluss eines Encoders pro Antrieb und Einbindung in den Regelkreis ist die Realisierung von einfachen Achsen möglich. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher.

## 4.1.2 Aufbau einer Positioniersteuerung

#### Aufbau

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau einer typischen Positioniersteuerung

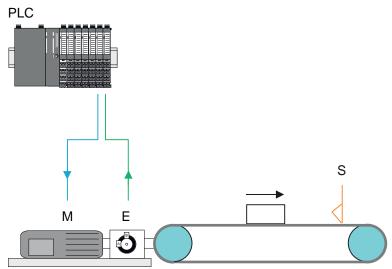

PLC Übergeordnetes Kopfmodul bzw. Steuerung.

- M Schrittmotor
- E Encoder
- S Software-Endschalter

System SLIO Einsatz

Grundlagen > Aufbau einer Positioniersteuerung

#### Steuerung

Die *Steuerung* besteht aus der SPS mit dem Anwenderprogramm für die Ablaufsteuerung und dem Motion-Modul zur Ansteuerung des Antriebs. Das Motion-Modul hat eine integrierte Leistungsendstufe. Diese erzeugt aus den Modulsignalen die für den jeweiligen Antrieb erforderlichen Antriebsströme. Sie können im Motion-Modul einen Software-Endschalter definieren und in Ihrem Anwenderprogramm auf das Überfahren reagieren.

#### **VORSICHT**

Bitte sehen Sie zur Streckenbegrenzung (Allgemeines Positions-Limit) bzw. zur Vermeidung von Schäden neben Software-Endschalter auch Hardware-Endschalter vor und berücksichtigen Sie diese in Ihrem Sicherheitskonzept.

#### Motor

Ein Gleichstrommotor (DC-Motor) ist ein Antrieb für hochgenaue Positionieraufgaben. Dieser besteht aus einem feststehenden Stator mit Permanentmagneten und einem rotierenden Anker. Die Stromzufuhr in die Ankerwicklung erfolgt mittels Kohlebürsten über den Kommutator als Schleifkontakt. Die einzelnen Ankerwicklungen sind über den Kommutator angeschlossen, welcher als Polwender dient. Sobald die Ankerwicklung mit Strom versorgt wird, baut sich im Anker ein Magnetfeld auf. Dies resultiert, beeinflusst durch die Permanentmagnete, in einer Drehbewegung des Ankers. Durch die Drehung erfolgt mittels des Kommutators eine Umpolung im Anker. Hierdurch wird die Drehbewegung stetig fortgesetzt. Die Ansteuerung eines DC-Motors mittels Pulsweitenmodulation (PWM) ist verlustarm und besitzt einen hohen Wirkungsgrad. Bei der PWM wird die Einund Ausschaltzeit eines Rechtecksignals bei fester Grundfrequenz von 32kHz variiert. Hierdurch resultieren unterschiedliche mittlere Spannungen. Bei der Motorauswahl sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Drehmomentverlauf über die Drehzahl
- Motorstrom über die Drehzahl
- Wicklungswiderstand bzw. Motorinduktivität

#### **Encoder**

- Der Encoder bzw. Drehgeber liefert in Form von digitalen Signalen die Position des Antriebs an die Steuerung zurück. Diese können in der Steuerung entsprechend ausgewertet werden.
- Der Encoder bzw. Drehgeber liefert eine bestimmte Anzahl an Impulsen pro Umdrehung.
- Die Wertbildung erfolgt durch Zählen der Impulse.

#### Mechanik

Aus den Anforderungen der zu bewegenden Last und der Berücksichtigung zusätzlicher Lasten wie z.B. Lager und Getriebe, können Sie die erforderlichen Motordaten ermitteln. Wichtige Parameter sind hierbei:

- Masseträgheit
- Taktzeiten der Positionierung
- Anlauf-, Halte- und Drehmoment bei der maximal benötigten Drehzahl
- Beschleunigung und Drehmoment beim Durchlaufen mechanischen Resonanzen z.B. beim Einsatz mechanische Speicher wie Federelemente, Schwingungspuffer oder lange Antriebsbänder.




Zur Vermeidung von Schrittverlusten sollte, unter Beachtung der Eigenträgheit, das abgegebene Moment des Motors größer sein als das ermittelte mechanische Drehmoment.

Einsatz System SLIO


Grundlagen > Encoder - Signalauswertung

## 4.1.3 Encoder - Signalauswertung

#### Auswertung



- Encoder oder auch Inkrementalgeber sind Sensoren zur Erfassung von Winkel- bzw. Lageänderungen.
- Je nach Sensortyp und gewünschter Auflösung kann die Abtastung über Schleifkontakt, photoelektrisch oder magnetisch erfolgen.
  - Die Abtastung über Schleifkontakt arbeitet prinzipiell wie ein Schalter, welcher mechanisch bedient wird.
  - Bei der optischen Abtastung wird eine Scheibe, welche eine feine Rasterung besitzt, optisch abgetastet.
  - Bei der magnetischen Abtastung erfolgt die Abtastung eines Polrads bzw. Magnetbands, welche durch Magnetisierung mit einer Teilung beschrieben wurden.
- Der Encoder besitzt zwei Sensoren Spur A und Spur B für die Abtastung.
- Die Sensoren sind in einem Winkel von 90 Grad zueinander am abzutastenden System angeordnet.
- Bei einer Drehbewegung des Systems geben die Sensoren eine definierte Anzahl von Impulsen aus. Diese sind ein Maß für den zurückgelegten Winkel bzw. Weg. Anhand der elektrischen Phasenverschiebung der beiden Signale lässt sich die Drehrichtung ermitteln
  - Dreht sich die Welle nach rechts, so ist das Signal von Spur A um 90° voreilend gegenüber dem Signal von Spur B.
  - Dreht sich die Welle nach links, so ist das Signal von Spur A um 90° nacheilend gegenüber dem Signal von Spur B.
- Bei der Sensorauswertung kann aus der Differenz zweier Zählerstände die Geschwindigkeit und die Richtung bestimmt werden.
- Bei *1-facher* Auswertung entspricht eine Flanke 0-1 von *Spur A* einem Zählimpuls bzw. eine Teilung des abzutastenden Systems einem Zähler-Impuls.
- Bei *4-facher* Auswertung entspricht eine Signal-Flanke von *Spur A* und *Spur B* einem Zähler-Impuls. Die 4-fache Auswertung kommt sehr oft zum Einsatz.

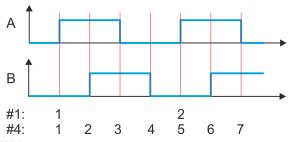

#1 1-fache Auswertung#4 4-fache Auswertung

System SLIO Einsatz

Inbetriebnahme > Inbetriebnahme des System SLIO Motion-Moduls

## 4.2 Inbetriebnahme

## 4.2.1 Montage

- 1. Bauen Sie Ihr System SLIO auf und verdrahten Sie dies. "Grundlagen und Montage"... Seite 11.
- 2. Schließen Sie Ihren Antrieb an. "Anschluss eines Motors"... Seite 65

## 4.2.2 Inspektionen und Prüfungen vor dem Testbetrieb

#### Vorbereitung

Bitte prüfen Sie folgende Punkte, und ergreifen Sie im Falle eines Fehlers geeignete Maßnahmen, bevor Sie mit dem Testbetrieb beginnen.

- Existiert eine Not-Aus-Vorrichtung, damit Sie bei Gefahr oder im Fehlerfall den Antrieb schnell abschalten können?
- Sind alle Verdrahtungen und Anschlüsse richtig?
- Sind alle Muttern und Bolzen am Antrieb fest angezogen?
- Bei einem Motor mit Öldichtung: Ist die Dichtung unbeschädigt und ist der Motor geschmiert? Bitte beachten Sie immer die Inbetriebnahme-Hinweise Ihres Motors!

## 4.2.3 Inbetriebnahme des System SLIO Motion-Moduls

#### Vorbereitung

Bitte prüfen Sie folgende Punkte, und ergreifen Sie im Falle eines Fehlers geeignete Maßnahmen, bevor Sie mit dem Testbetrieb beginnen.

- Prüfen Sie die richtige Einstellung der Sollwertvorgaben für den Antrieb sowie der E/A-Signale aus der übergeordnete Steuerung.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der übergeordneten Steuerung und Ihrem Antrieb sowie die Polarität der Leitungen.
- Prüfen Sie alle Betriebseinstellungen Ihres Antriebs.

#### Festlegen der Grenzwerte

Stellen Sie die jeweiligen Systemgrenzen, das Systemverhalten und Kennwerte im Objektverzeichnis über den *Azyklischen Kanal 99* ein. Dies sind z.B.:

- Verhalten bei Schnellhalt und im Fehlerfall
- Motor Maximalstrom

"0x8C00-04 - Motor Strom max."...Seite 149

Stromgrenzen

"0x8600-04 - Stromgrenze positiv"...Seite 143
"0x8600-05 - Stromgrenze negativ "...Seite 143

- Geschwindigkeitsgrenzwerte
- Streckenbegrenzungen
- Belegung der digitalen Ein-/Ausgänge

Einsatz System SLIO

Inbetriebnahme > Inbetriebnahme des System SLIO Motion-Moduls

#### Schritte der Inbetriebnahme

ĭ

#### Immer Parameter der Betriebsart anpassen!

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Modul immer entsprechend der ausgewählten Betriebsart mit den passenden Parametern versorgt ist! Beachten Sie hierbei insbesondere die Verwendung der Stromwerte im Ausgabe-Bereich! "Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 97

#### Startparameter

- "Start Startparameter Referenzfahrt"... Seite 69
- "Start Startparameter PtP-Positionsprofil"...Seite 76
- "Start Startparameter Geschwindigkeitsprofil"...Seite 87
- "Start Startparameter der Drehmomentregelung"... Seite 91
- 1. Führen Sie für Ihr System SLIO und Ihr Motion-Modul eine Hardware-Konfiguration durch und erstellen Sie Ihr Applikationsprogramm. Übertragen Sie beides in Ihre CPU. Ein gesonderte Parametrierung des Motion-Moduls ist nicht erforderlich.
- <u>2.</u>



#### Spannungsversorgung

Das Modul ist über den Rückwandbus mit den beiden DC 24V Spannungen Leistungsversorgung für die I/O-Ebene und Elektronikversorgung zu versorgen. Bei der Inbetriebnahme können diese gleichzeitig bzw. muss die Leistungsversorgung für die I/O-Ebene zuerst eingeschaltet werden. "Standard-Verdrahtung"... Seite 33

Bringen Sie Ihre CPU in RUN.

- 3. Schalten Sie den Motor ein.
  - → Ihr System ist nun bereit für die Kommunikation und Sie können über den Azyklischen Kanal Parametrierungen vornehmen.
- 4. Senden Sie das Kommando "Ausschalten".

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: x110

- → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Einschaltbereit".
- 5. Senden Sie das Kommando "Einschalten".

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 0111

- → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Eingeschaltet".
- **6.** Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben".

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 1111


→ Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Betrieb freigegeben". Der Antrieb ist jetzt bereit für Ihre Fahrbefehle.

Anschluss eines Motors > Anschlussmöglichkeiten

## 4.3 Anschluss eines Motors

## 4.3.1 Anschlussmöglichkeiten

#### Anschlüsse






#### **VORSICHT**


Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen. Für die Anschlussleitungen gelten folgende Anforderungen:

- Für die digitalen E/A-Anschlüsse können bei DIO-Betrieb Einzeladern verwendet werden. Im Encoder-Betrieb sind geschirmte Leitungen zu verwenden.
- Ein Motor ist über geschirmte Leitungen anzuschließen.
- Generell sind Power- und Signalleitungen getrennt voneinander zu verlegen.

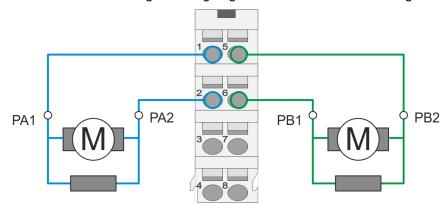



Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1	PA1	Α	DC-Motor 1 - Anschluss 1
2	PA2	Α	DC-Motor 1 - Anschluss 2
3	I/O1	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 1
4	I/O3	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 3
5	PB1	Α	DC-Motor 2 - Anschluss 1
6	PB2	Α	DC-Motor 2 - Anschluss 2
7	I/O2	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 2
8	I/O4	E/A	Digitaler Ein-/Ausgang 4
A: Augena E: Eingena			

A: Ausgang, E: Eingang



#### Spannungsversorgung

Das Modul ist über den Rückwandbus mit den beiden DC 24V Spannungen Leistungsversorgung für die I/O-Ebene und Elektronikversorgung zu versorgen. Bei der Inbetriebnahme können diese gleichzeitig bzw. muss die Leistungsversorgung für die I/O-Ebene zuerst eingeschaltet werden. "Standard-Verdrahtung"...Seite 33 **Einsatz** System SLIO

Antriebsprofil > Übersicht

#### 4.4 Antriebsprofil

#### Übersicht 4.4.1

#### Antriebsprofil CiA 402

 Das System SLIO Motion-Modul FM 054-1CB00 orientiert sich in der Funktionsweise weitgehend am Antriebsprofil CiA 402.

- Das Antriebsprofil CiA 402 definiert Zustandsmaschine, Betriebsarten und Objekte (Parameter) von Baugruppen für die Antriebstechnik.
- Wesentliche Objekte zur Steuerung und Auswertung der Zustandsmaschine sind hierbei Steuerwort, Statuswort und die Betriebsart.
- Weitere Objekte dienen zur Konfiguration und Diagnose des Motion-Moduls.
- Alle Objekte sind im "Objektverzeichnis"... Seite 109 zusammengefasst.
- Die wichtigsten Objekte finden Sie im "Ein-/Ausgabe-Bereich"... Seite 97.
- Der Zugriff auf die Objekte zur Laufzeit erfolgt mittels "Azyklischer Kanal"... Seite 99.

#### Begriffserklärung

Zustandsma- - Das Motion-Modul hat eine Zustandsmaschine implementiert. Den Status der Zustandsmaschine können Sie mit Hilfe von Kommandos steuern. schine

Zustandswechsel

- Das entsprechende Kommando oder eventuelle Fehler führen zu einem Zustandswechsel.

Zustand

- Der Zustand gibt den aktuellen Status der Zustandsmaschine aus. Über das Statuswort "0x8100-02 - Statuswort"... Seite 122 haben Sie Zugriff auf den Zustand. Hier wird der Zustand über entsprechende Kombinationen der Bits ausgegeben.

Kommando - Zum Auslösen von Zustandsübergängen müssen bestimmte Kombinationen von Bits im Steuerwort "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 121 gesetzt werden. Eine solche Kombination wird als Kommando bezeichnet.

#### Adressierung

Das System SLIO Motion-Modul stellt seine Daten wie z.B. "Profilgeschwindigkeit" über ein Objektverzeichnis zur Verfügung. In diesem Objektverzeichnis sind die Objekte organisiert und durch eine eindeutige Nummer, bestehend aus Index und Subindex adressierbar. Die Nummer wird wie folgt angegeben:

0xIndex (hexadezimal) Subindex (dezimal)

Beispiel: 0x8400-03

Zur besseren Strukturierung und Erweiterung wurde beim System SLIO Motion-Modul eine andere Objektnummerierung (Index-Vergabe) gegenüber dem Standard CiA 402 gewählt.

#### Zugriff auf 2 Antriebe

Für jeden Antrieb gibt es je ein Objektverzeichnis, deren Strukturen identisch sind. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibungen sich immer auf Antrieb 1 beziehen, sofern nichts anderes erwähnt wird. Für die Anwendung auf Antrieb 2 müssen Sie zum entsprechenden Objekt 0x1000 hinzuaddieren.


- Objektverzeichnis Antrieb 1: 0x8000 ... 0x8FFF
- Objektverzeichnis Antrieb 2: 0x9000 ... 0x9FFF

System SLIO **Einsatz** 

Antriebsprofil > Zustände

#### 4.4.2 Zustände

#### Zustandsmaschine gemäß CiA 402

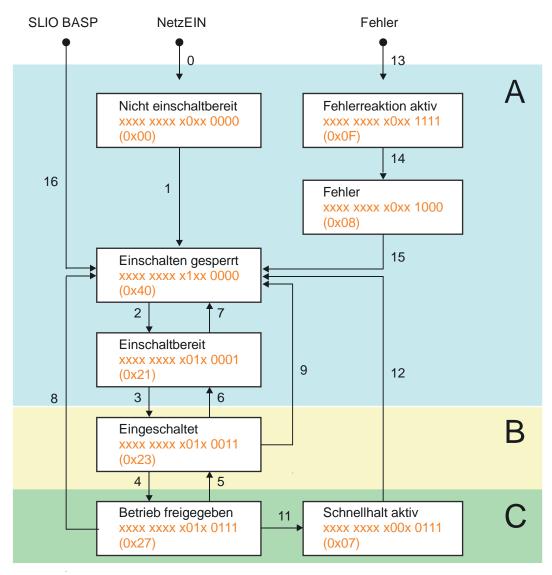

- Α Steuerspannung eingeschaltet, Motor wird nicht mit Strom versorgt.
- В Steuer- und Hauptspannung eingeschaltet, Motor wird nicht mit Strom versorgt.
- С Steuer- und Hauptspannung eingeschaltet, Motor wird mit Strom versorgt.
- Zustand des Statuswort XXX..

Übergang durch:

- 0,1 Geräteanlauf und Selbsttest nach PowerON
- 13 Störung bei Antriebs- oder Kommunikationsfehler
- 14 Interne Fehlerverarbeitung
- Deaktivierung Befehlsausgabesperre (BASP) 16

- "0x8100-01 Steuerwort"...Seite 121: Bit 3...0: x110: Kommando "Ausschalten" 2,6
- 3
- Bit 3...0: 0111: Kommando "Einschalten" Bit 3...0: 1111: Kommando "Betrieb freigeben". 4

Der automatische Übergang von Einschaltbereit nach Betrieb freigegeben ist gemäß CiA 402 möglich.

- Bit 3...0: 0111: Kommando "Betrieb sperren" 5
- Bit 3...0: x01x: Kommando "Schnellhalt" 11
- 7,8,9,12 Bit 3...0: xx0x: Kommando "Spannung abschalten"
- Bit 7: Flanke 0-1: Kommando "Fehlerrücksetzung" 15

Einsatz System SLIO

Antriebsprofil > Betriebsarten

#### Zugriff auf die Zustandsmaschine

Unter CiA 402 ist die gesamte Steuerung über folgende zwei Objekte realisiert. Beide Objekte sind in den zyklischen Datenaustausch gemappt:

"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 121

 $\rightarrow$ 

Zustandsmaschine

 $\rightarrow$ 

"0x8100-02 - Statuswort"... Seite 122

#### 4.4.3 Betriebsarten

#### 4.4.3.1 Übersicht

#### Kommunikation

- Die Kommunikation erfolgt über den E/A-Bereich.
- Die wichtigsten Daten aus dem Objektverzeichnis sind in den E/A-Bereich gemappt. "Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 97
- Auf die nicht gemappten Objekte können Sie über den Azyklischen Kanal zugreifen. "Azyklischer Kanal"...Seite 99

#### **Betriebsarten**

Folgende Betriebsarten gemäß Geräteprofil CiA 402 stehen Ihnen zur Verfügung:

- "Referenzfahrt (Homing)"...Seite 69
- "PtP-Positionsprofil"...Seite 75
- "Geschwindigkeitsprofil"...Seite 86
- "Drehmomentregelung"...Seite 90

### **Applikationsdaten**

Zusätzlich zu den Reglerparametern ist es erforderlich die Daten Ihrer Applikation, bestehend aus den Nenndaten des Antriebs und einer Normierung, anzugeben.

"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 127

"0x8C00-04 - Motor Strom max."...Seite 149

"0x8C00-06 - Motor Nenndrehzahl"...Seite 149

Applikationsdaten

System SLIO Einsatz

Referenzfahrt (Homing)

## 4.5 Referenzfahrt (Homing)

#### Übersicht

Hier finden Sie Informationen, wie das System SLIO Motion-Modul die *Referenzposition* sucht. Die Referenzposition wird auch "Grundstellung", "Anfangs-Position" oder "Home-Position" genannt. Als *Referenzfahrt* bezeichnet man eine Initialisierungsfahrt eines Antriebs, bei der die korrekte Istposition anhand eines Referenzsignals ermittelt wird. Dieser Vorgang wird als "Referenzieren", "Referenzfahrt" oder "Homing" bezeichnet.

Beim Referenzieren können Sie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung und Art des Referenzierens bestimmen. Das FM 054-1CB00 unterstützt folgende Referenzierarten:

- "Referenzierung mittels Referenzierschalter"...Seite 70
- "Referenzierung auf aktuelle Position"...Seite 72
- "Referenzierung mittels Strombegrenzung"...Seite 73

## Start - Startparameter Referenzfahrt



## Bitte beachten Sie:

- "Inbetriebnahme"...Seite 63
- "Applikationsdaten"...Seite 68




Einsatz System SLIO

Referenzfahrt (Homing) > Referenzierung mittels Referenzierschalter

## 4.5.1 Referenzierung mittels Referenzierschalter

## Referenzierung mittels Referenzierschalter

- Referenzieren kann ausschließlich aus der Betriebsart PtP-Positionsprofil aufgerufen werden.
- Die Zielposition T ist die Referenzposition die maximal angefahren wird. Diese ist vorzeichenbehaftet anzugeben.
- Die Referenzierung erfolgt nach folgenden Schritten:
  - Es wird mit der höheren Geschwindigkeit V1 soweit in Richtung Zielposition T gefahren, bis der Referenzschalter R überfahren wird.
  - Danach wird verzögert und in entgegengesetzte Richtung mit Geschwindigkeit V1 gefahren.
  - Wird der Referenzschalter R wieder überfahren, wird wieder verzögert und in entgegengesetzter Richtung mit langsamer Geschwindigkeit V2 gefahren.
  - Beim nächsten Überfahren des Referenzschalters wird die Referenzposition R gesetzt und diese mit Geschwindigkeit V2 angefahren.
- Verwenden Sie zur Anbindung des Referenzschalters einen der digitalen Eingänge des Motion-Moduls und geben Sie bei der Parametrierung die Polarität des Schalters an.

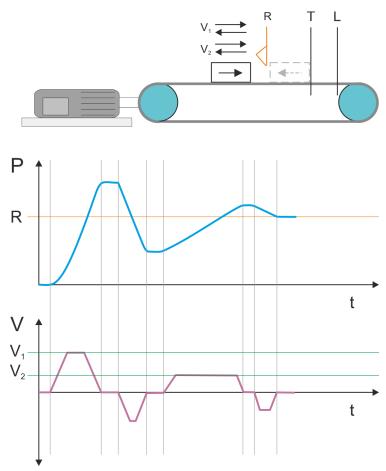

- V<sub>1</sub> Hohe Geschwindigkeit
- V<sub>2</sub> Langsame Geschwindigkeit
- R Referenzschalter bzw. Referenzwert
- T Zielposition
- L Allgemeines Positionslimit

System SLIO Einsatz

Referenzfahrt (Homing) > Referenzierung mittels Referenzierschalter

#### Vorgehensweise

1. Zur Inbetriebnahme "Inbetriebnahme"... Seite 63
Objekte der Referenzfahrt "Referenzfahrt - 0x8300"... Seite 130

- 2. ▶ Bringen Sie die Zustandsmaschine in den Zustand "Einschalten gesperrt" "Zustände"... Seite 67
  - Senden Sie das Kommando "Spannung abschalten"
     "0x8100-01 Steuerwort"...Seite 121 Bit 3...0: xx0x
  - → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Einschalten gesperrt".
- 3. Stellen Sie folgende Parameter ein:
  - "0x8300-02 Referenzfahrt-Methode"...Seite 130
    - Geben Sie den Wert 17 vor.
  - "0x8300-03 Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1...I/O4"...Seite 131
    - Wählen Sie den Eingang, an den der Referenzschalter angeschlossen ist.
  - "0x8300-04 Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1...I/O4"...Seite 131
    - Bestimmen Sie die Polarität des Schalters
  - "0x8300-05 Referenzfahrt Zielposition"...Seite 131
    - Legen Sie durch Vorgabe einer Zielposition den maximalen Verfahrweg fest, bei dessen Anfahrt der Referenzschalter überfahren wird.
  - "0x8300-06 Referenzfahrt Geschwindigkeit V1"...Seite 132
    - Geben Sie eine hohe Geschwindigkeit für die Anfahrt des Referenzschalters an.
  - "0x8300-07 Referenzfahrt Geschwindigkeit V2"...Seite 132
    - Geben Sie eine niedrige Geschwindigkeit für die Anfahrt des Referenzschalters an.
  - "0x8300-08 Referenzfahrt Beschleunigung"...Seite 132
    - Geben Sie eine Beschleunigung für die Referenzfahrt vor.
  - "0x8300-09 Referenzfahrt Verzögerung"...Seite 132
    - Geben Sie eine Verzögerung für die Referenzfahrt vor.
  - "0x8300-10 Referenzfahrt Offset"...Seite 133
    - Stellen Sie ggf. einen Offset für den Referenzpunkt ein.
- 4. ▶ "0x8400-03 Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 134
  - Geben Sie den Wert 0 vor.
- 5. Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Positionier*-Modus. "0x8280-01 Sollbetriebsart"...Seite 129
  - Geben Sie den Wert 1 vor.
- 6. Senden Sie das Kommando "Ausschalten"

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: x110

- → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Einschaltbereit".
- 7. Senden Sie das Kommando "Einschalten".

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 0111

- Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Eingeschaltet".
- 8. Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben".

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 1111

→ Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Betrieb freigegeben". Der Antrieb ist jetzt bereit für Ihre Fahrbefehle. Einsatz System SLIO

Referenzfahrt (Homing) > Referenzierung auf aktuelle Position

- 9. Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Homing*-Modus. "0x8280-01 Sollbetriebsart"... Seite 129
  - Geben Sie den Wert 6 vor.
  - → Der Antrieb startet die Referenzfahrt. Nach Abschluss der Referenzfahrt wird die Position des Referenzschalters als Referenzpunkt übernommen.

## 4.5.2 Referenzierung auf aktuelle Position

#### Vorgehensweise

- 1. Zur Inbetriebnahme "Inbetriebnahme"... Seite 63
  - Objekte der Referenzfahrt "Referenzfahrt 0x8300"...Seite 130
- **2.** Bringen Sie die Zustandsmaschine in den Zustand "Einschalten gesperrt" "Zustände"... Seite 67
  - Senden Sie das Kommando "Spannung abschalten"
     "0x8100-01 Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: xx0x
  - → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Einschalten gesperrt".
- 3. Stellen Sie folgende Parameter ein:
  - "0x8300-02 Referenzfahrt-Methode"...Seite 130
    - Geben Sie den Wert 37 vor.
  - "0x8300-10 Referenzfahrt Offset"...Seite 133
    - Stellen Sie ggf. einen Offset für den Referenzpunkt ein.
- **4.** ▶ "0x8400-03 Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 134
  - Geben Sie den Wert 0 vor.
- 5. Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Positionier*-Modus. "0x8280-01 Sollbetriebsart"...Seite 129
  - Geben Sie den Wert 1 vor.
- 6. Senden Sie das Kommando "Ausschalten"

```
"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: x110
```

- → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Einschaltbereit".
- 7. Senden Sie das Kommando "Einschalten".

```
"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 0111
```

- Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Eingeschaltet".
- 8. Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben".

```
"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 1111
```

- → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Betrieb freigegeben". Der Antrieb ist jetzt bereit für Ihre Fahrbefehle.
- 9. Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Homing*-Modus.

```
"0x8280-01 - Sollbetriebsart"... Seite 129
```

- Geben Sie den Wert 6 vor.
- → "0x8300-10 Referenzfahrt Offset"...Seite 133 wird direkt als Istposition in "0x8480-02 Istposition"...Seite 135 übernommen.


System SLIO Einsatz

Referenzfahrt (Homing) > Referenzierung mittels Strombegrenzung

## 4.5.3 Referenzierung mittels Strombegrenzung

#### Referenzierung mittels Strombegrenzung

- Referenzieren kann ausschließlich aus der Betriebsart PtP-Positionsprofil aufgerufen werden.
- Nach Abschluss der Referenzierung erfolgt wieder ein Rücksprung in die Betriebsart PtP-Positionsprofil.
- Die Zielposition T ist die Referenzposition die maximal angefahren wird. Diese ist vorzeichenbehaftet anzugeben.
- Die Referenzierung erfolgt nach folgenden Schritten:
  - Es wird mit der Geschwindigkeit V1 soweit in Richtung Zielposition T gefahren, bis der Antrieb durch einen weichen Anschlag gestoppt wird.
  - Überschreitet der aktuelle Strom einen zuvor definierten Grenzstrom, wird die aktuelle Position als Referenzposition R gesetzt.
  - Damit der Motor frei gefahren wird, können Sie zusätzlich einen Offset angeben.

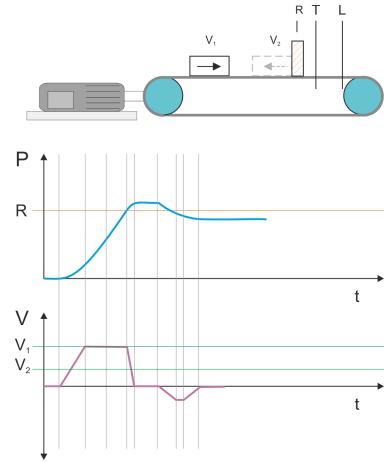

- V<sub>1</sub> Hohe Geschwindigkeit
- V<sub>2</sub> Langsame Geschwindigkeit
- R Referenzschalter bzw. Referenzwert
- T Zielposition
- L Allgemeines Positionslimit

Referenzfahrt (Homing) > Referenzierung mittels Strombegrenzung

#### Vorgehensweise

1. Zur Inbetriebnahme "Inbetriebnahme"... Seite 63
Objekte der Referenzfahrt "Referenzfahrt - 0x8300"... Seite 130

- 2. Bringen Sie die Zustandsmaschine in den Zustand "Einschalten gesperrt""Zustände"...Seite 67
  - Senden Sie das Kommando "Spannung abschalten" "0x8100-01 Steuerwort"...Seite 121 Bit 3...0: xx0x
  - → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Einschalten gesperrt".
- 3. "0x8400-03 Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"... Seite 134
  - Geben Sie den Wert 0 vor.
- 4. Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Positionier*-Modus. "0x8280-01 Sollbetriebsart"...Seite 129
  - Geben Sie den Wert 1 vor.
- 5. Stellen Sie folgende Parameter ein:
  - "0x8300-02 Referenzfahrt-Methode"...Seite 130
    - Geben Sie den Wert -1 f

      ür Referenzierung mittels Strombegrenzung vor.
  - "0x8600-04 Stromgrenze positiv"...Seite 143 bzw. "0x8600-05 Stromgrenze negativ "...Seite 143
    - Geben Sie die Grenzströme vor.
  - "0x8300-05 Referenzfahrt Zielposition"...Seite 131
    - Legen Sie durch Vorgabe einer Zielposition den maximalen Verfahrweg fest, bei dessen Anfahrt der weiche Anschlag angefahren wird.
  - "0x8300-06 Referenzfahrt Geschwindigkeit V1"...Seite 132
    - Geben Sie eine hohe Geschwindigkeit für die Anfahrt des weichen Anschlags an.
  - "0x8300-07 Referenzfahrt Geschwindigkeit V2"...Seite 132
    - Geben Sie eine niedrige Geschwindigkeit für das Freifahren des Antrieb um den Offsetwert an.
  - "0x8300-08 Referenzfahrt Beschleunigung"...Seite 132
    - Geben Sie eine Beschleunigung für die Referenzfahrt vor.
  - "0x8300-09 Referenzfahrt Verzögerung"...Seite 132
    - Geben Sie eine Verzögerung für die Referenzfahrt vor.
  - "0x8300-10 Referenzfahrt Offset"...Seite 133
    - Stellen Sie ggf. einen Offset für den Referenzpunkt ein.
- 6. ▶ Senden Sie das Kommando "Ausschalten"

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: x110

- → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Einschaltbereit".
- 7. Senden Sie das Kommando "Einschalten".

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 0111

- → Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Eingeschaltet".
- 8. Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben".

"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121 Bit 3...0: 1111

→ Das Motion-Modul zeigt den Zustand "Betrieb freigegeben". Der Antrieb ist jetzt bereit für Ihre Fahrbefehle. System SLIO Einsatz

PtP-Positionsprofil

9. Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Homing*-Modus. "0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 129

- Geben Sie den Wert 6 vor.
- ➡ Der Antrieb startet die Referenzfahrt. Nach Abschluss der Referenzfahrt wird die Position des weichen Anschlags unter Berücksichtigung eines eventuell vorhandenen Offsets als Referenzpunkt übernommen. Das Motion-Modul wechselt nun automatisch wieder zurück in den Positionier-Modus.

## 4.6 PtP-Positionsprofil

#### Übersicht



#### Immer Parameter der Betriebsart anpassen!

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Modul immer entsprechend der ausgewählten Betriebsart mit den passenden Parametern versorgt ist! Beachten Sie hierbei insbesondere die Verwendung der Stromwerte im Ausgabe-Bereich! "Ein-/Ausgabe-Bereich"... Seite 97

#### Startparameter

- "Start Startparameter Referenzfahrt"... Seite 69
- "Start Startparameter PtP-Positionsprofil"... Seite 76
- "Start Startparameter Geschwindigkeitsprofil"...Seite 87
- "Start Startparameter der Drehmomentregelung"... Seite 91


Mit dem PTP-Positionsprofil können Sie Zielpositionen durch Vorgabe von Profilgeschwindigkeit, Profilbeschleunigung und Profilverzögerung anfahren. Hierbei werden immer die Grenzwerte für die Geschwindigkeit und maximale Verfahrposition berücksichtigt. Da Änderungen von Vorgabenwerten immer übernommen und aktiv geschaltet werden, sind "on the fly"-Änderungen des Verfahrvorgangs möglich.


- Änderungen von Beschleunigungs- bzw. Verzögerungs-Vorgaben werden direkt in die Profilgenerierung übernommen.
- Verzögern und Richtungsumkehr wird automatisch ausgeführt, wenn eine neue Zielposition eine Richtungsumkehr erfordert. Eine gesonderte Aktivierung der Übernahme mit Start des Auftrags im Steuerwort ist nicht erforderlich.
- Ist eine vorgegebene Zielposition erreicht oder wird während des Verfahrauftrags eine Begrenzung aktiv, so wird dies in "0x8100-02 Statuswort"...Seite 122 angezeigt.
- Istwerte von Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung werden durch das System SLIO Motion-Modul selbst errechnet.
- Das System SLIO Motion-Modul arbeitet im geregelten Betrieb:
  - Lage- und Drehzahlregelkreis sind geschlossen.
  - Das Encoder-Signal wird ausgewertet und hieraus werden die Istwerte von Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung ermittelt. "0x8F00-01 Encoder Rückführung Konfiguration"... Seite 150

PtP-Positionsprofil

#### Struktur


76

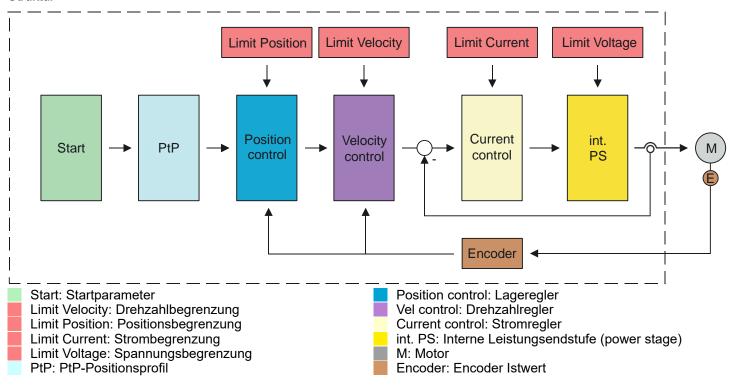

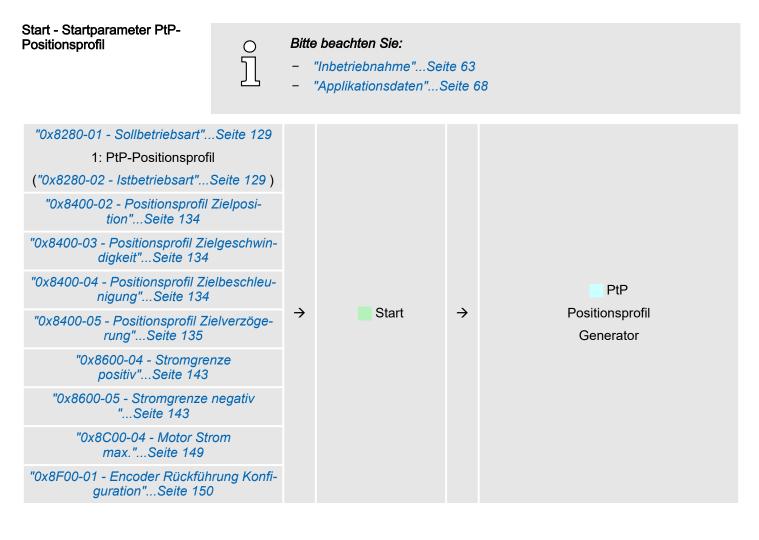


PtP-Positionsprofil

#### PtP - Positionsprofil

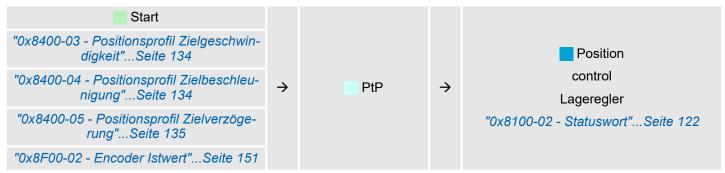

#### Limit Position - Positionsbegrenzung

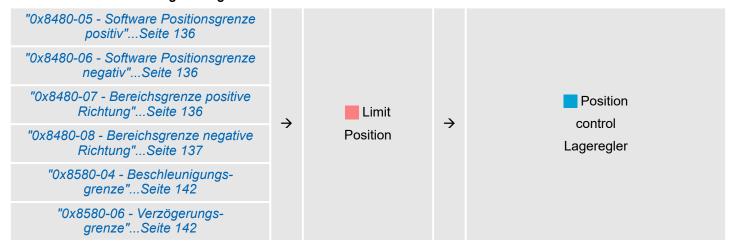


#### Position control - Lageregler




PtP-Positionsprofil

#### Limit Velocity - Drehzahlbegrenzung

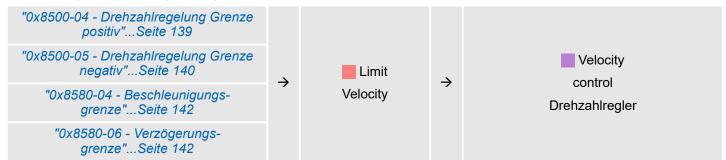

#### Velocity control - Drehzahlregler

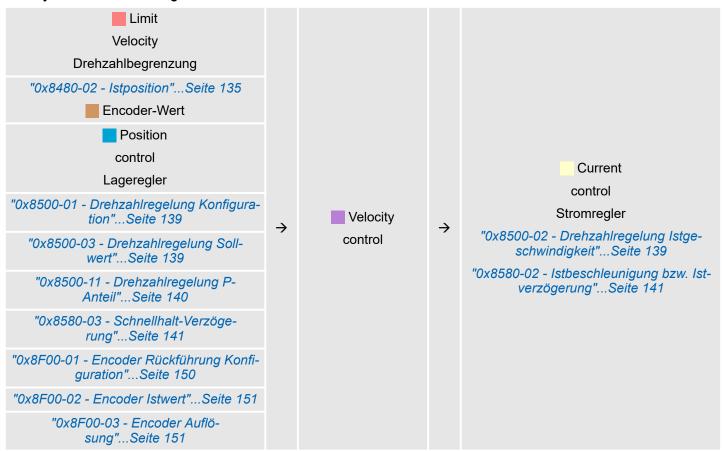


## Limit Current - Strombegrenzung




PtP-Positionsprofil

#### Current control - Stromregler

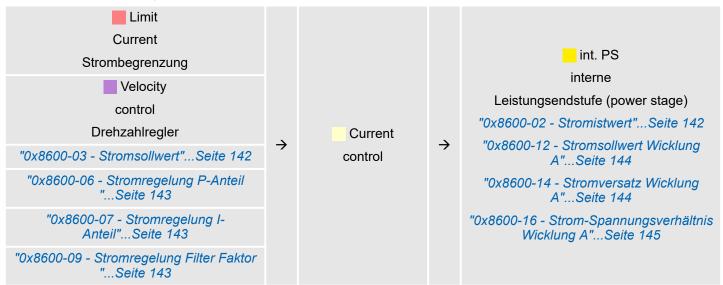

#### Limit Voltage - Spannungsbegrenzung

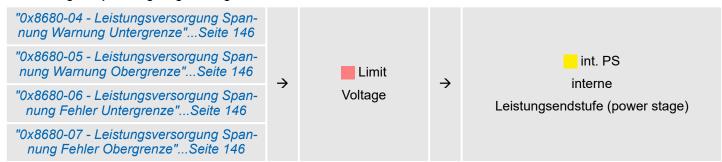

#### int. PS - Interne Leistungsendstufe, Motor, Encoder




PtP-Positionsprofil > Beispiele

## 4.6.1 Beispiele

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Erreichen der Zielgeschwindigkeit


- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

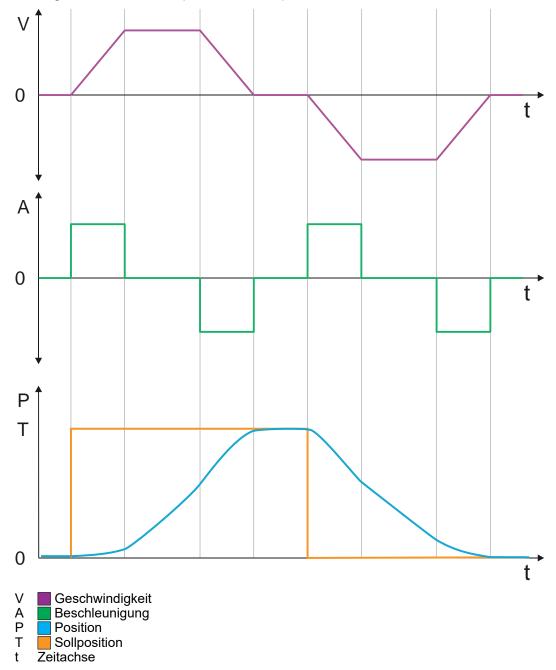

PtP-Positionsprofil > Beispiele

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen ohne Erreichen der Zielgeschwindigkeit


- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird nicht erreicht, da vorher Bremsvorgang zum Erreichen der Zielposition eingeleitet wird.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

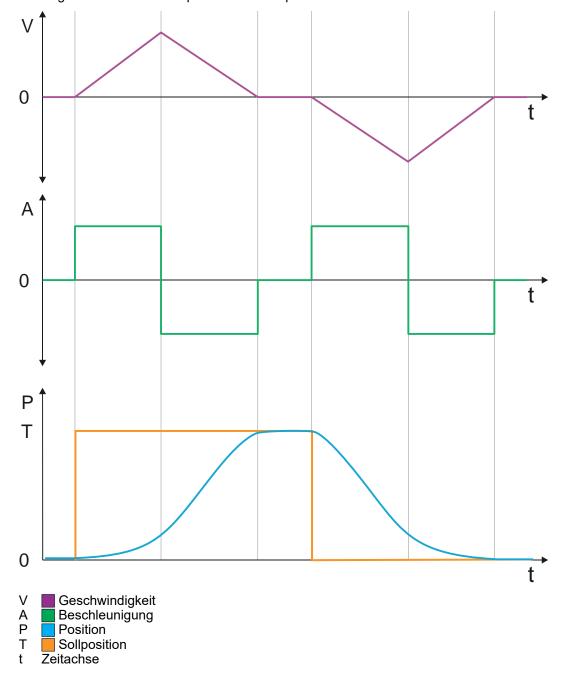

PtP-Positionsprofil > Beispiele

Asymmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Erreichen der Zielgeschwindigkeit


- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

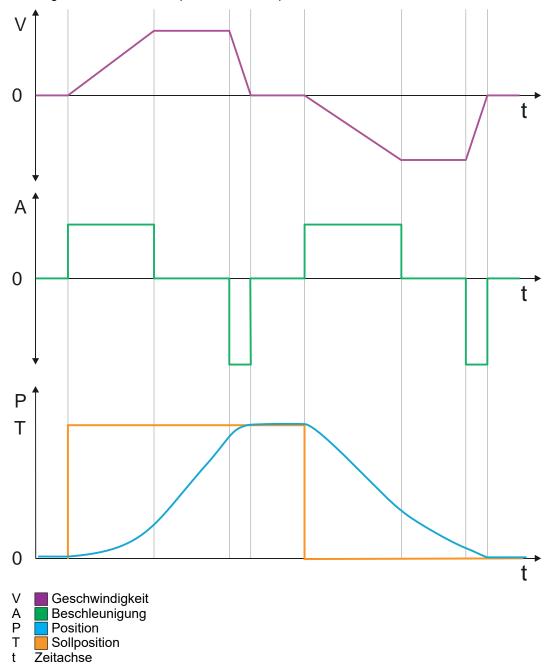

PtP-Positionsprofil > Beispiele

Asymmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Reduzierung der Beschleunigung während des Verfahrvorgangs


- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

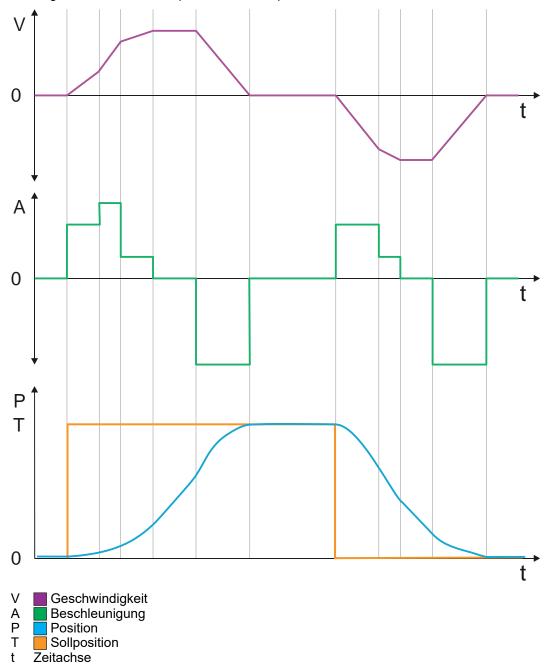

PtP-Positionsprofil > Beispiele

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Erreichen der Zielgeschwindigkeit


- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition während des Bremsvorgangs.

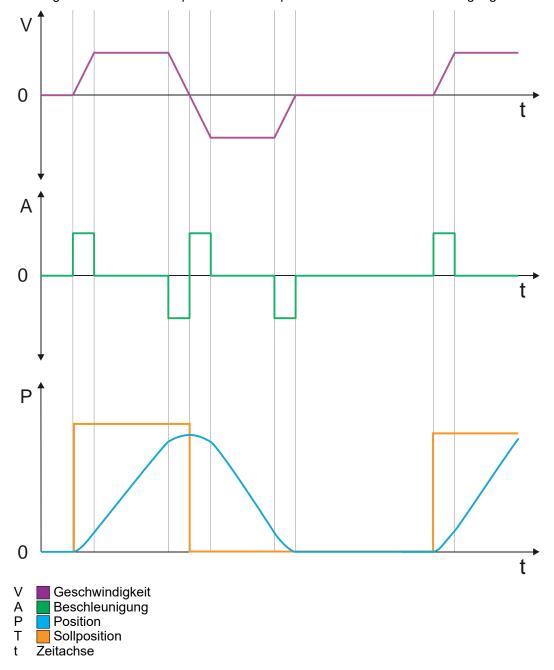

PtP-Positionsprofil > Beispiele

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit viermaliger Vorgabe einer Zielposition

- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Viermalige Vorgabe einer neuen Zielposition nachdem die vorhergehende Zielposition erreicht wurde.

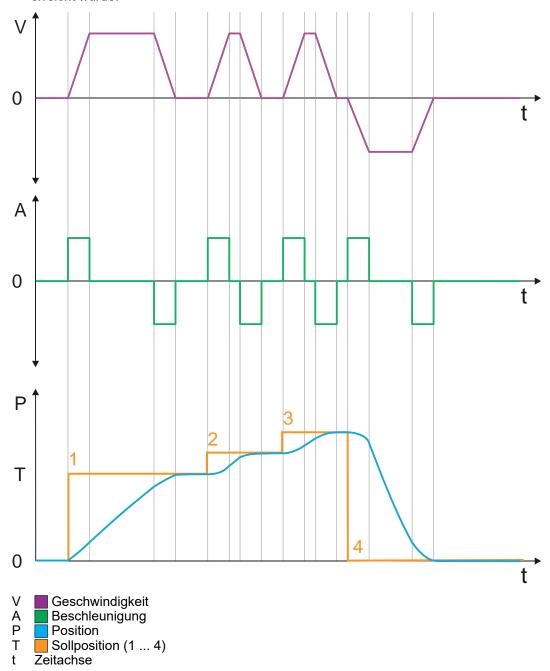

Geschwindigkeitsprofil

## 4.7 Geschwindigkeitsprofil

#### Struktur

# Ĭ


#### Immer Parameter der Betriebsart anpassen!

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Modul immer entsprechend der ausgewählten Betriebsart mit den passenden Parametern versorgt ist! Beachten Sie hierbei insbesondere die Verwendung der Stromwerte im Ausgabe-Bereich! "Ein-/Ausgabe-Bereich"... Seite 97

#### Startparameter


- "Start Startparameter Referenzfahrt"...Seite 69
- "Start Startparameter PtP-Positionsprofil"... Seite 76
- "Start Startparameter Geschwindigkeitsprofil"... Seite 87
- "Start Startparameter der Drehmomentregelung"...Seite 91

In der Betriebsart *Geschwindigkeitsprofil* wird die Geschwindigkeit gemäß Profilbeschleunigung und Profilverzögerung ausgegeben, bis die Zielgeschwindigkeit erreicht ist. Diese Betriebsart basiert auf der Betriebsart *PtP-Positionsprofil*, mit der Ausnahme, dass Positionsvorgaben wie Ziel- und Grenzwerte keine Auswirkung haben. Mit dem Objekt *"0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfiguration"...Seite 139* können Sie das Drehzahlregelverhalten beeinflussen.

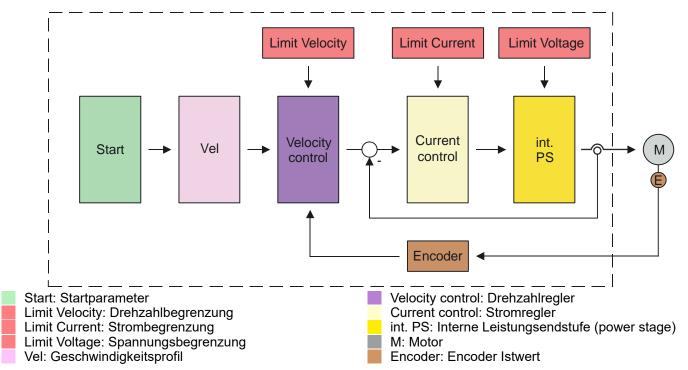


Geschwindigkeitsprofil

#### Start - Startparameter Geschwindigkeitsprofil

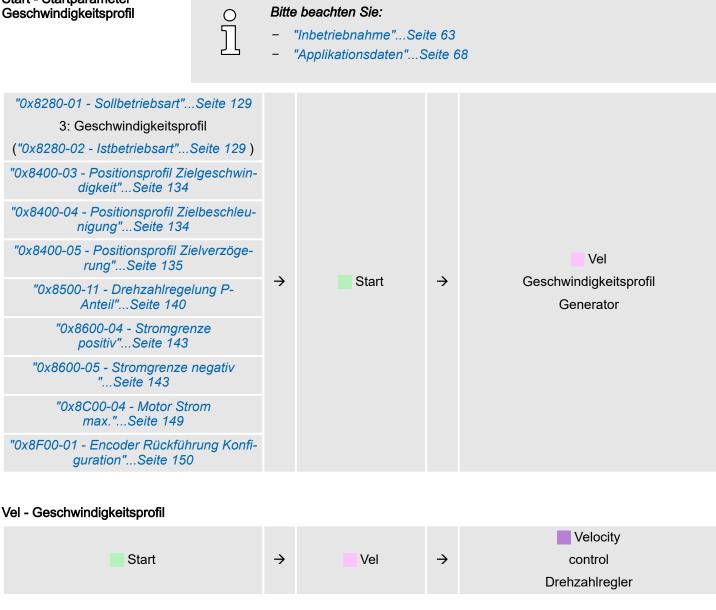


## Limit Velocity - Drehzahlbegrenzung

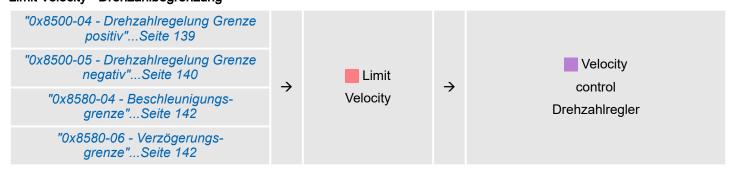


Geschwindigkeitsprofil

#### Velocity control - Drehzahlregler

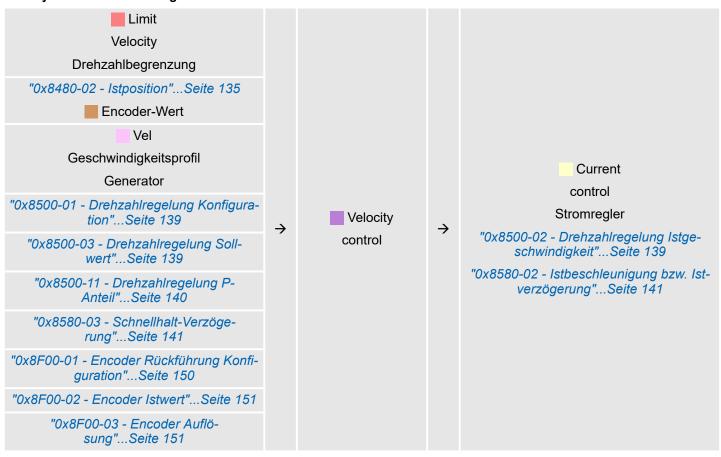


#### Limit Current - Strombegrenzung

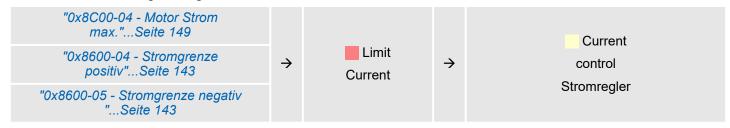


Geschwindigkeitsprofil

#### Current control - Stromregler

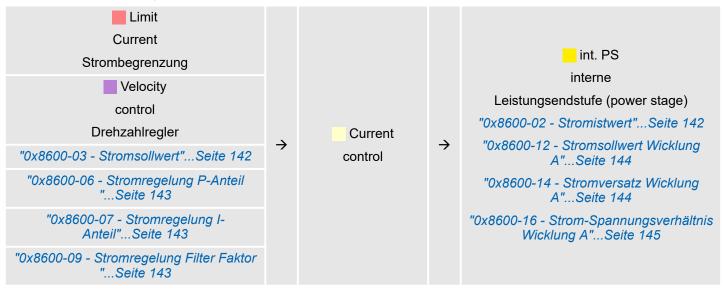

#### Limit Voltage - Spannungsbegrenzung

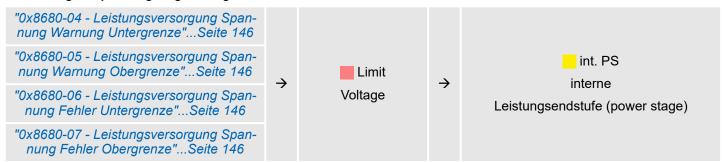

#### int. PS - Interne Leistungsendstufe, Motor, Encoder



Drehmomentregelung

## 4.8 Drehmomentregelung

#### Struktur

## ĭ


#### Immer Parameter der Betriebsart anpassen!

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Modul immer entsprechend der ausgewählten Betriebsart mit den passenden Parametern versorgt ist! Beachten Sie hierbei insbesondere die Verwendung der Stromwerte im Ausgabe-Bereich! "Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 97

#### Startparameter

- "Start Startparameter Referenzfahrt"... Seite 69
- "Start Startparameter PtP-Positionsprofil"... Seite 76
- "Start Startparameter Geschwindigkeitsprofil"...Seite 87
- "Start Startparameter der Drehmomentregelung"...Seite 91

In der Betriebsart *Drehmomentregelung* wird ein Sollstrom an den Antrieb ausgegeben. Überschreitet der Iststrom den zulässigen Motorstrom, erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche Sie konfigurieren können. Auch können Sie mit "0x8500-07 - *Drehzahlregelung Grenze für Drehmomentregelung"...Seite 140* einstellen, wie sich der Motor bei Erreichen des zulässigen Motorstroms verhalten soll.

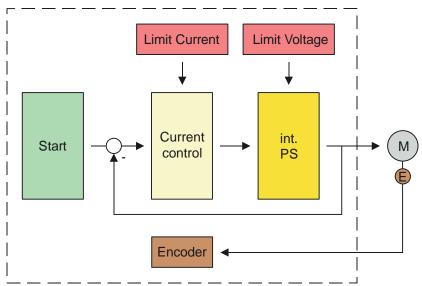

Start: Startparameter

Limit Current: Strombegrenzung
Limit Voltage: Spannungsbegrenzung

Current control: Stromregler

int. PS: Interne Leistungsendstufe (power stage)

M: Motor

Encoder: Encoder Istwert

System SLIO

Drehmomentregelung

#### Start - Startparameter der Drehmomentregelung



#### Bitte beachten Sie:


- "Inbetriebnahme"...Seite 63
- "Applikationsdaten"...Seite 68



#### **Limit Current - Strombegrenzung**




### Current control - Stromregler

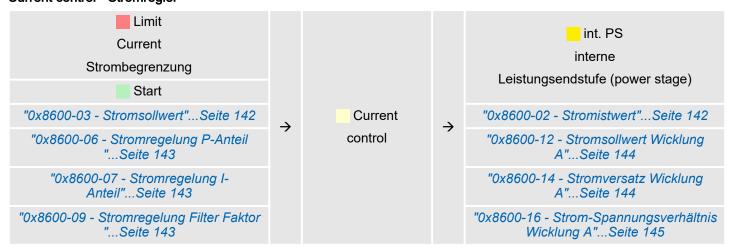


Einsatz I/O1...I/O4

#### Limit Voltage - Spannungsbegrenzung

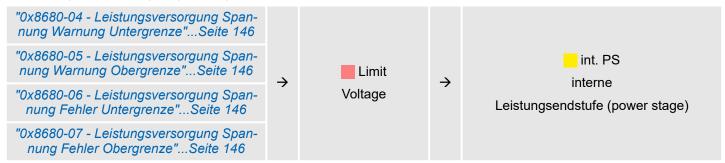

## int. PS - Interne Leistungsendstufe, Motor, Encoder

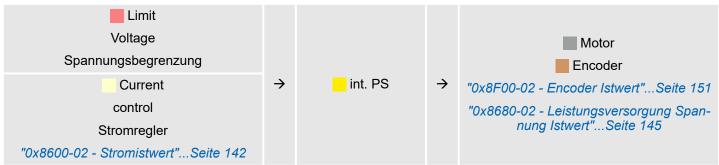

#### 4.9 Einsatz I/O1...I/O4

#### Übersicht


Das Modul besitzt 4 digitale Anschlüsse I/O1...I/O4. Die Anschlüsse können mit folgenden frei konfigurierbaren Modi betrieben werden:

- Verwendung als digitaler Eingang
- Verwendung als digitaler Ausgang
- Paarweise Verwendung als Encoder-Eingang für 24V HTL-Signal

## Defaulteinstellungen

Die 4 digitalen Anschlüsse des Motion-Moduls haben folgende Defaulteinstellungen:

#### Defaulteinstellungen



Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung			
3	I/O1	E	Digitaler Eingang			
4	I/O3	E	Digitaler Eingang			
7	I/O2	Е	Digitaler Eingang			
8	I/O4	Е	Digitaler Eingang			
F. Find	F: Fingang A: Ausgang					


0

Über "Digitale Eingänge I/O1...I/O4 - 0x7100"...Seite 116 bzw. "Digitale Ausgänge I/O1...I/O4 - 0x7200"...Seite 118 können Sie die 4 digitalen Anschlüsse des Motion-Moduls konfigurieren.

System SLIO Einsatz

Einsatz I/O1...I/O4 > Objekte

#### Anschlüsse

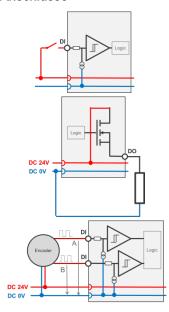

Digitale Eingabe: DC 24V

IEC 61131-2 Typ 3 High-side (sink)

Digitale Ausgabe: DC 24V

500 mA

High-side (source)

Encoder-Modus: 24V HTL-Signal

Phase A und B

100 kHz 4-fach-Auswertung

"Encoder - Einsatz"...Seite 94

## 4.9.1 Objekte

#### Struktur

## **DIO Steuerung**




Einsatz I/O1...I/O4 > Verwendung als Eingang für Encoder


## 4.9.2 Verwendung als Eingang für Encoder

#### 4.9.2.1 Encoder - Signalauswertung

#### Auswertung



- Encoder oder auch Inkrementalgeber sind Sensoren zur Erfassung von Winkel- bzw. Lageänderungen.
- Je nach Sensortyp und gewünschter Auflösung kann die Abtastung über Schleifkontakt, photoelektrisch oder magnetisch erfolgen.
  - Die Abtastung über Schleifkontakt arbeitet prinzipiell wie ein Schalter, welcher mechanisch bedient wird.
  - Bei der optischen Abtastung wird eine Scheibe, welche eine feine Rasterung besitzt, optisch abgetastet.
  - Bei der magnetischen Abtastung erfolgt die Abtastung eines Polrads bzw. Magnetbands, welche durch Magnetisierung mit einer Teilung beschrieben wurden.
- Der Encoder besitzt zwei Sensoren Spur A und Spur B für die Abtastung.
- Die Sensoren sind in einem Winkel von 90 Grad zueinander am abzutastenden System angeordnet.
- Bei einer Drehbewegung des Systems geben die Sensoren eine definierte Anzahl von Impulsen aus. Diese sind ein Maß für den zurückgelegten Winkel bzw. Weg. Anhand der elektrischen Phasenverschiebung der beiden Signale lässt sich die Drehrichtung ermitteln.
  - Dreht sich die Welle nach rechts, so ist das Signal von Spur A um 90° voreilend gegenüber dem Signal von Spur B.
  - Dreht sich die Welle nach links, so ist das Signal von Spur A um 90° nacheilend gegenüber dem Signal von Spur B.
- Bei der Sensorauswertung kann aus der Differenz zweier Zählerstände die Geschwindigkeit und die Richtung bestimmt werden.
- Bei *1-facher* Auswertung entspricht eine Flanke 0-1 von *Spur A* einem Zählimpuls bzw. eine Teilung des abzutastenden Systems einem Zähler-Impuls.
- Bei *4-facher* Auswertung entspricht eine Signal-Flanke von *Spur A* und *Spur B* einem Zähler-Impuls. Die 4-fache Auswertung kommt sehr oft zum Einsatz.

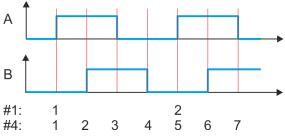

#1 1-fache Auswertung #4 4-fache Auswertung

#### 4.9.2.2 Encoder - Einsatz

#### Anschlüsse

Sie haben die Möglichkeit über I/O1 und I/O3 bzw. I/O2 und I/O4 einen Encoder anzuschließen. Mit "0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 150 aktivieren Sie mit dem Wert 1 die Encoder-Funktionalität für I/O1 und I/O3 von Antrieb 1. Hierbei arbeitet das System SLIO Motion Modul im geregelten Betrieb. Lage- und Drehzahlregelkreis sind geschlossen. Das Modul ermittelt aus der Encoder-Rückmeldung die Istwerte von Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung. Über "0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 151 können Sie den Encoderwert auslesen und entsprechend in Ihrem Anwenderprogramm weiterverarbeiten. Ist nur ein Encoder angeschlossen, stehen die nicht benutzten digitalen Ein-/Ausgänge zur freien Verfügung.

System SLIO Einsatz

Einsatz I/O1...I/O4 > Verwendung als Eingang für Encoder


#### Objekte



\*) Für jeden Antrieb gibt es je ein Objektverzeichnis, deren Strukturen identisch sind. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibungen sich immer auf Antrieb 1 beziehen, sofern nichts anderes erwähnt wird. Für die Anwendung auf Antrieb 2 müssen Sie zum entsprechenden Objekt 0x1000 hinzuaddieren.

- Objektverzeichnis Antrieb 1 (I/O1 und I/O3): 0x8000 ... 0x8FFF
- Objektverzeichnis Antrieb 2 (I/O2 und I/O4): 0x9000 ... 0x9FFF

#### Anschlüsse

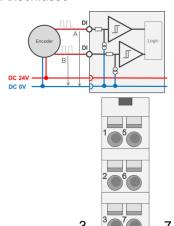

Encoder-Modus: 24V HTL-Signal Phase A und B 100 kHz 4-fach-Auswertung

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung			
3	I/O1	E	Encoder-Funktionalität Antrieb 1			
4	I/O3	Е	Encoder-Funktionalität Antrieb 1			
7	I/O2	Е	Encoder-Funktionalität Antrieb 2			
8	I/O4	E	Encoder-Funktionalität Antrieb 2			
E: Eing	E: Eingang					



Über "Digitale Eingänge I/O1...I/O4 - 0x7100"...Seite 116 bzw. "Digitale Ausgänge I/O1...I/O4 - 0x7200"...Seite 118 können Sie die 4 digitalen Anschlüsse des Motion-Moduls konfigurieren.

Bremskontrolle

## 4.10 Bremskontrolle

#### Übersicht

Sie können eine Haltebremse über einen der digitalen Ein-/Ausgabe-Kanäle ansteuern. Zur Bremskontrolle haben Sie folgende Möglichkeit:

- Bremsung über externe Haltebremse
- Schnellhalt durch Rampenfunktion

#### Bremsung über externe Haltebremse

Sie können eine externe Haltebremse über einen der digitalen Ein-/Ausgabe-Kanäle anschließen. Durch Einbindung in ihr Anwenderprogramm können Sie diese bei Bedarf ansteuern.

#### Schnellhalt

Der Schnellhalt ist eine Rampenfunktion mit welcher der angeschlossene Motor abgebremst und zum Stillstand gebracht werden kann. Während des normalen Betriebs ist es nicht erforderlich diese Bremsfunktionen manuell zu aktivieren, da normale Bremsvorgänge durch den Profilgenerator durchgeführt werden. Der Schnellhalt kommt zum Einsatz, wenn die Betriebsbedingungen ein schnelles Stillsetzen erfordern.

Für den Schnellhalt gibt es folgende Möglichkeiten:

- Sofortiger Wechsel in den Zustand "Einschalten gesperrt".
- Abbremsen des Motors mit Schnellhaltverzögerung und Zustandswechsel in "Einschalten gesperrt".

#### Schnellhalt - Objekte

"0x8100-01 - Steuerwort"Seite 121				
"0x8200-01 - Konfiguration Schnell- halt"Seite 128	$\rightarrow$	Konfiguration Schnellhalt	$\rightarrow$	"0x8100-02 - Statuswort"Seite 122
"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzöge- rung"Seite 141				

Ein-/Ausgabe-Bereich

## 4.11 Ein-/Ausgabe-Bereich

## Ein-/Ausgabe-Daten

Das Motion-Modul belegt 60Byte Eingabe-Daten und 60Byte Ausgabe-Daten.

Kopfmodul	Rückwandbus	Motion-Modul	
CPU bzw. Buskoppler	$\rightarrow$	Prozessdaten	Azyklischer Kanal
	<del>←</del>	60B	syte

ñ

Der Datenaustausch mit dem Motion-Modul muss über die 60 Byte konsistent sein! Es wird daher die Ansteuerung über das Prozessabbild empfohlen.

#### **Eingabe-Bereich**

Offset	Größe	Bereich	Beschreibung
0	2	Antrieb 1	"0x8100-02 - Statuswort"Seite 122
2	2	Antrieb 1	"0x8280-02 - Istbetriebsart"Seite 129
4	4	Antrieb 1	"0x8480-02 - Istposition"Seite 135
8	4	Antrieb 1	"0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit" Seite 139
12	4	Antrieb 1	"0x8580-02 - Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung"Seite 141
16	4	Antrieb 1	"0x8480-10 - Schleppfehler"Seite 137
20	2	Antrieb 1	"0x8600-02 - Stromistwert"Seite 142
22	2	-	reserviert
24	2	Antrieb 2	* "0x8100-02 - Statuswort"Seite 122
26	2	Antrieb 2	* "0x8280-02 - Istbetriebsart"Seite 129
28	4	Antrieb 2	* "0x8480-02 - Istposition"Seite 135
32	4	Antrieb 2	* "0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit"Seite 139
36	4	Antrieb 2	* "0x8580-02 - Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung"Seite 141
40	4	Antrieb 2	* "0x8480-10 - Schleppfehler"Seite 137
44	2	Antrieb 2	* "0x8600-02 - Stromistwert"Seite 142
46	2	-	reserviert
48	1	DIOs	"0x7100-05 - Status Digitale Eingabe I/O1I/O4"Seite 118
49	1	DIOs	"0x7200-05 - Status Digitale Ausgabe I/O1I/O4 Istwert"Seite 119
50	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Status
51	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Subindex im Objektverzeichnis
52	2	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Index im Objektverzeichnis
54	4	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Daten
58	1	-	reserviert

Ein-/Ausgabe-Bereich

Offset	Größe	Bereich	Beschreibung
59	1	-	reserviert

\*) Für jeden Antrieb gibt es je ein Objektverzeichnis, deren Strukturen identisch sind. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibungen sich immer auf Antrieb 1 beziehen, sofern nichts anderes erwähnt wird. Für die Anwendung auf Antrieb 2 müssen Sie zum entsprechenden Objekt 0x1000 hinzuaddieren.

- Objektverzeichnis Antrieb 1: 0x8000 ... 0x8FFF
- Objektverzeichnis Antrieb 2: 0x9000 ... 0x9FFF



Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

#### Ausgabe-Bereich

Offset	Größe	Bereich	Beschreibung
0	2	Antrieb 1	"0x8100-01 - Steuerwort"Seite 121
2	2	Antrieb 1	"0x8280-01 - Sollbetriebsart"Seite 129
4	4	Antrieb 1	"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"Seite 134
8	4	Antrieb 1	"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"Seite 134
12	4	Antrieb 1	"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"Seite 134
16	4	Antrieb 1	"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"Seite 135
20	2	Antrieb 1	Die Belegung ist abhängig von der gewählten Betriebsart:  ■ Drehmomentregelung aktiviert  - "0x8600-03 - Stromsollwert"Seite 142  ■ Drehmomentregelung deaktiviert  - "0x8600-04 - Stromgrenze positiv"Seite 143  bzw.  "0x8600-05 - Stromgrenze negativ "Seite 143
22	2	-	reserviert
24	2	Antrieb 2	"0x8100-01 - Steuerwort"Seite 121*
26	2	Antrieb 2	"0x8280-01 - Sollbetriebsart"Seite 129*
28	4	Antrieb 2	"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"Seite 134*
32	4	Antrieb 2	"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit" Seite 134*
36	4	Antrieb 2	"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"Seite 134*
40	4	Antrieb 2	"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"Seite 135*
44	2	Antrieb 2	Die Belegung ist abhängig von der gewählten Betriebsart:  ■ Drehmomentregelung aktiviert  - "0x8600-03 - Stromsollwert"Seite 142*  ■ Drehmomentregelung deaktiviert  - "0x8600-04 - Stromgrenze positiv"Seite 143*  bzw.  "0x8600-05 - Stromgrenze negativ "Seite 143*
46	2	-	reserviert

Azyklischer Kanal

Offset	Größe	Bereich	Beschreibung
48	1	-	reserviert
49	1	Antrieb	"0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1I/O4 Sollwert"Seite 120
50	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Kommando
51	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Subindex im Objektverzeichnis
52	2	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Index im Objektverzeichnis
54	4	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal:
			Daten
58	1	-	reserviert
59	1	-	reserviert

<sup>\*)</sup> Für jeden Antrieb gibt es je ein Objektverzeichnis, deren Strukturen identisch sind. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibungen sich immer auf Antrieb 1 beziehen, sofern nichts anderes erwähnt wird. Für die Anwendung auf Antrieb 2 müssen Sie zum entsprechenden Objekt 0x1000 hinzuaddieren.

- Objektverzeichnis Antrieb 1: 0x8000 ... 0x8FFF
- Objektverzeichnis Antrieb 2: 0x9000 ... 0x9FFF

## 4.12 Azyklischer Kanal

#### Übersicht



Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Über den *Azyklischen Kanal* können Sie azyklisch Schreib- und Lesebefehle ausführen. Hierzu wurden in den Ein-/Ausgabe-Bereich des Motion-Moduls Datenbereiche für die azyklische Kommunikation implementiert. Dieser Bereich umfasst 8 Byte Ausgabe- und 8 Byte Eingabe-Daten. Diese haben folgende Belegung:

Anfrage		Antwort
Ausgabe-Daten		Eingabe-Daten
<ul> <li>Byte 0: CMD - Kommando</li> <li>Byte 1: SUBIDX - Subindex</li> <li>Byte 2: IDX0 - Index (Low-Byte)</li> <li>Byte 3: IDX1 - Index (High-Byte)</li> <li>Byte 4: DATA0 - Data (Low-Byte)</li> <li>Byte 5: DATA1 - Data</li> <li>Byte 6: DATA2 - Data</li> <li>Byte 7: DATA3 - Data (High-Byte)</li> </ul>	<b>→</b> ←	<ul> <li>Byte 0: STATUS - Status</li> <li>Byte 1: SUBIDX - Subindex</li> <li>Byte 2: IDX0 - Index (Low-Byte)</li> <li>Byte 3: IDX1 - Index (High-Byte)</li> <li>Byte 4: DATA0 - Data (Low-Byte)</li> <li>Byte 5: DATA1 - Data</li> <li>Byte 6: DATA2 - Data</li> <li>Byte 7: DATA3 - Data (High-Byte)</li> </ul>
IDLE → Anfrage → Antwort → IDLE		

Azyklischer Kanal

#### CMD - Kommando

Code	Name	Beschreibung
0x11	READ_ONCE	Lesen eines Datenobjekts
		Mit diesem Befehl können sie die Daten einmalig anfordern, nachdem der Befehl erkannt wurde.
0x21	WRITE_ONCE	Schreiben eines Datenobjekts
		Mit diesem Befehl werden Daten nur einmalig geschrieben, nachdem der Befehl erkannt wurde.

SUBIDX - Subindex Subindex im Objektverzeichnis

IDX0/IDX1 - Index Index im Objektverzeichnis

**DATA0 ... DATA3 - Daten** Daten, welche zu übertragen sind.

#### STATUS - Status

Code	Name	Beschreibung
0x00	IDLE	Leerlauf - wartet auf Befehle
0x14	READ_ONCE	Befehl READ_ONCE wurde erkannt, Daten sind gültig.
0x24	WRITE_ONCE	Befehl WRITE_ONCE wurde erkannt, Daten wurden angenommen.
0x81	READ_NOT_EXIST	Fehler - Lesezugriff - Daten nicht vorhanden
		Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x91	WRITE_NOT_EXIST	Fehler - Schreibzugriff - Daten nicht vorhanden
		Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x92	WRITE_RNG_ERR	Fehler - Schreibzugriff - Datenbereich überschritten
		Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x93	WRITE_RDO_ERR	Fehler - Schreibzugriff - Daten können nur gelesen werden
		Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x94	WRITE_WPR_ERR	Fehler - Schreibzugriff - Daten sind schreibgeschützt
		Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x99	ACYC_COM_ERR	Fehler während der azyklischen Kommunikation
		Befehl wurde nicht ausgeführt!

Für das *SPEED7 Studio* bzw. für den Siemens SIMATIC Manager steht Ihnen für vereinfachten Zugriff der Baustein FB 320 ACYC\_RW zur Verfügung.



Näheres zum Einsatz dieses Bausteins finden Sie im Handbuch "SPEED7 Operationsliste".

Parametrierdaten

## 4.13 Parametrierdaten

DS - Datensatz für Zugriff über CPU, PROFIBUS und PROFINET

IX - Index für Zugriff über CANopen

SX - Subindex für Zugriff über EtherCAT mit Index 3100h + EtherCAT-Slot

Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Bus-Koppler.

Name	Bytes	Funktion	Default	DS	IX	SX
DIAG_EN	1	Diagnosealarm <sup>1</sup>	00h	00h	3100h	01h
IDX_1	2	Universalparameter 1: Index	00h	80h	3101h 3102h	02h
SUBIDX_1	2	Universalparameter 1: Subindex	00h	80h	3103h 3104h	03h
DATA_1	4	Universalparameter 1: Wert	00h	80h	3105h 3108h	04h
IDX_2	2	Universalparameter 2: Index	00h	81h	3109h 310Ah	05h
SUBIDX_2	2	Universalparameter 2: Subindex	00h	81h	310Bh 310Ch	06h
DATA_2	4	Universalparameter 2: Wert	00h	81h	310Dh 3110h	07h
IDX_3	2	Universalparameter 3: Index	00h	82h	3111h 3112h	08h
SUBIDX_3	2	Universalparameter 3: Subindex	00h	82h	3113h 3114h	09h
DATA_3	4	Universalparameter 3: Wert	00h	82h	3115h 3118h	0Ah
IDX_4	2	Universalparameter 4: Index	00h	83h	3119h 311Ah	0Bh
SUBIDX_4	2	Universalparameter 4: Subindex	00h	83h	311Bh 311Ch	0Ch
DATA_4	4	Universalparameter 4: Wert	00h	83h	311Dh 3120h	0Dh
IDX_5	2	Universalparameter 5: Index	00h	84h	3121h 3122h	0Eh
SUBIDX_5	2	Universalparameter 5: Subindex	00h	84h	3123h 3124h	0Fh
DATA_5	4	Universalparameter 5: Wert	00h	84h	3125h 3128h	10h
IDX_6	2	Universalparameter 6: Index	00h	85h	3129h 312Ah	11h
SUBIDX_6	2	Universalparameter 6: Subindex	00h	85h	312Bh 312Ch	12h
DATA_6	4	Universalparameter 6: Wert	00h	85h	312Dh 3130h	13h
IDX_7	2	Universalparameter 7: Index	00h	86h	3131h 3132h	14h
SUBIDX_7	2	Universalparameter 7: Subindex	00h	86h	3133h 3134h	15h
DATA_7	4	Universalparameter 7: Wert	00h	86h	3135h 3138h	16h
1) Diesen Datensatz dürfen Sie ausschließlich im STOP-Zustand übertragen.						

Für das *SPEED7 Studio* bzw. für den Siemens SIMATIC Manager steht Ihnen für vereinfachten Zugriff der Baustein FB 321 - ACYC\_DS zur Verfügung.



Näheres zum Einsatz dieses Bausteins finden Sie im Handbuch "SPEED7 Operationsliste".

Überwachung und Fehlerreaktion > Übersicht

## 4.14 Skalierung und Einheiten

#### Skalierung und Einheiten

Als "Normierung" für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung können Sie im Objektverzeichnis einen Getriebefaktor "0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 127 vorgeben. Dieser Getriebefaktor stellt Einheiten in tausend dar, mit dem eine rotative Achse genau eine Umdrehung macht.

#### **Drehrichtung**

Es gilt positive Drehrichtung ist Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) mit Blickrichtung auf den Motorflansch.

#### Stromeinheit

- Alle Ströme sind auf die Einheit [mA] normiert.
- [User] ist ein benutzerdefinierte Einheit (Unit), welche vom Getriebefaktor abhängt. "0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 127

## 4.15 Überwachung und Fehlerreaktion

#### 4.15.1 Übersicht

#### **Allgemeines**

Das System SLIO Motion-Modul ist mit Überwachungsfunktionen ausgestattet. Die Überwachung arbeiten in 3 Stufen:

- 1. Begrenzung
  - Status: "0x8100-04 Bitleiste Begrenzungen"...Seite 124
  - Begrenzungen innerhalb des regulären Betriebsbereichs, angepasst auf die jeweilige Applikation.
- 2. Warnung
  - Status: "0x8100-05 Bitleiste Warnungen"... Seite 125
  - Der zulässige Betriebsbereich ist nahezu ausgeschöpft und das System steht kurz vor Einleitung einer Fehlerreaktion.
- 3. Fehler
  - Status: "0x8100-06 Bitleiste Fehler"...Seite 126
  - Der zulässige Betriebsbereich ist überschritten und eine konfigurierbare Fehlerreaktion wird automatisch eingeleitet.
  - Fehlermeldungen werden auch über "0x8100-02 Statuswort"...Seite 122 angezeigt.



#### **VORSICHT**

Bitte beachten Sie, dass durch falsch eingestellte Überwachungsfunktionen Schäden an Mensch und Material entstehen können!

#### Spannungsüberwachung

Die Spannung DC 24V der Modulversorgung und die interne Steuerspannung der Endstufen werden überwacht. Bei einer Spannung größer oder kleiner den Grenzwerten wird eine Warnung oder ein Fehler über "0x8100-02 - Statuswort"... Seite 122 gemeldet. Im Fehlerfall erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche konfiguriert werden kann.

#### Temperaturüberwachung

Das Motion-Modul besitzt eine interne Temperaturüberwachung des µ-Controllers und der Endstufe. Über das Objektverzeichnis können Sie Grenztemperaturen definieren. Bei Über- oder Unterschreiten eines Grenzwerts erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche Sie konfigurieren können.

System SLIO Einsatz

Überwachung und Fehlerreaktion > Übersicht

#### Stromüberwachung

Der von den Endstufen getriebene Strom in den Wicklungen des Motors wird überwacht. Der Sollstrom "0x8600-03 - Stromsollwert"...Seite 142 wird auf einen konfigurierbaren Wert begrenzt "0x8600-04 - Stromgrenze positiv"...Seite 143 bzw. "0x8600-05 - Stromgrenze negativ"...Seite 143 und über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bei aktiver Begrenzung gemeldet. Überschreitet der Iststrom den zulässigen Motorstrom "0x8C00-04 - Motor Strom max."...Seite 149, erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche konfiguriert werden kann.

#### Positionsüberwachung

Das Motion-Modul überwacht bei einem Positioniervorgang den Verfahrweg. Bei der Vorgabe einer Zielposition wird diese bei Überschreiten eines konfigurierbaren Grenzwerts in positiver und negativer Bewegungsrichtung begrenzt und nicht übernommen. Eine Rückmeldung über eine aktive Begrenzung erhalten Sie über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122. Überschreitet die Istposition einen der konfigurierbaren Werte in positiver bzw. negativer Bewegungsrichtung, wird dies auch über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 gemeldet. Das Modul überwacht den intern generierten Positions-Sollwert und -Istwert. Diese Differenz bezeichnet man als "Schleppfehler". Überschreitet der Schleppfehler den konfigurierbaren Grenzwert, erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche konfiguriert werden kann.

#### Geschwindigkeitsüberwachung

Das Motion-Modul überwacht die Geschwindigkeit. Die Sollgeschwindigkeit wird auf einen konfigurierbaren Wert begrenzt und über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bei aktiver Begrenzung gemeldet. Überschreitet die Istgeschwindigkeit vom Betrag die maximal zulässige Motordrehzahl "0x8C00-07 - Motor Geschwindigkeit max."...Seite 149, wird dies über das "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 gemeldet und es erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche konfiguriert werden kann.

#### Fehlerreaktion

Folgende Fehler können eine Fehlerreaktion auslösen:

- Maximal Drehzahl überschritten "0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit"...Seite 139 > "0x8C00-07 - Motor Geschwindigkeit max."...Seite 149
- Fehler Schleppfehlergrenze

  "0x8480-10 Schleppfehler"...Seite 137 > "0x8480-12 Schleppfehlergrenze
  Fehler"...Seite 138
- Temperaturfehler μ-Controller
  "0x8780-02 Temperatur μ-Controller Istwert"...Seite 148 > "0x8780-04 Temperatur μ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 148
- Temperaturfehler Leistungsendstufe im Motion Modul

  "0x8780-07 Temperatur Leistungsendstufe Istwert"...Seite 148 > "0x8780-09 Temperatur Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"...Seite 149
- Fehler Systemkommunikation Zeitüberschreitung
   "0x6100-10 Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"...Seite 116
- Fehler Befehlsausgabesperre (BASP)

Im Fehlerfall führt das Motion-Modul eine Fehlereaktion aus. Die Fehlerreaktion können Sie konfigurieren. Hierbei haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sofortiger Wechsel in den Zustand "Einschalten gesperrt".
- Abbremsen mit "0x8580-03 Schnellhalt-Verzögerung"...Seite 141 und anschließendem Zustandswechsel zu "Einschalten gesperrt".

Überwachung und Fehlerreaktion > Überwachung

## 4.15.2 Überwachung


 $\tilde{\mathbb{I}}$ 

#### Zugriff auf 2 Antriebe

Für jeden Antrieb gibt es je ein Objektverzeichnis, deren Strukturen identisch sind. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibungen sich immer auf Antrieb 1 beziehen, sofern nichts anderes erwähnt wird. Für die Anwendung auf Antrieb 2 müssen Sie zum entsprechenden Objekt 0x1000 hinzuaddieren.

- Objektverzeichnis Antrieb 1: 0x8000 ... 0x8FFF
- Objektverzeichnis Antrieb 2: 0x9000 ... 0x9FFF


#### Überwachung Begrenzung

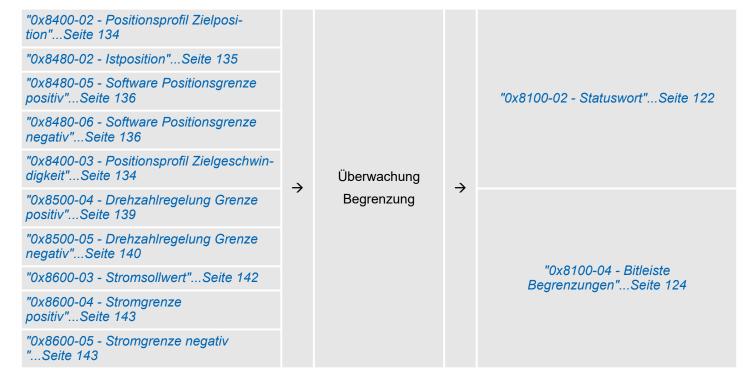


System SLIO Einsatz

Überwachung und Fehlerreaktion > Überwachung


#### Überwachung Warnung

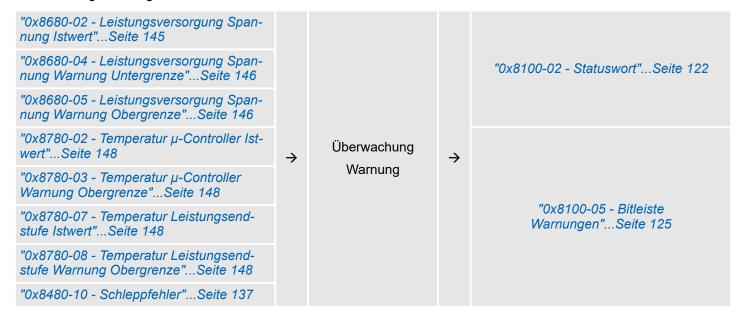

#### Überwachung Fehler

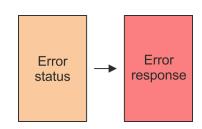


#### Error status - Überwachung Fehler

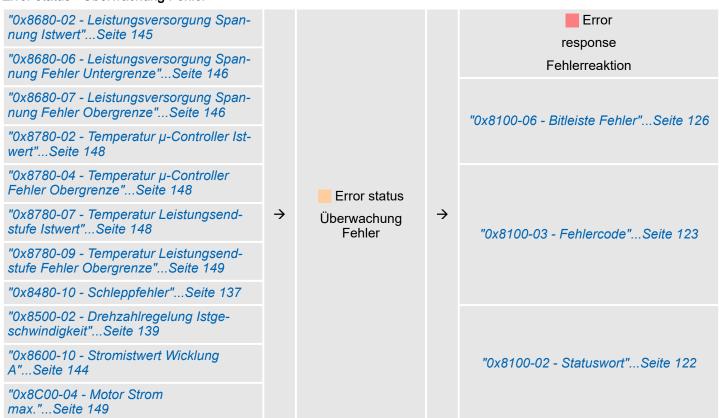

Überwachung und Fehlerreaktion > Überwachung

## Error response - Konfiguration Fehlerreaktion

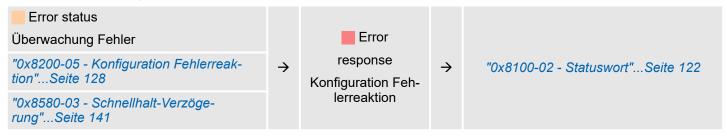

System SLIO Einsatz

Diagnose und Alarm

## 4.16 Diagnose und Alarm

#### Diagnosedaten

Sie haben die Möglichkeit über die Parametrierung einen Diagnosealarm für das Modul zu aktivieren. Mit dem Auslösen eines Diagnosealarms werden vom Modul Diagnosedaten für Diagnose<sub>kommend</sub> bereitgestellt. Sobald die Gründe für das Auslösen eines Diagnosealarms nicht mehr gegeben sind, erhalten Sie automatisch einen Diagnosealarm<sub>gehend</sub>. Innerhalb dieses Zeitraums (1. Diagnosealarm<sub>kommend</sub> bis letzter Diagnosealarm<sub>gehend</sub>) leuchtet die MF-LED des Moduls.

- DS Datensatz für Zugriff über CPU, PROFIBUS und PROFINET. Der Zugriff erfolgt über DS 01h. Zusätzlich können Sie über DS 00h auf die ersten 4 Byte zugreifen.
- IX Index für Zugriff über CANopen. Der Zugriff erfolgt über IX 2F01h. Zusätzlich können Sie über IX 2F00h auf die ersten 4 Byte zugreifen.
- SX Subindex für Zugriff über EtherCAT mit Index 5005h.

Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Bus-Koppler.

Name	Bytes	Funktion	Default	DS	IX	SX
ERR_A	1	Diagnose	00h	01h	2F01h	02h
MODTYP	1	Modulinformation	18h			03h
ERR_C	1	reserviert	00h			04h
ERR_D	1	reserviert	00h			05h
CHTYP	1	Kanaltyp	72h			06h
NUMBIT	1	Anzahl Diagnosebits pro Kanal	08h			07h
NUMCH	1	Anzahl Kanäle des Moduls	04h			08h
CHERR	1	Kanalfehler	00h			09h
CH0ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Ah
CH1ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Bh
CH2ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Ch
CH3ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Dh
CH4ERR CH7ERR	4	reserviert	00h			0Eh 11h
DIAG_US	4	μs-Ticker (32Bit)	00h			13h

#### ERR\_A Diagnose

Byte	Bit 7 0
0	■ Bit 0: gesetzt, wenn Baugruppenstörung
	■ Bit 1: gesetzt, bei Fehler intern
	■ Bit 2: gesetzt, bei Fehler extern
	■ Bit 3: gesetzt, bei Kanalfehler vorhanden
	■ Bit 6 4: reserviert
	■ Bit 7: gesetzt bei Parametrierfehler

Diagnose und Alarm

## **MODTYP Modulinformation**

Byte	Bit 7 0
0	■ Bit 3 0: Modulklasse
	- 1000b: Funktionsmodul
	■ Bit 4: gesetzt bei Kanalinformation vorhanden
	■ Bit 7 5: reserviert

## CHTYP Kanaltyp

Byte	Bit 7 0
0	■ Bit 6 0: Kanaltyp
	<ul> <li>72h: Digitale Ausgabe</li> </ul>
	■ Bit 7: 0 (fix)

## **NUMBIT Diagnosebits**

Byte	Bit 7 0
0	Anzahl der Diagnosebits des Moduls pro Kanal (hier 08h)

## NUMCH Kanäle

Byte	Bit 7 0
0	Anzahl der Kanäle eines Moduls (hier 04h)

## **CHERR Kanalfehler**

Byte	Bit 7 0
0	<ul> <li>Bit 0: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O1</li> <li>Bit 1: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O2</li> <li>Bit 2: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O3</li> <li>Bit 3: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O4</li> <li>Bit 7 4: reserviert</li> </ul>

## CH0ERR...CH3ERR kanalspezifisch

Byte	Bit 7 0
0	Diagnosealarm wegen
	■ Bit 2 0: reserviert
	■ Bit 3: Kurzschluss
	■ Bit 7 4: reserviert

## DIAG\_US µs-Ticker

Byte	Bit 7 0
0 3	Wert des µs-Tickers bei Generierung der Diagnosedaten

## ERR\_C/D, CH4ERR ... CH7ERR reserviert

Byte	Bit 7 0
0	reserviert

Anwendung

# 5 Objektverzeichnis

# 5.1 Anwendung

#### Adressierung

Das System SLIO Motion-Modul stellt seine Daten wie z.B. "Profilgeschwindigkeit" über ein Objektverzeichnis zur Verfügung. In diesem Objektverzeichnis sind die Objekte organisiert und durch eine eindeutige Nummer, bestehend aus *Index* und *Subindex* adressierbar. Die Nummer wird wie folgt angegeben:

0x	Index (hexadezimal)	-	Subindex (dezimal)							
Beispiel	Beispiel: 0x8400-03									
ŝ	Zur besseren Strukturierung ur Motion-Modul eine andere Obje über dem Standard CiA 402 ge	ektnumme	erung wurde beim System SLIO erierung (Index-Vergabe) gegen-							

#### Index-Bereiche

Durch die Aufteilung in Index und Subindex ist eine Gruppierung möglich. Die einzelnen Bereiche sind in Gruppen zusammengehöriger Objekte gegliedert. Dieses Objektverzeichnis ist beim System SLIO Motion Modul wie folgt strukturiert:

Index-Bereich	Inhalt
0x1000 0x6FFF	Allgemeine Daten und Systemdaten
0x7000 0x7FFF	Daten der digitalen Ein- und Ausgabeeinheit
0x8000 0x8FFF	Daten Antrieb 1
0x9000 0x9FFF	Daten Antrieb 2



Jedes Objekt verfügt über einen Subindex 0. Durch Aufruf eines Objekts mit Subindex 0 bekommen Sie die Anzahl der verfügbaren Subindizes des entsprechenden Objekts zurückgeliefert.



Im Handbuch werden die Index-Bereiche der von Antrieb 1 (0x8000 ... 0x8FFF) beschrieben. Für die Antrieb 2 entspricht das dem Index-Bereich 0x9000 ... 0x9FFF.

Objekte > Übersicht

### Zugriff auf das Objektverzeichnis

Die Kommunikation erfolgt über den E/A-Bereich. Die wichtigsten Daten aus dem Objektverzeichnis sind in den E/A-Bereich gemappt. "Ein-/Ausgabe-Bereich"... Seite 97

Im Mapping enthalten ist auch der Bereich "Azyklischer Kanal"...Seite 99, über welchen sie azyklisch auf die Objekte des Motion-Moduls zugreifen können. Beim azyklischen Zugriff wird jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis vom Motion-Modul quittiert.

Das Mapping kann nicht geändert werden.



Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

# 5.2 Objekte

## 5.2.1 Übersicht



## Zugriff auf 2 Antriebe

Für jeden Antrieb gibt es je ein Objektverzeichnis, deren Strukturen identisch sind. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibungen sich immer auf Antrieb 1 beziehen, sofern nichts anderes erwähnt wird. Für die Anwendung auf Antrieb 2 müssen Sie zum entsprechenden Objekt 0x1000 hinzuaddieren.

- Objektverzeichnis Antrieb 1: 0x8000 ... 0x8FFF
- Objektverzeichnis Antrieb 2: 0x9000 ... 0x9FFF

### Erläuterung der Elemente

Index-Sub - Index und Subindex

Sx - Datentyp SIGNEDx
Ux - Datentyp UNSIGNEDx
STG - Datentyp STRING

RW - Lese-, Schreibzugriff

[degC] - Temperatur in degrees Celsius (°C)

[inc] - Inkrement - Impulse eines Encoders "Encoder - Signalauswertung"... Seite 62

[User] - Die Einheit [User] ist eine benutzerdefinierte Einheit (Unit), welche Sie über "0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 127 einstellen können.

 Objekt, welches in "Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 97 gemappt ist. Wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf dieses Objekte zugreifen, so wird mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben. "Azyklischer Kanal"...Seite 99

 Objekt, welches passwortgesichert in allen Zuständen der Zustandsmaschine geschrieben werden kann. Ansonsten können Objekte nur im Zustand "Einschalten gesperrt" geschrieben werden. "Zugriff auf die Zustandsmaschine"... Seite 68

"Passwort und Sicherheit - 0x1100"... Seite 115

Objekte > Übersicht

**Objektverzeichnis** System SLIO

## Verfügbare Objekte

```
"0x1000-00 - Gerätetyp"...Seite 114
"0x1008-00 - Hersteller Gerätename"...Seite 114
"0x100A-00 - Hersteller Software-Version"... Seite 114
"0x1018-00 - Produkt - Anzahl der Einträge"...Seite 114
"0x1018-02 - Produkt-ID"...Seite 114
"0x1018-03 - Revisionsnummer"...Seite 115
"0x1018-04 - Seriennummer"...Seite 115
"0x1018-05 - Modulkategorie"...Seite 115
"0x1100-00 - Passwort und Sicherheit - Anzahl der Einträge"...Seite 115
"0x1100-01 - Passwort"...Seite 115
"0x6100-00 - Systemkommando - Anzahl der Einträge"...Seite 116
"0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"...Seite 116
"0x7100-00 - Digitale Eingänge - Anzahl der Einträge"...Seite 116
"0x7100-01...04 - Konfiguration Digitale Eingabe I/O1...I/O4"...Seite 117
"0x7100-05 - Status Digitale Eingabe I/O1...I/O4"...Seite 118
"0x7200-00 - Digitale Ausgänge - Anzahl der Einträge"... Seite 118
"0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4"...Seite 119
"0x7200-05 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Istwert"...Seite 119
"0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert"...Seite 120
"0x8100-00 - Antrieb steuern - Anzahl der Einträge"...Seite 120
"0x8100-01 - Steuerwort"... Seite 121
"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122
"0x8100-03 - Fehlercode"...Seite 123
"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 124
"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"... Seite 125
"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126
"0x8180-00 - Antrieb konfigurieren - Anzahl der Einträge"... Seite 127
"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 127
"0x8200-00 - Optionen - Anzahl der Einträge"...Seite 127
"0x8200-01 - Konfiguration Schnellhalt"... Seite 128
"0x8200-05 - Konfiguration Fehlerreaktion"...Seite 128
"0x8280-00 - Betriebsart - Anzahl der Einträge"... Seite 128
"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 129
"0x8280-02 - Istbetriebsart"... Seite 129
"0x8300-00 - Referenzfahrt - Anzahl der Einträge"...Seite 130
"0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"...Seite 130
"0x8300-03 - Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1...I/O4"...Seite 131
"0x8300-04 - Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1...I/O4"...Seite 131
"0x8300-05 - Referenzfahrt Zielposition"...Seite 131
"0x8300-06 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V1"...Seite 132
```

Objekte > Übersicht

```
"0x8300-07 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V2"...Seite 132
"0x8300-08 - Referenzfahrt Beschleunigung"... Seite 132
"0x8300-09 - Referenzfahrt Verzögerung"... Seite 132
"0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"... Seite 133
"0x8400-00 - Positionsprofil - Anzahl der Einträge"...Seite 133
"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"... Seite 134
"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"... Seite 134
"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"...Seite 134
"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"...Seite 135
"0x8480-00 - Positionen und Grenzwerte - Anzahl der Einträge"... Seite 135
"0x8480-02 - Istposition"... Seite 135
"0x8480-03 - Sollposition"... Seite 135
"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"... Seite 136
"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 136
"0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung"... Seite 136
"0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung"...Seite 137
"0x8480-09 - Zielfenster"... Seite 137
"0x8480-10 - Schleppfehler"...Seite 137
"0x8480-11 - Schleppfehlergrenze Warnung"...Seite 137
"0x8480-12 - Schleppfehlergrenze Fehler"...Seite 138
"0x8480-13 - Lageregelung P-Anteil"...Seite 138
"0x8480-14 - Lageregelung I-Anteil"... Seite 138
"0x8480-15 - Lageregelung D-Anteil"...Seite 138
"0x8480-16 - Lageregelung Verschiebungsfaktor"...Seite 138
"0x8500-00 - Drehzahlregelung - Anzahl der Einträge"...Seite 138
"0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfiguration"...Seite 139
"0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit"... Seite 139
"0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert"... Seite 139
"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"... Seite 139
"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 140
"0x8500-06 - Drehzahlregelung Grenze Drehmoment"... Seite 140
"0x8500-07 - Drehzahlregelung Grenze für Drehmomentregelung"...Seite 140
"0x8500-11 - Drehzahlregelung P-Anteil"...Seite 140
"0x8500-12 - Drehzahlregelung I-Anteil"... Seite 141
"0x8500-13 - Drehzahlregelung D-Anteil"... Seite 141
"0x8580-00 - Beschleunigung und Verzögerung - Anzahl der Einträge"... Seite 141
"0x8580-02 - Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung"...Seite 141
"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung"... Seite 141
"0x8580-04 - Beschleunigungsgrenze"...Seite 142
"0x8580-06 - Verzögerungsgrenze"... Seite 142
"0x8600-00 - Ströme - Anzahl der Einträge"...Seite 142
```

112

Objekte > Übersicht

```
"0x8600-02 - Stromistwert"... Seite 142
"0x8600-03 - Stromsollwert"... Seite 142
"0x8600-04 - Stromgrenze positiv"...Seite 143
"0x8600-05 - Stromgrenze negativ "... Seite 143
"0x8600-06 - Stromregelung P-Anteil "...Seite 143
"0x8600-07 - Stromregelung I-Anteil"... Seite 143
"0x8600-09 - Stromregelung Filter Faktor "... Seite 143
"0x8600-10 - Stromistwert Wicklung A"...Seite 144
"0x8600-12 - Stromsollwert Wicklung A"...Seite 144
"0x8600-14 - Stromversatz Wicklung A"... Seite 144
"0x8600-16 - Strom-Spannungsverhältnis Wicklung A"...Seite 145
"0x8680-00 - Spannungen - Anzahl der Einträge"... Seite 145
"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"... Seite 145
"0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"...Seite 146
"0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"... Seite 146
"0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"... Seite 146
"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 146
"0x8680-08 - Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"... Seite 146
"0x8680-10 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Untergrenze"...Seite 147
"0x8680-11 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Obergrenze"...Seite 147
"0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze"...Seite 147
"0x8680-13 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"...Seite 147
"0x8780-00 - Temperaturen - Anzahl der Einträge"...Seite 147
"0x8780-02 - Temperatur μ-Controller Istwert"...Seite 148
"0x8780-03 - Temperatur μ-Controller Warnung Obergrenze"...Seite 148
"0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 148
"0x8780-07 - Temperatur Leistungsendstufe Istwert"... Seite 148
"0x8780-08 - Temperatur Leistungsendstufe Warnung Obergrenze"... Seite 148
"0x8780-09 - Temperatur Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"... Seite 149
"0x8C00-00 - Motorparameter - Anzahl der Einträge"... Seite 149
"0x8C00-04 - Motor Strom max."...Seite 149
"0x8C00-06 - Motor Nenndrehzahl"...Seite 149
"0x8C00-07 - Motor Geschwindigkeit max."...Seite 149
"0x8C00-09 - Motor Geschwindigkeitskonstante"... Seite 150
"0x8C00-10 - Motor Phasenwiderstand"...Seite 150
"0x8F00-00 - Encoder - Anzahl der Einträge"...Seite 150
"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 150
"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 151
"0x8F00-03 - Encoder Auflösung"... Seite 151
```

Objekte > Informationen über das Produkt - 0x1000...0x1018

# 5.2.2 Informationen über das Produkt - 0x1000...0x1018

## 0x1000-00 - Gerätetyp

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung				
0x1000-00	U32	R	0	0 0xFFFFFFF		Gerätetyp				
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

## Hier bekommen Sie den Gerätetyp gemäß CiA 402 angezeigt.

MSB			LSB
31	24 23	16 15	0
Additional information		Device profile number	
Mode bit = $0x00$	Type = 0x40	0x0192	

#### 0x1008-00 - Hersteller Gerätename

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung				
0x1008-00	U32	R	0	0 0xFFFFFFF		Hersteller Gerätename				
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

Hier finden Sie den Namen des Motion-Moduls ASCII codiert: 0x44434D31: "DCM1"

# 0x100A-00 - Hersteller Software-Version

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung				
0x100A-00	U32	R	aktuelle Version	0 0xFFFFFFF		Hersteller Software-Version				
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

Hier finden Sie die Software-Version des Motion-Moduls 8Bit codiert z.B. 0x01050300: V1.5.3.0

# 0x1018-00 - Produkt - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung				
0x1018-00	U08	R	5	5		Produkt - Anzahl der Einträge				
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

# 0x1018-02 - Produkt-ID

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung				
0x1018-02	U32	R	0x534C494F	0 0xFFFFFFF		Produkt-ID				
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Produkt-ID des Motion-Moduls: 0x534C494F

Objekte > Passwort und Sicherheit - 0x1100

#### 0x1018-03 - Revisionsnummer

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung				
0x1018-03	U32	R	0	0 0xFFFFFFF		Revisionsnummer				
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Revisionsnummer des Motion-Moduls. Aktuell wird dieses Objekt nicht verwendet und liefert 0 zurück.

#### 0x1018-04 - Seriennummer

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung				
0x1018-04	U32	R	0	0 0xFFFFFFF		Seriennummer				
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Seriennummer des Motion-Moduls. Aktuell wird dieses Objekt nicht verwendet und liefert 0 zurück.

#### 0x1018-05 - Modulkategorie

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung					
0x1018-05	U32	R	0	0 200		Modulkategorie					
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110										

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Modulkategorie des Motion-Moduls: 0x31: DCM

## 5.2.3 Passwort und Sicherheit - 0x1100

## 0x1100-00 - Passwort und Sicherheit - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1100-00	U08	R	2	2		Passwort und Sicherheit - Anzahl der Einträge
"Erläuterung d	der Eleme	ente"Se	ite 110			

## 0x1100-01 - Passwort

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x1100-01	U32	R/W**	0	0 0xFFFFFFF		Passwort	
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Mit diesem Objekt können Sie das Passwort aktivieren, welches das Beschreiben von Objekten in allen Zuständen der Zustandsmaschine erlaubt. Ansonsten können Objekte, wenn nichts anderes erwähnt, nur im Zustand "Einschalten gesperrt" geschrieben werden. Das Passwort lautet: 0xABCDABCD und kann nicht geändert werden. "Zugriff auf die Zustandsmaschine"...Seite 68

Objekte > Digitale Eingänge I/O1...I/O4 - 0x7100

## 5.2.4 Systemkommando - 0x6100

## 0x6100-00 - Systemkommando - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x6100-00	U08	R	17	17		Systemkommando - Anzahl der Einträge	
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

## 0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung					
0x6100-10	U32	R/W	0	0 0xFFFFFFF	[mS]	Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum					
"Erläuterung o	der Eleme	ente"Se	ite 110		"Erläuterung der Elemente" Seite 110						

Mit diesem Objekt können Sie die Überwachung der zyklischen Kommunikation zum System SLIO Bus und damit zum Feldbus aktivieren. Erfolgt innerhalb der angegebenen Zeit in ms keine Kommunikation, geht das Motion-Modul in den Fehlerzustand über. Erfordert die Applikation eine zyklische Kommunikation mit dem Motion-Modul und kann die Überwachung des Zyklus auf Seite des Feldbuskopplers oder der CPU nicht sichergestellt werden, sollte in diesem Objekt eine Überwachungszeit eingetragen werden. Voreingestellt ist keine Überwachung aktiv.

# 5.2.5 Digitale Eingänge I/O1...I/O4 - 0x7100

## 0x7100-00 - Digitale Eingänge - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7100-00	U08	R	5	5		Digitale Eingänge - Anzahl der Einträge
"Erläuterung o	Erläuterung der Elemente"Seite 110					
"Einsatz I/O1I/O4"Seite 92						

Objekte > Digitale Eingänge I/O1...I/O4 - 0x7100

0x7100-01...04 - Konfiguration Digitale Eingabe I/O1...I/O4

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x7100-01	U08	R/W**	1	0 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O1	
0x7100-02	80U	R/W**	1	0 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O2	
0x7100-03	80U	R/W**	1	0 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O3	
0x7100-04	U08	R/W**	1	0 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O4	
"Erläuterung	"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Mit diesen Objekten werden die vier digitalen Ein-/Ausgänge I/O1...I/O4 physikalisch konfiguriert.

- 0: Der I/Ox wird als digitaler Ausgang benutzt
  - DC 24V
  - 500 mA
  - High-side (source)
- 1: Der I/Ox wird als digitaler Eingang benutzt
  - DC 24V
  - IEC 61131-2 Typ 3
  - High-side (sink)
  - Die Konfiguration als Encoder erfolgt über "0x8F00-01 Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 150
- Die Eingänge können immer gelesen werden, daher ist deren Konfiguration unabhängig von der Konfiguration als Ausgänge (Objekt 0x7200-01 ... -04).
- Ist ein digitaler Ein-/Ausgang durch Objekt 0x7200 als Ausgang konfiguriert, kann dieser über die zyklischen Daten Status DO zurückgelesen werden. Es ist der tatsächlich an den digitalen Treiberstufen anliegende Wert und nicht der durch die zyklischen Daten Status DI oder das System generierte Sollwert.

Objekte > Digitale Ausgänge I/O1...I/O4 - 0x7200

## 0x7100-05 - Status Digitale Eingabe I/O1...I/O4

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x7100-05*	U08	R	0	0 0xFF		Status Digitale Eingabe I/O1I/O4	
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Dieses Objekt enthält die Istwerte der digitalen Eingänge I/O1...I/O4. Sie finden dieses auch im Ein-/Ausgabe-Bereich.



Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Bit 3 ... 0

3	2	1	0	Beschreibung
x	x	x	0	Eingang I/O1 hat Signal "0"
x	x	x	1	Eingang I/O1 hat Signal "1"
x	х	0	X	Eingang I/O2 hat Signal "0"
x	x	1	X	Eingang I/O2 hat Signal "1"
x	0	х	X	Eingang I/O3 hat Signal "0"
x	1	х	X	Eingang I/O3 hat Signal "1"
0	x	х	X	Eingang I/O4 hat Signal "0"
1	x	x	X	Eingang I/O4 hat Signal "1"

# 5.2.6 Digitale Ausgänge I/O1...I/O4 - 0x7200

# 0x7200-00 - Digitale Ausgänge - Anzahl der Einträge

"Einsatz I/O1...I/O4"...Seite 92

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x7200-00	U08	R	8	8		Digitale Ausgänge - Anzahl der Einträge	
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Objekte > Digitale Ausgänge I/O1...I/O4 - 0x7200

0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x7200-01	U08	R/W**	0	0 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1	
0x7200-02	U08	R/W**	0	0 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O2	
0x7200-03	U08	R/W**	0	0 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O3	
0x7200-04	U08	R/W**	0	0 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O4	
"Erläuterung	"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Mit diesen Objekten werden die vier digitalen Ein-/Ausgänge I/O1...I/O4 als Ausgänge konfiguriert. Ist ein digitaler Ein-/Ausgang als Ausgang konfiguriert, so können Sie diesen über die zyklischen Daten zurücklesen. Dies ist der tatsächlich an den digitalen Treiberstufen anliegende Wert.

Wert	Beschreibung
0	Der Ausgang ist deaktiviert.
1	Der Ausgang ist aktiviert und kann über die zyklischen Daten "0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1I/O4 Sollwert" Seite 120 gesteuert werden.

0x7200-05 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Istwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7200-05*	U08	R	0	0 0xFF		Status Digitale Ausgabe I/O1I/O4 Istwert
"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Dieses Objekt enthält die Istwerte der digitalen Ausgänge. Sie finden dieses auch im Ein-/Ausgabe-Bereich.



Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Bit 3 ... 0

3	2	1	0	Beschreibung
X	X	х	0	I/O1 hat Signal "0"
X	X	х	1	I/O1 hat Signal "1"
X	X	0	X	I/O2 hat Signal "0"
X	X	1	X	I/O2 hat Signal "1"
X	0	х	X	I/O3 hat Signal "0"
X	1	х	X	I/O3 hat Signal "1"
0	X	х	X	I/O4 hat Signal "0"
1	Х	Х	X	I/O4 hat Signal "1"

Objekte > Antrieb steuern - 0x8100

## 0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7200-06*	U08	R/W**	0	0 0xFF		Status Digitale Ausgabe I/O1I/O4 Sollwert
"Erläuterung d	der Eleme	ente"Se	ite 110			

Dieses Objekt enthält die Sollwerte der digitalen Ausgänge I/O1...I/O4. Sie finden diese auch in den zyklischen Daten im Ein-/Ausgabe-Bereich.



Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Bit 3 ... 0

3	2	1	0	Beschreibung
X	Х	X	0	Ausgang I/O1 hat Signal "0"
X	Х	X	1	Ausgang I/O1 hat Signal "1"
X	Х	0	X	Ausgang I/O2 hat Signal "0"
X	x	1	Х	Ausgang I/O2 hat Signal "1"
X	0	X	X	Ausgang I/O3 hat Signal "0"
X	1	Х	х	Ausgang I/O3 hat Signal "1"
0	х	X	Х	Ausgang I/O4 hat Signal "0"
1	Х	Х	Х	Ausgang I/O4 hat Signal "1"

## 5.2.7 Antrieb steuern - 0x8100

## 0x8100-00 - Antrieb steuern - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung					
0x8100-00	U08	R	6	6		Antrieb steuern - Anzahl der Einträge					
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110										

Objekte > Antrieb steuern - 0x8100

## 0x8100-01 - Steuerwort

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-01*	U16	R/W**	0	0 65535		Steuerwort

Mit dem Steuerwort können Sie den aktuelle Zustand des Motorcontrollers ändern bzw. alle Fehlerbits zurücksetzen:

- Bit 0: Einschalten
- Bit 1: Spannung abschalten
- Bit 2: Schnellhalt
- Bit 3: Einschalten
- Bit 6 ... 4: reserviert
- Bit 7: Fehlerrücksetzung
- Bit 15 ... 8: reserviert

"Erläuterung der Elemente"... Seite 110

"Zustände"...Seite 67

## Bitkombinationen

3	2	1	0	Bit 3 0 - Antriebstatus steuern
Х	1	1	0	Ausschalten
0	1	1	1	Einschalten
1	1	1	1	Einschalten und Betrieb freigeben
Х	х	0	х	Spannung abschalten
0	1	1	1	Betrieb sperren
1	1	1	1	Betrieb freigeben
Х	0	1	х	Schnellhalt
158		7	ô4	Bit 15 4 - Fehlerbits zurücksetzen
reservie	ert 0	→1 res	serviert	Flanke 0-1 setzt alle Fehler-Bits in "0x8100-06 - Bitleiste Fehler" Seite 126 zurück.

Objekte > Antrieb steuern - 0x8100

## 0x8100-02 - Statuswort

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-02*	U16	R	0	0 65535		Statuswort

"Erläuterung der Elemente"...Seite 110

"Zustände"...Seite 67



Bitte beachten Sie, dass die Datenbits nicht dauerhaft anstehen und ggf. für weitere Bearbeitung zwischengespeichert werden müssen!

Bit 7 ... 0 - Antriebstatus Zustandsmaschine

7	6	5	4	3	2	1	0	hex	Beschreibung
Х	0	Х	Х	0	0	0	0	0x00	Zustand "Nicht einschaltbereit"
X	1	Х	Х	0	0	0	0	0x40	Zustand "Einschalten gesperrt"
х	0	1	Х	0	0	0	1	0x21	Zustand "Einschaltbereit"
Х	0	1	Х	0	0	1	1	0x23	Zustand "Eingeschaltet"
Х	0	1	Х	0	1	1	1	0x27	Zustand "Betrieb freigegeben"
Х	0	0	Х	0	1	1	1	0x07	Zustand "Schnellhalt aktiv"
Х	0	Х	Х	1	1	1	1	0x0F	Zustand "Fehlerreaktion aktiv"
Х	0	Х	Х	1	0	0	0	0x08	Zustand "Fehler" "0x8100-03 - Fehlercode"Seite 123
1	X	X	X	X	X	X	X	0x80	Eine Warnung ist aufgetreten "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen" Seite 125

Bit 15 ... 8 - Betriebsartenstatus

15	14	13	12	11	10	9	8	Beschreibung
Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	х	Zielposition nicht erreicht (Achse wird gebremst)
Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	х	Zielposition erreicht (Achsgeschwindigkeit = 0)
Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	х	Es ist keine interne Begrenzung aktiv
X	X	X	X	1	X	Х	Х	Es ist eine interne Begrenzung aktiv. Die Art der Begrenzung ist abhängig von der Betriebsart.

Objektverzeichnis

Objekte > Antrieb steuern - 0x8100

## 0x8100-03 - Fehlercode

"Überwachung und Fehlerreaktion"... Seite 102

System SLIO

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-03	U16	R	0	0 65535		Fehlercode
"Erläuterung o	ler Eleme	ente"Se	ite 110			

Dieses Objekt gibt den letzten aufgetretenen Fehlercode an, der im System SLIO Motion-Modul aufgetreten ist. Eine Sammelmeldung erhalten Sie über Bit 3 in "0x8100-02 - Statuswort"... Seite 122.

Es gibt folgende Fehlermeldungen:

#### Fehler

Code	Beschreibung
0x2310	Dauerhafter interner Kurzschluss
	"0x8600-10 - Stromistwert Wicklung A"Seite 144 ist größer als "0x8C00-04 - Motor Strom max."Seite 149
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 0
0x2340	Kurzschluss im Motor
	"Anschlüsse"Seite 51
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 1
0x3210	Leistungsversorgung Überspannung
	"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"Seite 146
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 17
0x3220	Leistungsversorgung Unterspannung
	"0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze"Seite 147
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 16
0x4310	Temperatur μ-Controller überschritten
	"0x8780-04 - Temperatur μ-Controller Fehler Obergrenze"Seite 148
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 12, 13
0x5115	Steuerspannung Leistungsendstufe außerhalb des Bereichs.
	"0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze"Seite 147
	"0x8680-13 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"Seite 147
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 18, 19
0x8400	Fehler bei der Geschwindigkeitsregelung - überprüfen Sie Ihre Parameter.
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 4
0x8611	Fehler bei der Positionsregelung - überprüfen Sie Ihre Parameter
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 8
0xF001	Fehler in der Encoderrückführung - überprüfen Sie Ihre Parameter
	"Encoder - Einsatz"Seite 94
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 20
0xF010	Systemkommunikation Zeitüberschreitung
	"0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"Seite 116
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 22

Objekte > Antrieb steuern - 0x8100

Code	Beschreibung
0xF011	Die Befehlsausgabesperre (BASP) ist aktiv.
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 23
0xF020	Die gewählte Betriebsart wird nicht unterstützt.
	"0x8280-01 - Sollbetriebsart"Seite 129
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 24
0xF080	Es ist ein interner Fehler aufgetreten - bitte kontaktieren Sie den Support!
	"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"Seite 126 Bit: 28

## 0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-04	U32	R	0	0 0xFFFFFFF		Bitleiste Begrenzungen

#### 0: nicht aktiv, 1: aktiv

- Bit 0: Strombegrenzung
  - "0x8600-03 Stromsollwert"...Seite 142 > "0x8600-04 Stromgrenze positiv"...Seite 143
  - "0x8600-03 Stromsollwert"...Seite 142 < "0x8600-05 Stromgrenze negativ "...Seite 143
- Bit 3 ... 1: reserviert
- Bit 4: Drehzahlbegrenzung
  - "0x8500-03 Drehzahlregelung Sollwert"...Seite 139 > "0x8500-04 Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 139
  - "0x8500-03 Drehzahlregelung Sollwert"...Seite 139 <"0x8500-05 Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 140
- Bit 7 ... 5: reserviert
- Bit 8: Lage der Sollposition
  - 0: Position liegt außerhalb der zulässigen Grenzen
  - 1: Position liegt innerhalb der zulässigen Grenzen
  - "0x8400-02 Positionsprofil Zielposition"...Seite 134 > "0x8480-05 Software Positionsgrenze positiv"...Seite 136
  - "0x8400-02 Positionsprofil Zielposition"...Seite 134 < "0x8480-06 Software Positionsgrenze negativ"...Seite 136
  - "0x8480-03 Sollposition"...Seite 135 > "0x8480-05 Software Positionsgrenze positiv"...Seite 136
  - "0x8480-03 Sollposition"...Seite 135 < "0x8480-06 Software Positionsgrenze negativ"...Seite 136</li>
- Bit 9: Lage der Istposition
  - 0: Position liegt außerhalb der zulässigen Grenzen
  - 1: Position liegt innerhalb der zulässigen Grenzen
  - "0x8480-02 Istposition"...Seite 135 > "0x8480-05 Software Positionsgrenze positiv"...Seite 136
  - "0x8480-02 Istposition"...Seite 135 < "0x8480-06 Software Positionsgrenze negativ"...Seite 136
- Bit 31 ... 10: reserviert

"Erläuterung der Elemente"... Seite 110

"Überwachung und Fehlerreaktion"...Seite 102

Objekte > Antrieb steuern - 0x8100

### 0x8100-05 - Bitleiste Warnungen

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-05	U32	R	0	0 0xFFFFFFF		Bitleiste Warnungen

#### 0: nicht aktiv, 1: aktiv

- Bit 7...0: reserviert
- Bit 8: Warnung Schleppfehlergrenze
  - "0x8480-10 Schleppfehler"...Seite 137 > "0x8480-11 Schleppfehlergrenze Warnung"...Seite 137
- Bit 11...9: reserviert
- Bit 12: Temperaturwarnung μ-Controller
  - "0x8780-02 Temperatur μ-Controller Istwert"...Seite 148 > "0x8780-03 Temperatur μ-Controller Warnung Obergrenze"...Seite 148
- Bit 13: Temperaturwarnung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - "0x8780-07 Temperatur Leistungsendstufe Istwert"...Seite 148 > "0x8780-08 Temperatur Leistungsendstufe Warnung Obergrenze"...Seite 148
- Bit 15, 14: reserviert
- Bit 16: Warnung Unterspannung U<sub>IN</sub> 24V<sub>DC</sub>
  - "0x8680-02 Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 145 < "0x8680-04 Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"...Seite 146
- Bit 17: Warnung Überspannung U<sub>IN</sub> 24V<sub>DC</sub>
  - "0x8680-02 Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 145 > "0x8680-05 Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"...Seite 146
- Bit 18: Warnung Unterspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - "0x8680-08 Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 146 <"0x8680-10 Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Untergrenze"...Seite 147</li>
- Bit 19: Warnung Überspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - "0x8680-08 Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 146 > "0x8680-11 Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Obergrenze"...Seite 147
- Bit 31...20: reserviert

"Erläuterung der Elemente"... Seite 110

"Überwachung und Fehlerreaktion"...Seite 102

Objekte > Antrieb steuern - 0x8100

#### 0x8100-06 - Bitleiste Fehler

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-06	U32	R	0	0 0xFFFFFFF		Bitleiste Fehler

0: nicht aktiv, 1: aktiv

- Bit 0: Fehler Strombegrenzung
  - "0x8600-10 Stromistwert Wicklung A"...Seite 144 > "0x8C00-04 Motor Strom max."...Seite 149
- Bit 1: Fehler Kurzschluss im Motor (Phasen-Strom > 4A)
- Bit 3, 2: reserviert
- Bit 4: Maximale Drehzahl überschritten¹
  - "0x8500-02 Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit"...Seite 139 > "0x8C00-07 Motor Geschwindigkeit max."...Seite 149
- Bit 7 ... 5: reserviert
- Bit 8: Fehler Schleppfehlergrenze<sup>1</sup>
  - "0x8480-10 Schleppfehler"...Seite 137 > "0x8480-12 Schleppfehlergrenze Fehler"...Seite 138
- Bit 11...9: reserviert
- Bit 12: Temperaturfehler μ-Controller¹
  - "0x8780-02 Temperatur μ-Controller Istwert"...Seite 148 > "0x8780-04 Temperatur μ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 148
- Bit 13: Temperaturfehler Leistungsstufe im Motion-Modul<sup>1</sup>
  - "0x8780-07 Temperatur Leistungsendstufe Istwert"...Seite 148 > "0x8780-09 Temperatur Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"...Seite 149
- Bit 15, 14: reserviert
- Bit 16: Fehler Unterspannung U<sub>IN</sub> 24V<sub>DC</sub>
  - "0x8680-02 Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 145 < "0x8680-06 Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"...Seite 146
- Bit 17: Fehler Überspannung U<sub>IN</sub> 24V<sub>DC</sub>
  - "0x8680-02 Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 145 > "0x8680-07 Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 146
- Bit 18: Fehler Unterspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - "0x8680-08 Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 146 < "0x8680-12 Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze"...Seite 147
- Bit 19: Fehler Überspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - "0x8680-08 Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 146 > "0x8680-13 Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"...Seite 147
- Bit 20: Encodersystem ist nicht konfiguriert oder fehlerhaft
  - "0x8F00-01 Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 150 ist nicht auf Encoder (0x01) eingestellt
- Bit 21: reserviert
- Bit 22: Fehler Systemkommunikation Zeitüberschreitung¹
  - "0x6100-10 Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"...Seite 116
- Bit 23: Befehlsausgabesperre (BASP) ist aktiv¹
- Bit 27 ... 24: reserviert
- Bit 28: Systemfehler
  - Es ist ein interner Fehler aufgetreten bitte kontaktieren Sie den Yaskawa Support!
- Bit 31 ... 29: reserviert

"Erläuterung der Elemente"... Seite 110

1) Löst eine Fehlerreaktion aus "Überwachung und Fehlerreaktion"... Seite 102

Objekte > Optionen - 0x8200

## 5.2.8 Antrieb konfigurieren - 0x8180

## 0x8180-00 - Antrieb konfigurieren - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8180-00	U08	R	3	3		Antrieb konfigurieren - Anzahl der Einträge	
"Erläuterung der Elemente"Seite 110							

#### 0x8180-02 - Getriebefaktor

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8180-02	U32	R/W	10000000	800000 16000000		Getriebefaktor
"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Getriebefaktor zur Normierung von Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerten. Der Wert stellt "Units" in tausend dar mit dem eine rotative Achse genau eine Umdrehung macht. "Units" können damit als Benutzereinheiten angesehen werden wie z.B. µm, mm, inch, Winkelgrad und Umdrehungen.

- Position
  - Eine zu verfahrende Position ergibt sich damit direkt aus der Zahl angegebenen Units
- Geschwindigkeit
  - Die Geschwindigkeit ist normiert auf Unit/s
- Beschleunigung und Verzögerung
  - Beschleunigung und Verzögerung sind normiert auf Unit/s²

#### Beispiel 1:

Ein Motor treibt direkt eine Zahnscheibe an. Über einen Zahnriemen ist 1:1 ein Bohrwerk gekoppelt. Es soll mit einer Auflösung von 0,0001 U (= 1 Unit) gearbeitet werden. Um eine Drehzahl von 900 U/min zu fahren ist demnach ein Wert von 150000 anzugeben.

$$Units = \frac{1U/U}{0.0001U} = 10000 \ 1/U$$

Getriebefaktor = 10000 · 1000 = 10000000

#### Beispiel 2:

Ein Motor treibt direkt eine Spindel mit einer Steigung von 20 mm/U an. Es soll mit einer Auflösung von 10µm (= 1 Unit) gearbeitet werden. Um eine Positionsdifferenz von 7000µm zu verfahren kann direkt der Wert 7000 (relativ zum vorhergehenden) vorgegeben werden.

$$Units = \frac{20mm/U}{10\mu m} = 20000 \ 1/U$$

Getriebefaktor = 20000 · 1000 = 20000000

# 5.2.9 Optionen - 0x8200

## 0x8200-00 - Optionen - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8200-00	U08	R	5	5		Optionen - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Objekte > Betriebsarten - 0x8280

# 0x8200-01 - Konfiguration Schnellhalt

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8200-01	S16	R/W**	2	-32768 32767		Konfiguration Schnellhalt	
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110						
"Bremskontro	"Bremskontrolle"Seite 96						

Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Schnellhalt.

Mode	Beschreibung
0	Sofortiger Wechsel in den Zustand "Einschalten gesperrt"
1	reserviert
2	Abbremsen mit Schnellhalt-Verzögerung 0x8580-03 und anschließendem Zustandswechsel zu <i>"Einschalten gesperrt"</i>
4	reserviert

# 0x8200-05 - Konfiguration Fehlerreaktion

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8200-05	S16	R/W**	2	0 2		Konfiguration Fehlerreaktion	
"Erläuterung der Elemente"Seite 110							

Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Fehler des System SLIO Motion-Moduls.

Mode	Beschreibung
0	Sofortiger Wechsel in den Zustand "Einschalten gesperrt"
1	reserviert
2	Abbremsen mit 0x8580-03 und anschließendem Zustandswechsel zu "Einschalten gesperrt"

# 5.2.10 Betriebsarten - 0x8280

# 0x8280-00 - Betriebsart - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8280-00	U08	R	2	2		Betriebsart - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"Seite 110						

Objekte > Betriebsarten - 0x8280

## 0x8280-01 - Sollbetriebsart

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8280-01*	S16	R/W	0	-128 127		Sollbetriebsart	
"Erläuterung der Elemente"Seite 110							

Mit dem Objekt 0x8280-01 können Sie die Betriebsart des Motorcontrollers einstellen. Folgende Betriebsarten werden unterstützt:

Wert	Beschreibung
0	Keine Betriebsart
1	"PtP-Positionsprofil"Seite 75
	■ Den <i>Homing Mode</i> können Sie aus dem laufenden Betrieb aufrufen, sofern Sie zuvor über "0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"Seite 130 eine Referenzfahrt-Methode eingestellt haben.
	■ Ein Wechsel in das <i>Geschwindigkeitsprofil</i> ist nur möglich, wenn sich die Zustandsmaschine im Zustand <i>"Einschalten gesperrt"</i> befindet.
3	"Geschwindigkeitsprofil"Seite 86
4	reserviert
6	"Referenzfahrt (Homing)"Seite 69
10	"Drehmomentregelung"Seite 90

## 0x8280-02 - Istbetriebsart

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8280-02*	S16	R	0	-128 127		Istbetriebsart		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Im Objekt 0x8280-02 kann die aktuelle Betriebsart des Motorcontrollers gelesen werden. Folgende Werte werde unterstützt:

Wert	Beschreibung
0	Keine Betriebsart ausgewählt
-1	Ungültige Betriebsart oder Betriebsartenwechsel
1	"PtP-Positionsprofil"Seite 75
3	"Geschwindigkeitsprofil"Seite 86
4	reserviert
6	"Referenzfahrt (Homing)"Seite 69
10	"Drehmomentregelung"Seite 90

Objekte > Referenzfahrt - 0x8300

## 5.2.11 Referenzfahrt - 0x8300

## 0x8300-00 - Referenzfahrt - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8300-00	U08	R	13	13		Referenzfahrt - Anzahl der Einträge		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								
"Referenzfahrt (Homing)"Seite 69								

## 0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8300-02	S08	R/W**	0	-128 127		Referenzfahrt-Methode		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								
"Referenzfahrt (Homing)"Seite 69								

Dieses Objekt dient zur Auswahl der Referenzfahrt-Methode. Als Referenzfahrt bezeichnet man eine Initialisierungsfahrt eines Antriebs, bei der die korrekte Istposition anhand eines Referenzsignals ermittelt wird. Zur vollständigen Konfiguration einer Referenzfahrt sind alle zum Index 0x8300 zugehörigen Objekte erforderlich.

## Unterstützte Referenzfahrt-Methode

Mode	Beschreibung
-1	Es wird auf Ansprechen der Strombegrenzung referenziert. "0x8300-12 - Referenzfahrt Grenzstrom"Seite 133
17	Es wird auf einen Schalter am Ende des Positionierbereiches referenziert (= Referenzschalter). Zur Auswertung des Referenzschalters wird ein digitaler Eingang des SLIO Motion-Moduls verwendet. Es wird ein Puls Signal erwartet.
37	Die aktuelle Position wird als Referenzposition verwendet und der Positionswert auf null gesetzt.
ĵ	Bitte beachten Sie, dass weder die Referenzfahrt noch andere Betriebsarten des System SLIO Motion-Moduls im Verfahrweg durch Endschalter überwacht und bei Erreichen dieser zur Abschaltung oder Stillsetzung führen. Sollte eine Überwachung und Reaktion diesbezüglich erforderlich sein, müssen Sie dies durch gesonderte Maßnahmen sicherstellen.

Objekte > Referenzfahrt - 0x8300

## 0x8300-03 - Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1...I/O4

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8300-03	U08	R/W**	0	0 4		Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1I/O4			
"Erläuterung	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt für die Referenzfahrt *Mode 17* den Digitaler Eingang I/O1...I/O4 fest, an den der Referenzschalter angeschlossen ist.

Geben Sie hier eine Zahl vor:

- 0: inaktiv
- 1: Eingang von DIO1
- 2: Eingang von DIO2
- 3: Eingang von DIO3
- 4: Eingang von DIO4

## 0x8300-04 - Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1...I/O4

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8300-04	U08	R/W**	1	0 1		Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1I/O4	
"Erläuterung der Elemente"Seite 110							

Dieses Objekt legt für die Referenzfahrt *Mode 17* die Polarität des Referenzschalter für den verwendenden digitalen Eingang I/O1...I/O4 des System SLIO Motion-Moduls fest. Die interne Logik des System SLIO Motion-Moduls wertet ein Puls-Signal des Referenzschalter aus. Beachten Sie bitte in diesem Fall die richtige elektrische Verschaltung!

Wert	Beschreibung
0	Der Referenzschalter löst einen Zustandswechsel beim Erreichen der Endposition aus.
1	Der Referenzschalter löst einen Zustandswechsel beim Erreichen der Endposition aus.

# 0x8300-05 - Referenzfahrt Zielposition

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8300-05	S32	R/W**	0	-8388608 8388607	[user]	Referenzfahrt Zielposition			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt die Zielposition für die Referenzfahrt fest und ist Vorzeichen behaftet. Ist die Referenzfahrt und der mechanische Aufbau richtig konfiguriert, sollte diese Position bei der Referenzfahrt nicht erreicht werden. Sie dient damit dazu:

- eine maximale Verfahrposition festzulegen, falls die Grundstellung nicht erreicht wird
- durch das Vorzeichen die Verfahrrichtung der Referenzfahrt festzulegen

Objekte > Referenzfahrt - 0x8300

## 0x8300-06 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V1

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8300-06	S32	R/W**	0	-8388608 8388607	[user]	Referenzfahrt Geschwindigkeit V1		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt die Referenzfahrt Geschwindigkeit V1 zum Anfahren der Grundstellung fest. Bei Referenzfahrt *Mode 17* handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren.

- 1. Mit Referenzfahrt Geschwindigkeit V1 (0x8300-06) wird soweit in Richtung Zielposition (0x8300-05) gefahren bis der Referenzschalter überfahren wird.
- 2. Danach auf Geschwindigkeit 0 abgebremst und wieder beschleunigt (0x8300-08 und 09) und in negativer Richtung mit Geschwindigkeit V1 gefahren.
- 3. Wird der Referenzschalter wieder überfahren wird wieder gebremst und in positive Richtung auf Geschwindigkeit V2 (0x8300-07) beschleunigt.
- **4.** Beim dritten Überfahren des Referenzschalters wird die Grundstellung gesetzt und diese angefahren.

## 0x8300-07 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V2

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8300-07	S32	R/W**	0	-8388608 8388607	[user]	Referenzfahrt Geschwindigkeit V2		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt die Referenzfahrt Geschwindigkeit V2 zum Anfahren der Grundstellung fest. Die Geschwindigkeit V2 (0x8300-07) wird in der letzten Phase der Referenzfahrt beim Anfahren der Grundstellung verwendet.

#### 0x8300-08 - Referenzfahrt Beschleunigung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8300-08	S32	R/W**	1000	1000 10000000	[user]	Referenzfahrt Beschleunigung			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt den Wert für die Beschleunigungsrampe beim Anfahren der Grundstellung fest.

# 0x8300-09 - Referenzfahrt Verzögerung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8300-09	S32	R/W**	1000	1000 10000000	[user]	Referenzfahrt Verzögerung			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt den Wert für die Bremsrampe beim Anfahren der Grundstellung fest.

Objekte > Parameter für das PtP-Positionsprofil - 0x8400

#### 0x8300-10 - Referenzfahrt Offset

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8300-10	S32	R/W**	0	-8388608 8388607	[user]	Referenzfahrt Offset			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den Offset zwischen der Null-Position der Applikation und dem Referenzpunkt (durch Referenzfahrt ermittelt) des Antriebs an. Der Wert ist Vorzeichen behaftet anzugeben. Ist die Referenzfahrt abgeschlossen und die Grundstellung erreicht, wird der Offset zur Grundstellung addiert.

#### 0x8300-12 - Referenzfahrt Grenzstrom

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8300-12	S16	R/W**	500	0 15000	[mA]	Referenzfahrt Grenzstrom		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den Grenzstrom bei der Referenzfahrt Methode -1 an "0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"... Seite 130. Sobald diese Stromgrenze erreicht wird, wird die aktuelle Position als Grundstellung verwendet.

## 0x8300-13 - Referenzfahrt Entfernung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8300-13	S32	R/W**	1000	0 100000	[user]	Referenzfahrt Entfernung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt einen Positionsoffset an, um den der Motor frei gefahren wird, sobald bei der Referenzfahrt Methode -1 die Stromgrenze erreicht wird "0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"...Seite 130.

# 5.2.12 Parameter für das PtP-Positionsprofil - 0x8400

## 0x8400-00 - Positionsprofil - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8400-00	U08	R	5	5		Positionsprofil - Anzahl der Einträge			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								
"PtP-Positionsprofil"Seite 75									

Objekte > Parameter für das PtP-Positionsprofil - 0x8400

## 0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8400-02*	S32	R/W**	0	-8388608 8388607	[user]	Positionsprofil Zielposition			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Für die Betriebsart "PtP-Positionsprofil" wird in diesem Objekt die neue Zielposition in Benutzereinheiten angegeben. "0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 127 Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den Azyklischen Kanal beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Die Positionierung ist aktiv, wenn:

- die Betriebsart "PtP-Positionsprofil" gewählt ist
- sich das System SLIO Motion-Modul im Zustand "Betrieb freigegeben" befindet

Die Positionierung muss nicht über "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 121 gezielt gestartet werden. Während einer laufenden Positionierung oder nach Erreichen der Zielposition kann 0x8400-02 geändert werden und es beginnt die Positionierung auf den neuen Zielwert. Zur vollständigen Konfiguration einer Positionierung und zur Ausführung sind weitere Objekte der Indexgruppe 0x8400 erforderlich.

## 0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8400-03*	S32	R/W**	0	-8388608 8388607	[user]	Positionsprofil Zielgeschwindigkeit			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt die Geschwindigkeit zum Anfahren der Zielposition fest und wird beim "PtP-Positionsprofil"...Seite 75 als Betrag verrechnet. Beim "Geschwindigkeitsprofil"...Seite 86 bestimmt das Vorzeichen die Drehrichtung. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den Azyklischen Kanal beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Während einer laufenden Positionierung kann 0x8400-03 geändert werden. Es wird unmittelbar auf den neuen Zielwert beschleunigt oder abgebremst, sofern es der verbleibende Weg zur Ausführung der Positionierung zulässt.

### 0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8400-04*	S32	R/W**	10000	300 100000000	[user]	Positionsprofil Zielbeschleunigung			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt die Beschleunig zum Anfahren der Zielposition fest und wird als Betrag verrechnet. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den *Azyklischen Kanal* beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Während einer laufenden Positionierung kann 0x8400-04 geändert werden und ist unmittelbar aktiv.

Objekte > Positionen und Grenzwerte - 0x8480

## 0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8400-05*	S32	R/W**	10000	300 100000000	[user]	Positionsprofil Zielverzögerung		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Dieses Objekt legt die Verzögerung zum Anfahren der Zielposition fest und wird als Betrag verrechnet. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den *Azyklischen Kanal* beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Während einer laufenden Positionierung kann 8400-05 geändert werden und ist unmittelbar aktiv.

## 5.2.13 Positionen und Grenzwerte - 0x8480

## 0x8480-00 - Positionen und Grenzwerte - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8480-00	U08	R	16	16		Positionen und Grenzwerte - Anzahl der Einträge			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

## 0x8480-02 - Istposition

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8480-02*	S32	R	0	-8388608 8388607	[user]	Istposition			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den Wert der Istposition an. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich "Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 97. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den Encoder-Istwert.

## 0x8480-03 - Sollposition

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8480-03	S32	R	0	-8388608 8388607	[user]	Sollposition			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den internen Wert der Sollposition am Eingang des Lagereglers an. Es wird von den übergeordneten Modulen (z.B. PtP Rampengenerator) generiert.

Objekte > Positionen und Grenzwerte - 0x8480

#### 0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-05	S32	R/W**	8388607	-8388608 8388607	[user]	Software Positionsgrenze positiv		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den positiven Grenzwert für die Zielposition an. Jede Zielposition wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Vor dem Abgleich wird jeweils der Referenzoffset "0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"...Seite 133 abgezogen.

- Liegt eine vorgegebene Zielposition oberhalb des positiven Grenzwertes, wird:
  - der Positioniervorgang nicht durchgeführt
  - Bit 11: "Interne Begrenzung aktiv" in "0x8100-02 Statuswort"...Seite 122 wird gesetzt
  - Bit 10: "Ziel erreicht" in "0x8100-02 Statuswort"...Seite 122 nicht gesetzt
  - Bit 9: in "0x8100-04 Bitleiste Begrenzungen"... Seite 124 ist gesetzt
- Liegt eine gemessene Istposition oberhalb des positiven Grenzwertes, wird:
  - Bit 8: in "0x8100-04 Bitleiste Begrenzungen"...Seite 124 ist gesetzt

# 0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-06	S32	R/W**	-8388608	-8388608 8388607	[user]	Software Positionsgrenze negativ		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den negativen Grenzwert für die Zielposition an. Jede Zielposition wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Vor dem Abgleich wird jeweils der Referenzpositions Offset (0x8300-10) abgezogen.

- Liegt eine vorgegebene Zielposition unterhalb des negativen Grenzwertes, wird:
  - der Positioniervorgang nicht durchgeführt
  - Bit 11: "Interne Begrenzung aktiv" in "0x8100-02 Statuswort"...Seite 122 gesetzt
  - Bit 10: "Ziel erreicht" in "0x8100-02 Statuswort"... Seite 122 nicht gesetzt
  - Bit 9: in "0x8100-04 Bitleiste Begrenzungen"...Seite 124 gesetzt
- Liegt eine gemessene Istposition unterhalb des negativen Grenzwertes, wird:
  - Bit 8: in "0x8100-04 Bitleiste Begrenzungen"...Seite 124 gesetzt

#### 0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-07	S32	R/W	8000000	10000 8388607	[user]	Bereichsgrenze positive Richtung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt definiert die positive Überlaufgrenze bei der Verarbeitung von Positionswerten. Bei Überschreitung dieses Wertes werden Positionswerte auf "0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung"...Seite 137 gesetzt. Zusammen mit dem Objekt 0x8480-07 können Sie so einen Positionsbereich definieren. Beispielsweise durch Legen von "0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 136 und "0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 136 außerhalb der Bereichsgrenzen erhalten Sie eine Endlosbewegung, da während der Bewegung die Software Positionsgrenzen nie erreicht werden können.

Objekte > Positionen und Grenzwerte - 0x8480

### 0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-08	S32	R/W	-8000000	-8388608 -10000	[user]	Bereichsgrenze negative Richtung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt definiert die negative Überlaufgrenze bei der Verarbeitung von Positionswerten. Bei Überschreitung dieses Wertes werden Positionswerte auf "0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung"...Seite 136 gesetzt. Zusammen mit dem Objekt 0x8480-08 können Sie so einen Positionsbereich definieren. Beispielsweise durch Legen von "0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 136 und "0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 136 außerhalb der Bereichsgrenzen erhalten Sie eine Endlosbewegung, da während der Bewegung die Software Positionsgrenzen nie erreicht werden können.

#### 0x8480-09 - Zielfenster

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-09	S32	R/W**	10	-8388608 8388607	[user]	Zielfenster		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt relativ zur Zielposition einen symmetrischen Bereich an, innerhalb dem das Ziel als erreicht gilt. Durch Vorgabe von 0 wird das Zielfenster deaktiviert.

## 0x8480-10 - Schleppfehler

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-10*	S32	R	0	-8388608 8388607	[user]	Schleppfehler		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt enthält die aktuelle Regeldifferenz als Abweichung zwischen Positionssoll- und Positionsistwert. Diese Abweichung bezeichnet man als *Schleppfehler*. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich.

## 0x8480-11 - Schleppfehlergrenze Warnung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8480-11	S32	R/W**	100	-8388608 8388607	[user]	Schleppfehlergrenze Warnung			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein Limit der Positionsdifferenz (Schleppfehler) fest. Wird das Limit erreicht, wird dies als Warnung rückgemeldet. "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 125 Mit 0 erhalten Sie bei der geringsten Abweichung eine Warnung.

Objekte > Geschwindigkeiten und Grenzwerte - 0x8500

## 0x8480-12 - Schleppfehlergrenze Fehler

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8480-12	S32	R/W**	1000	-8388608 8388607	[user]	Schleppfehlergrenze Fehler			
"Erläuterung	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein Limit der Positionsdifferenz (Schleppfehler) fest. Wird das Limit erreicht, wird dies als Fehler rückgemeldet und das Motion-Modul geht in den Fehlerzustand über. "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126

## 0x8480-13 - Lageregelung P-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8480-13	U16	R/W**	500	0 32000		Lageregelung P-Anteil			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

P-Anteil des Lagereglers.

## 0x8480-14 - Lageregelung I-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-14	U16	R/W**	10	0 32000		Lageregelung I-Anteil		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

I-Anteil des Lagereglers.

## 0x8480-15 - Lageregelung D-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8480-15	U16	R/W**	10	0 32000		Lageregelung D-Anteil			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

D-Anteil des Lagereglers.

## 0x8480-16 - Lageregelung Verschiebungsfaktor

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8480-16	U16	R/W	12	0 24		Lageregelung Verschiebungsfaktor		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Dieser Parameter dient zur Limitierung der bei der Positionierung generierten Geschwindigkeit. Je kleiner der Wert, desto größer die Limitierung.

# 5.2.14 Geschwindigkeiten und Grenzwerte - 0x8500

## 0x8500-00 - Drehzahlregelung - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-00	U08	R	13	13		Drehzahlregelung - Anzahl der Einträge		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Objekte > Geschwindigkeiten und Grenzwerte - 0x8500

## 0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfiguration

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-01	U32	R/W	0	0 0xFFFFFFF		Drehzahlregelung Konfiguration		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Mit diesem Objekt können Sie das PtP-Positions- bzw. das Geschwindigkeitsprofil für die Drehzahlregelung deaktivieren. Hierbei erfolgt die Solldrehzahlvorgabe mit den nachfolgend aufgeführten Objekten:

- 0: Drehzahlregelung über das PtP-Positions- und Geschwindigkeitsprofil mit Vorgabe der Solldrehzahl über "0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 134. Dies ist die Defaulteinstellung.
- 1: Drehzahlregelung ausschließlich über das Geschwindigkeitsprofil mit Vorgabe der Solldrehzahl über "0x8500-03 Drehzahlregelung Sollwert"... Seite 139.
- 2: Für die Drehzahlregelung sind PtP-Positions- und Geschwindigkeitsprofil deaktiviert mit Vorgabe der Solldrehzahl als Sollfrequenz an die PWM-Stufe.

## 0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-02*	S32	R	0	-10000000 10000000	[user]	Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den Wert der Istgeschwindigkeit an. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich "Ein-/Ausgabe-Bereich"... Seite 97. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den vom Encoder-Istwert abgeleiteten.

## 0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-03	S32	R/W**	0	-10000000 10000000	[user]	Drehzahlregelung Sollwert		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Dieses Objekt gibt den internen Wert der Sollgeschwindigkeit am Eingang des Drehzahlreglers an. Es wird von den übergeordneten Modulen (z.B. PtP Rampengenerator) generiert.

## 0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-04	S32	R/W**	100000	0 10000000	[user]	Drehzahlregelung Grenze positiv		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den positiven Grenzwert für den Geschwindigkeitssollwert an. Jede Zielgeschwindigkeit wird mit diesem Grenzwert abgeglichen.

Objekte > Geschwindigkeiten und Grenzwerte - 0x8500

## 0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-05	S32	R/W**	-100000	-10000000 0	[user]	Drehzahlregelung Grenze negativ		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den negativen Grenzwert für den Geschwindigkeitssollwert an. Jede Zielgeschwindigkeit wird mit diesem Grenzwert abgeglichen.

## 0x8500-06 - Drehzahlregelung Grenze Drehmoment

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8500-06	S32	R/W**	-20000	-1000000 1000000	[user]	Drehzahlregelung Grenze Drehmoment			
"Erläuterung	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Für die Betriebsart *Drehmomentregelung "0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 129* können Sie hier den Bereich zur Geschwindigkeitsbegrenzung definieren. Dieser Bereich ist ein Maß für das Abbremsen, sobald der entsprechende Grenzwert *"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 139* bzw. *"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 140* überschritten wird.

## 0x8500-07 - Drehzahlregelung Grenze für Drehmomentregelung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-07	U32	R/W**	0	0 0xFFFFFFF		Drehzahlregelung Grenze für Drehmo- mentregelung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

- 0: Weiche Geschwindigkeitsbegrenzung
  - Die voreingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung "0x8500-04 Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 139 bzw. "0x8500-05 Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 140 wird immer erreicht. Bei Überschreiten der Grenze erfolgt kein abruptes Abbremsen. Ein leichtes Überschwingen ist zulässig. Hierbei wird der Stromsollwert abhängig von der Differenz zwischen Istgeschwindigkeit und zulässigem Begrenzungsbereich "0x8500-06 Drehzahlregelung Grenze Drehmoment"...Seite 140 linear bis "0" reduziert.
- 1: Harte Geschwindigkeitsbegrenzung
  - Die voreingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung "0x8500-04 Drehzahlregelung Grenze positiv"... Seite 139 bzw. "0x8500-05 Drehzahlregelung Grenze negativ"... Seite 140 wird mit maximal zulässigem Strom angefahren. Bei Überschreiten der Grenze erfolgt ein abruptes Abbremsen.

## 0x8500-11 - Drehzahlregelung P-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8500-11	U16	R/W**	0	0 65535		Drehzahlregelung P-Anteil		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

P-Anteil des Drehzahlreglers.

Objekte > Beschleunigung und Verzögerung - 0x8580

## 0x8500-12 - Drehzahlregelung I-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8500-12	U16	R/W**	0	0 65535		Drehzahlregelung I-Anteil			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

I-Anteil des Drehzahlreglers.

## 0x8500-13 - Drehzahlregelung D-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8500-13	U16	R/W**	0	0 65535		Drehzahlregelung D-Anteil			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

D-Anteil des Drehzahlreglers.

## 5.2.15 Beschleunigung und Verzögerung - 0x8580

## 0x8580-00 - Beschleunigung und Verzögerung - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8580-00	U08	R	6	6		Beschleunigung und Verzögerung - Anzahl der Einträge			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

## 0x8580-02 - Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8580-02*	S32	R	0	-100000000 100000000	[user]	Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den Wert der Ist-Beschleunigung (positives Vorzeichen) bzw. Ist-Verzögerung (negatives Vorzeichen) an. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich "Ein-/Ausgabe-Bereich"... Seite 97. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den vom Encoder-Istwert abgeleiteten.

## 0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8580-03	S32	R/W**	10000	10 100000000	[user]	Schnellhalt-Verzögerung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den Wert der Soll-Verzögerung im Falle eines Schnellhalts an.

Objekte > Ströme - 0x8600

## 0x8580-04 - Beschleunigungsgrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8580-04	S32	R/W**	100000	10 100000000	[user]	Beschleunigungsgrenze		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den bidirektionalen Grenzwert für den Beschleunigungs-Sollwert an. Jeder Beschleunigungs-Sollwert wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Beachten Sie, dass die untere Grenze ungleich 0 ist. Damit stellt sich Bewegung ein, sobald ein Geschwindigkeits-Sollwert aktiv wird, obwohl der Beschleunigungs-Sollwert 0 ist.

## 0x8580-06 - Verzögerungsgrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8580-06	S32	R/W**	100000	10 100000000	[user]	Verzögerungsgrenze		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt den bidirektionalen Grenzwert für den Verzögerungs-Sollwert an. Jeder Verzögerungs-Sollwert wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Beachten Sie, dass die untere Grenze ungleich 0 ist. Damit stellt sich Bewegung ein, sobald ein Geschwindigkeits-Sollwert aktiv wird, obwohl der Verzögerungs-Sollwert 0 ist.

#### 5.2.16 Ströme - 0x8600

## 0x8600-00 - Ströme - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-00	U08	R	21	21		Ströme - Anzahl der Einträge		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

## 0x8600-02 - Stromistwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8600-02*	S16	R	0	-15000 15000	[mA]	Stromistwert			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Effektivwert des Stromistwerts der Wicklung in mA.

#### 0x8600-03 - Stromsollwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-03*	S16	R/W**	0	-15000 15000	[mA]	Stromsollwert		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Für die Betriebsart Drehmomentregelung "0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 129 können Sie hier den Effektivwert des Sollstroms definieren. Für alle anderen Betriebsarten können Sie mit diesem Objekt eine dynamische Stromgrenze definieren, welche nur durch "0x8C00-04 - Motor Strom max."... Seite 149 eingeschränkt wird. Hierbei sind "0x8600-04 - Stromgrenze positiv"...Seite 143 und "0x8600-05 - Stromgrenze negativ "...Seite 143 wirkungslos.

Objekte > Ströme - 0x8600

## 0x8600-04 - Stromgrenze positiv

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-04*	S16	R/W**	200	0 15000	[mA]	Stromgrenze positiv		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Für die Betriebsart *Drehmomentregelung "0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 129* können Sie hier die positive Stromgrenze für den Sollstrom definieren. In allen anderen Betriebsarten wird dieses Objekt nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Wert symmetrisch zu "0x8600-05 - Stromgrenze negativ"...Seite 143 sein muss!

#### 0x8600-05 - Stromgrenze negativ

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-05*	S16	R/W**	-200	-15000 0	[mA]	Stromgrenze negativ		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt für alle Betriebsarten den Grenzwert für den Sollstrom in negativer Richtung an.

Stromgrenze positiv/negativ: beide Werte müssen betragsmäßig gleich sein, z.B. 0x8600-04 = 2000mA, 0x8600-05 = -2000mA. Eine asymmetrische Einstellung wird aktuell nicht unterstützt.

## 0x8600-06 - Stromregelung P-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-06	U16	R/W**	1000	0 65535		Stromregelung P-Anteil		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

P-Anteil des Stromreglers.

## 0x8600-07 - Stromregelung I-Anteil

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-07	U16	R/W**	4000	0 65535		Stromregelung I-Anteil		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

I-Anteil des Stromreglers.

## 0x8600-09 - Stromregelung Filter Faktor

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-09	U16	R/W**	1	0 7		Stromregelung Filter Faktor		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Zur Minderung hochfrequenter Störungen am Stromsensor können Sie hier den Filterfaktor des Tiefpassfilters für den Stromsensor vorgeben.

Objekte > Ströme - 0x8600

## 0x8600-10 - Stromistwert Wicklung A

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8600-10	S16	R	0	-15000 15000	[mA]	Stromistwert in Wicklung			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Effektivwert des Stromistwerts in der Wicklung in mA.


## 0x8600-12 - Stromsollwert Wicklung A

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8600-12	S16	R	0	-15000 15000	[mA]	Stromsollwert in Wicklung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Effektivwert des Stromsollwerts in Wicklung in mA.

## 0x8600-14 - Stromversatz Wicklung A

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8600-14	S16	R/W**	0	-500 500	[mA]	Stromversatz in Wicklung			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

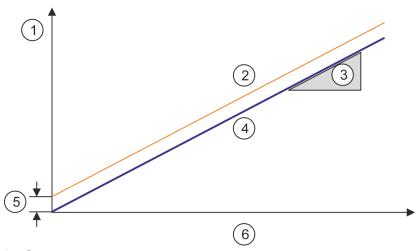

- 1 Ausgabe-Spannung
- 2 Istwert
- 3 Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U)
- 4 Sollwert
- 5 Offset
- 6 Ausgabe-Stromstärke


0x8600-14 - Dieses Objekt gibt den Offset der analogen Stromistwert-Erfassung zu 0 in Wicklung an.

0x8600-16 - Dieses Objekt gibt das Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U) der analogen Stromistwert-Erfassung in Wicklung an.

Objekte > Spannungen - 0x8680

0x8600-16 - Strom-Spannungsverhältnis Wicklung A

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8600-16	S16	R/W**	4724	2000 6000		Strom-Spannungsverhältnis in Wicklung			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

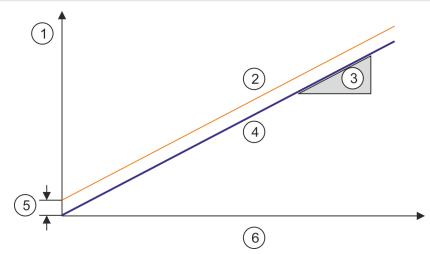

- 1 Ausgabe-Spannung
- 2 Istwert
- 3 Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U)
- 4 Sollwert
- 5 Offset
- 6 Ausgabe-Stromstärke

0x8600-14 - Dieses Objekt gibt den Offset der analogen Stromistwert-Erfassung zu 0 in Wicklung an.

0x8600-16 - Dieses Objekt gibt das Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung (I/U) der analogen Stromistwert-Erfassung in Wicklung an.

Eine Änderung ist in der Regel nicht erforderlich. Sollte dieser Wert geändert werden, sollte zunächst zur Vermeidung einer Fehlermeldung des Motion Moduls "0x8C00-04 - Motor Strom max."... Seite 149 gesetzt werden.

# 5.2.17 Spannungen - 0x8680

## 0x8680-00 - Spannungen - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8680-00	U08	R	7	7		Spannungen - Anzahl der Einträge		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

### 0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8680-02	U16	R	0	0 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Istwert		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt die Höhe der anliegenden Versorgungsspannung an.

Objekte > Spannungen - 0x8680

## 0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8680-04	U16	R/W	4100	0 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 125 eine Warnung ausgegeben.

## 0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8680-05	U16	R/W	5500	0 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit überschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 125 eine Warnung ausgegeben.

## 0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8680-06	U16	R/W	3800	0 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126 ein Fehler ausgegeben.

## 0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8680-07	U16	R/W	5800	0 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Fehler Oberergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit überschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126 ein Fehler ausgegeben.

## 0x8680-08 - Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8680-08	U16	R	0	0 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Dieses Objekt gibt die Höhe der anliegenden Steuerspannung der Leistungsendstufe an.

Objekte > Temperaturen - 0x8780

## 0x8680-10 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Untergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8680-10	U16	R/W	850	0 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Untergrenze			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 125 eine Warnung ausgegeben.

## 0x8680-11 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8680-11	U16	R/W	1200	0 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Obergrenze			
"Erläuterung o	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit überschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 125 eine Warnung ausgegeben.

## 0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8680-12	U16	R/W	800	0 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126 ein Fehler ausgegeben.

## 0x8680-13 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8680-13	U16	R/W	1400	0 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit überschritten, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126 ein Fehler ausgegeben.

# 5.2.18 Temperaturen - 0x8780

## 0x8780-00 - Temperaturen - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8780-00	U08	R	9	9		Temperaturen - Anzahl der Einträge		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Objekte > Temperaturen - 0x8780

## 0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8780-02	S16	R	0	-50 120	[degC]	Temperatur µ-Controller Istwert		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Dieses Objekt gibt die Höhe der gemessenen Temperatur des  $\mu$ -Controller des Motion-Moduls an.

## 0x8780-03 - Temperatur μ-Controller Warnung Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8780-03	S16	R/W	90	-50 120	[degC]	Temperatur μ-Controller Warnung Obergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit des μ-Controller des Motion-Moduls fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 125 eine Warnung ausgegeben.

### 0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8780-04	S16	R/W	105	-50 120	[degC]	Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze			
"Erläuterung der Elemente"Seite 110									

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit des μ-Controller des Motion-Moduls fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126 ein Fehler ausgegeben und das Motion-Modul geht in den Zustand "Fehlerreaktion aktiv".

## 0x8780-07 - Temperatur Leistungsendstufe Istwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8780-07	S16	R	0	-50 120	[degC]	Temperatur Leistungsendstufe Istwert		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt die Höhe der gemessenen Temperatur an der internen Leistungsendstufe an.

# 0x8780-08 - Temperatur Leistungsendstufe Warnung Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8780-08	S16	R/W	90	-50 120	[degC]	Temperatur Leistungsendstufe Warnung Obergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit für die interne Leistungsendstufe fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 125 eine Warnung ausgegeben.

Objekte > Motordaten - 0x8C00

### 0x8780-09 - Temperatur Leistungsendstufe Fehler Obergrenze

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung			
0x8780-09	S16	R/W	105	-50 120	[degC]	Temperatur Leistungsendstufe Fehler Obergrenze			
"Erläuterung d	"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit für die interne Leistungsendstufe fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126 ein Fehler ausgegeben und das Motion-Modul geht in den Zustand "Fehlerreaktion aktiv" über.

## 5.2.19 Motordaten - 0x8C00

## 0x8C00-00 - Motorparameter - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8C00-00	U08	R	10	10		Motorparameter - Anzahl der Einträge		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

## 0x8C00-04 - Motor Strom max.

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8C00-04	U16	R/W	500	0 15000	[mA]	Motor Strom max.		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Dieses Objekt gibt den maximalen Effektivwert des Motorstroms an und ist zu konfigurieren. Überschreitet der Stromistwert im Betrieb diesen Wert, kommt es zu einer Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche im "0x8100-02 - Statuswort"...Seite 122 bzw. über "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 126 Bit 0 angezeigt wird.

## 0x8C00-06 - Motor Nenndrehzahl

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8C00-06	U16	R/W	0	0 32000	[rpm]	Motor Nenndrehzahl	
"Erläuterung der Elemente"Seite 110							

Angaben hierzu finden Sie im Datenblatt zu Ihrem Motor.

## 0x8C00-07 - Motor Geschwindigkeit max.

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8C00-07	U16	R/W	3000	0 32000	[rpm]	Motor Geschwindigkeit max.		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Dieses Objekt gibt die maximale Drehzahl des Motors an und ist zu konfigurieren. Auf diese Drehzahl wird der Ausgang des Lagereglers begrenzt und wird nicht zur Überwachung der Istdrehzahl herangezogen.

Objekte > Encoder-Auflösung - 0x8F00

## 0x8C00-09 - Motor Geschwindigkeitskonstante

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8C00-09	U16	R/W	1000	0 65535	[0.1rpm/V]	Motor Geschwindigkeitskonstante		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Angaben hierzu finden Sie im Datenblatt zu Ihrem Motor.

## 0x8C00-10 - Motor Phasenwiderstand

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8C00-10	U16	R/W	0	0 65535	$[m\Omega]$	Motor Phasenwiderstand	
"Erläuterung der Elemente"Seite 110							

Angaben hierzu finden Sie im Datenblatt zu Ihrem Motor.

## 5.2.20 Encoder-Auflösung - 0x8F00

## 0x8F00-00 - Encoder - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8F00-00	U08	R	3	3		Encoder - Anzahl der Einträge		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

# 0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8F00-01	U32	R/W	0	0 1		Encoder Rückführung Antrieb 1 Konfiguration I/O1 und I/O3		
"Erläuterung der Elemente" Seite 110								

Mit diesem Objekt werden die digitalen Ein-/Ausgänge I/O1 und I/O3 physikalisch als Encoder-Eingang konfiguriert.

- 0: Encoder-Funktionalität für I/O1 und I/O3 ist deaktiviert
- 1: Encoder-Funktionalität für I/O1 und I/O3 ist aktiviert
  - 24V HTL-Signal
  - Phase A und B
  - 100 kHz
  - 4-fach-Auswertung



Sofern kein weiterer Encoder angeschlossen ist, stehen die nicht benutzten digitalen Ein-/Ausgänge I/O2 und I/O4 weiter zur freien Verfügung.

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x9F00-01	U32	R/W	0	0 1		Encoder Rückführung Antrieb 2	
						Konfiguration I/O2 und I/O4	
"Erläuterung der Elemente" Seite 110							

Objekte > Encoder-Auflösung - 0x8F00

Mit diesem Objekt werden die digitalen Ein-/Ausgänge I/O2 und I/O4 physikalisch als Encoder-Eingang konfiguriert.

- 0: Encoder-Funktionalität für I/O2 und I/O4 ist deaktiviert
- 1: Encoder-Funktionalität für I/O2 und I/O4 ist aktiviert
  - 24V HTL-Signal
  - Phase A und B
  - 100 kHz
  - 4-fach-Auswertung

## 0x8F00-02 - Encoder Istwert

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung	
0x8F00-02	U16	R	0	0 65535	[inc]	Encoder Istwert	
"Erläuterung der Elemente"Seite 110							

Mit diesem Objekt können Sie den Istwert eines eventuell angeschlossenen Encoders ausgeben. Bei Einsatz des "PtP-Positionsprofil"...Seite 75 können Sie über "0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 150 die Verwendung des Encoder-Signals definieren

## 0x8F00-03 - Encoder Auflösung

Index-Sub	Тур	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung		
0x8F00-03	U16	R/W	4000	0 65535	[inc/rot]	Encoder Auflösung		
"Erläuterung der Elemente"Seite 110								

Über dieses Objekt können Sie die Encoder-Auflösung des angeschlossenen Encoders konfigurieren. Die Encoder-Auflösung gibt die Anzahl der Impulse pro Umdrehung an.