

Servovariador de CA de la serie Σ -X

SERVOPACK Σ -XT

Precauciones de seguridad

Modelo: SGDXT-□□□□□□□□□□□□□□

Contenido

1.	Prefacio y precauciones generales	5
1.1	Precauciones de seguridad	5
1.2	Garantía	18
2.	Confirmación del producto	21
2.1	Placa de características	21
2.2	Interpretación del año y mes de fabricación	21
3.	Instalación	22
3.1	Especificaciones de reducción	24
4.	Cableado	25
4.1	Precauciones para el cableado	25
4.2	Ejemplos de conexiones estándar	25
4.3	Símbolos y nombres de terminales	27
4.4	Disyuntores de caja moldeada y fusibles	30
4.5	Tamaños de cable y pares de apriete	32
5.	Mantenimiento e inspección	36
5.1	Inspecciones	36
5.2	Directivas para la sustitución de piezas	36
6.	Conformidad con las normas internacionales	37

6.1	Condiciones para conformidad con las Directivas de la CE	37
6.2	Condiciones para cumplimiento de las normas UL/cUL	40
6.3	Información sobre sustancias peligrosas en RoHS revisadas de China (etiquetado de periodo de uso respetuoso con el medio ambiente)	44
6.4	基于“修订版中国RoHS”(张贴环境保护使用期限)的产品中含有有害物质的信息	44
6.5	Precauciones para la Ley coreana de Ondas de Radio	45
6.6	한국 전파법에 관한 주의사항	45
7.	Terminales de crimpado y manguitos aislantes	45
7.1	Terminales del circuito principal	46
7.2	Dibujo acotado para terminal de crimpado	46
8.	Características de protección contra sobrecarga de SERVOPACK	47
9.	Tiempo de descarga del condensador	48
10.	Dimensiones externas	49
10.1	SERVOPACK montados en base	49
10.2	SERVOPACK montados en rack	49
	Histórico de revisiones	51

1 Prefacio y precauciones generales

1.1 Precauciones de seguridad

(1) Información de seguridad

Para evitar lesiones personales y daños en el equipo, en este documento se emplean las palabras señal siguientes para indicar las precauciones de seguridad. Las palabras señal se utilizan para clasificar los riesgos y el grado de daños o lesiones que pueden ocurrir si un producto se utiliza incorrectamente. La información marcada como se muestra más abajo es importante para la seguridad. Lea siempre esta información y respete las precauciones indicadas.



PELIGRO

Indica precauciones que, de no respetarse, pueden causar con probabilidad la muerte, lesiones graves o incendios.



ADVERTENCIA

Indica precauciones que, de no respetarse, podrían causar la muerte, lesiones graves o incendios.



ATENCIÓN

Indica precauciones que, de no respetarse, podrían causar lesiones bastante graves o leves o incendios.

AVISO

Indica precauciones que, de no respetarse, podrían causar daños materiales.

(2) Precauciones de seguridad que deben observarse siempre

(a) Precauciones generales



PELIGRO

Lea y comprenda este manual y el manual del producto para garantizar el uso seguro del producto.

Solicite el manual del producto a través de su representante de Yaskawa.

Mantenga este manual en un lugar seguro y práctico para poder consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que se proporciona al usuario final del producto.

No retire tapas, cables, conectores ni dispositivos opcionales cuando la alimentación al SERVOPACK esté activada.

Riesgo de descarga eléctrica, fallo de funcionamiento del producto o quemaduras.



ADVERTENCIA

Utilice una fuente de alimentación con especificaciones (número de fases, tensión, frecuencia y tipo de CA/CC) apropiadas para el producto.

Riesgo de quemaduras, descarga eléctrica o incendio.

Conecte los terminales de tierra del SERVOPACK y del servomotor a polos de tierra conforme a los códigos eléctricos locales (100 Ω máx.).

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No intente desmontar, reparar ni modificar el producto.

Riesgo de incendio o fallo. La garantía del producto se anula si lo desmonta, repara o modifica.



ATENCIÓN

Los disipadores de SERVOPACK, las resistencias regenerativas, las resistencias externas de freno dinámico, los servomotores y otros componentes pueden estar muy calientes mientras que la alimentación está activada e inmediatamente después de que se desactive. Tome las medidas adecuadas, como la instalación de tapas, para que las manos y piezas, como cables, no entren en contacto con componentes calientes.

Existe riesgo de quemaduras.

Para una fuente de alimentación de 24 V CC, utilice un dispositivo de fuente de alimentación con aislamiento doble o aislamiento reforzado.

Riesgo de descarga eléctrica.

No dañe, tire de, ejerza fuerza excesiva, coloque objetos pesados en ni pince los cables.

Riesgo de fallo, daño o descarga eléctrica.



ATENCIÓN

La persona que diseña el sistema que utiliza la función de seguridad debe conocer todas las normas de seguridad correspondientes y comprender plenamente las instrucciones de este documento.

Riesgo de lesiones, daños en el producto o daños en la máquina.

No coloque el producto en lugares en los que pueda estar expuesto a agua, gases corrosivos, gases inflamables, atmósferas potencialmente explosivas o cerca de materiales inflamables.

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

AVISO

No intente utilizar un SERVOPACK ni un servomotor dañados o a los que les falten piezas.

Instale circuitos externos de parada de emergencia que corten la alimentación y que paren inmediatamente el funcionamiento cuando se produzca un error.

En lugares con condiciones de alimentación inestables instale los dispositivos de protección necesarios (como reactancias CA) para garantizar que la alimentación de entrada se suministre dentro del rango de tensión especificado.

Riesgo de daños en el SERVOPACK.

Utilice un filtro de ruido para minimizar los efectos de interferencias electromagnéticas.

Los dispositivos electrónicos utilizados cerca del SERVOPACK pueden ser afectados por interferencias electromagnéticas.

Utilice siempre un servomotor y SERVOPACK en una de las combinaciones especificadas.

No toque un SERVOPACK ni un servomotor con las manos mojadas.

Riesgo de fallo del producto.

(b) Precauciones para el almacenamiento



ATENCIÓN

No coloque una carga excesiva en el producto. (Siga todas las instrucciones de los embalajes).

Riesgo de lesiones o daños.

AVISO

No instale ni almacene el producto en los lugares siguientes.

- Lugares expuestos a la radiación directa del sol
- Lugares expuestos a temperaturas ambientales superiores a las especificaciones del producto
- Lugares expuestos a humedades relativas que excedan las especificaciones del producto
- Lugares con condensación resultante de cambios extremos de temperatura
- Lugares con gases corrosivos o inflamables
- Lugares próximos a materiales inflamables
- Lugares con polvo, sales o limaduras de hierro
- Lugares expuestos al agua, aceite o a productos químicos
- Lugares expuestos a vibración o impacto que excedan las especificaciones del producto
- Lugares expuestos a radiación

El almacenamiento o instalación del producto en alguno de los lugares indicados más arriba puede causar fallos o daños en el producto.

(c) Precauciones para el transporte



ATENCIÓN

Transporte el producto de manera apropiada teniendo en cuenta su masa.

No utilice las armellas de un SERVOPACK ni de un servomotor para mover la máquina.

Riesgo de daños o lesiones.

Tenga cuidado con las piezas afiladas, como aristas, durante la manipulación de un SERVOPACK o servomotor.

Riesgo de lesiones.

No coloque una carga excesiva en el producto. (Siga todas las instrucciones de los embalajes).

Riesgo de lesiones o daños.

AVISO

No agarre por la tapa frontal ni los conectores al mover un SERVOPACK.

Riesgo de fallo del SERVOPACK.

Un SERVOPACK o servomotor son dispositivos de precisión. No los deje caer ni los exponga a impactos fuertes.

Riesgo de fallo o daños.

No exponga los conectores a impactos.

Riesgo de fallos en las conexiones o daños.

AVISO

Si es necesario emplear desinfectantes o insecticidas para tratar materiales de embalaje como marcos de madera, madera contrachapada o palés, utilice un método que no sea la fumigación. Utilice, por ejemplo, esterilización por calor (temperatura del núcleo de 56 °C o superior durante 30 minutos o más). Trate los materiales de embalaje antes de embalar el producto, en lugar de utilizar un método que trate todo el producto embalado.

Si los productos electrónicos, que incluyen productos autónomos y productos instalados en máquinas, se embalan con materiales de madera fumigada, los componentes eléctricos pueden resultar gravemente dañados por los gases o humos resultantes del proceso de fumigación. En particular, los desinfectantes con halógeno, que incluyen cloro, flúor, bromo o yodo, pueden contribuir a la erosión de los condensadores.

No apriete en exceso las armellas de un SERVOPACK ni de un servomotor.

Si utiliza una herramienta para apretar en exceso las armellas, ello podría dañar los taladros.

(d) Precauciones para la instalación



ATENCIÓN

Instale el servomotor o SERVOPACK de manera que aguanten la masa indicada en documentos técnicos.

Instale los SERVOPACK, servomotores, resistencias regenerativas y resistencias externas de freno dinámico en materiales no inflamables.

La instalación directa en o cerca de materiales inflamables puede causar incendios.

Asegúrese de dejar las distancias especificadas entre el SERVOPACK y el panel de control, así como otros dispositivos.

Riesgo de incendio o fallo.

Instale el SERVOPACK en la orientación especificada.

Riesgo de incendio o fallo.

No camine ni coloque ningún objeto pesado sobre el producto.

Riesgo de fallos, daños o lesiones.

No permita que entren objetos extraños en el SERVOPACK ni en el servomotor.

Riesgo de fallo o incendio.

AVISO

No instale ni almacene el producto en los lugares siguientes.

- Lugares expuestos a la radiación directa del sol
- Lugares expuestos a temperaturas ambientales superiores a las especificaciones del producto
- Lugares expuestos a humedades relativas que excedan las especificaciones del producto
- Lugares con condensación resultante de cambios extremos de temperatura
- Lugares con gases corrosivos o inflamables
- Lugares próximos a materiales inflamables
- Lugares con polvo, sales o limaduras de hierro
- Lugares expuestos al agua, aceite o a productos químicos
- Lugares expuestos a vibración o impacto que excedan las especificaciones del producto
- Lugares expuestos a radiación

El almacenamiento o instalación del producto en alguno de los lugares indicados más arriba puede causar fallos o daños en el producto.

Transporte el producto en un entorno apropiado para las especificaciones del producto.

Si utiliza el producto en un entorno que exceda las especificaciones del producto, el producto puede sufrir fallos o daños.

Un SERVOPACK o servomotor son dispositivos de precisión. No los deje caer ni los exponga a impactos fuertes.

Riesgo de fallo o daños.

El SERVOPACK debe instalarse siempre en un panel de control.

No permita que entren objetos extraños en un SERVOPACK o un servomotor con ventilador de refrigeración, y no cubra la salida del ventilador de refrigeración del servomotor.

Riesgo de fallo.

(e) Precauciones para el cableado



PELIGRO

No cambie el cableado cuando la alimentación esté activada.

Riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

**ADVERTENCIA**

El cableado y la inspección deben ser efectuados exclusivamente por ingenieros cualificados.

Riesgo de descarga eléctrica o fallos del producto.

Compruebe con cuidado todo el cableado y fuentes de alimentación.

El cableado incorrecto o la aplicación de tensión incorrecta en los circuitos de salida pueden causar fallos de cortocircuito. Si se produce un fallo de cortocircuito como resultado de alguna de estas causas, el freno de retención no funcionará. Esto podría dañar la máquina o causar un accidente que puede causar lesiones o la muerte. También existe el riesgo de que algunas piezas dañadas por el fallo de cortocircuito se caigan del SERVOPACK.

Utilice siempre los terminales especificados para conectar el SERVOPACK y los dispositivos periféricos. Para el cableado de la fuente de alimentación en particular, confirme que las conexiones se establecen con los terminales mostrados más abajo.

- **Conecte una fuente de alimentación de CA a los terminales L1, L2 y L3 y a los terminales L1C y L2C en el SERVOPACK.**
- **Conecte una fuente de alimentación de CC a los terminales B1 \oplus y \ominus 2 y a los terminales L1C y L2C en el SERVOPACK.**

Riesgo de fallo o incendio.

Si utiliza un SERVOPACK con la opción de hardware de freno dinámico, conecte a los terminales especificados una resistencia externa de freno dinámico que sea adecuada para la máquina y las especificaciones del equipo.

Riesgo de funcionamiento inesperado, daños en la máquina, quemaduras o lesiones cuando se efectúa una parada de emergencia.

**ATENCIÓN**

Espere al menos 20 minutos (o 100 minutos si utiliza una entrada de fuente de alimentación de CC) después de desactivar la alimentación y, seguidamente, asegúrese de que el indicador CHARGE no esté encendido antes de comenzar con los trabajos de cableado o de inspección. No toque los terminales del circuito principal mientras esté encendido el indicador CHARGE, ya que puede haber todavía alta tensión en el SERVOPACK incluso después de desactivar la alimentación.

Riesgo de descarga eléctrica.

Observe las precauciones e instrucciones para el cableado y el funcionamiento de prueba exactamente como se describen en el presente documento.

Los fallos producidos por el cableado incorrecto o la aplicación de la tensión incorrecta en el circuito de freno pueden causar el fallo del SERVOPACK, daños en el equipo o causar un accidente que podría provocar lesiones o la muerte.



ATENCIÓN

Compruebe el cableado para asegurarse de que se ha tendido correctamente. En ocasiones, la disposición de los conectores y pines puede variar en función de los diferentes modelos. Confirme siempre la disposición de los pines en documentos técnicos de su modelo antes de iniciar el funcionamiento.

Riesgo de fallo o mal funcionamiento.

Conecte los cables a los terminales del circuito principal y los terminales de conexión del motor de forma segura empleando los métodos y el par de apriete especificados.

El apriete insuficiente puede causar que los cables y los bloques de terminales generen calor debido a un contacto incorrecto, lo que podría causar un incendio.

Utilice cables de par trenzado apantallados o cables multipar trenzados apantallados para cables de señal de E/S y cables del codificador.

La longitud máxima del cableado es de 3 m para cables de señal de E/S y 50 m para cables del circuito principal del servomotor o cables del codificador.

Observe las precauciones siguientes para el cableado de los terminales del circuito principal de SERVOPACK.

- **Active la fuente de alimentación al SERVOPACK únicamente después de completar todo el cableado, incluidos los terminales del circuito principal.**
- **Si se utiliza un conector para los terminales del circuito principal, retire el conector del circuito principal del SERVOPACK antes de cablearlo.**
- **Introduzca solo un cable en cada agujero de inserción de cable en los terminales del circuito principal.**
- **Cuando inserte un cable, asegúrese de que el cable conductor (p. ej., whiskers) no está en contacto con cables adyacentes ni provoca un cortocircuito.**

Instale disyuntores de caja moldeada y otros dispositivos de seguridad para evitar cortocircuitos en el cableado externo.

Riesgo de incendio o fallo.

Configure el circuito externo de manera que un contactor magnético corte la alimentación del circuito principal al SERVOPACK siempre que se produzca una alarma.

Los elementos internos del SERVOPACK pueden quemarse y causar incendios o daños en el equipo.

AVISO

Siempre que sea posible, utilice los cables especificados por Yaskawa. Si utiliza otro tipo de cables, confirme la corriente nominal y el entorno de aplicación de su modelo y utilice los materiales de cableado especificados por Yaskawa o materiales equivalentes.

Apriete con firmeza los tornillos del conector y los mecanismos de bloqueo.

El apriete insuficiente puede causar que los conectores se desprendan durante el funcionamiento.

AVISO

No agrupe en mazos las líneas de alimentación (p. ej., el cable del circuito principal) y las líneas de baja corriente (p. ej., los cables de señal de E/S o los cables de codificador) ni los tienda por la misma canaleta. Si no coloca las líneas de alimentación y las líneas de baja corriente en canaletas separadas, sepárelas por lo menos 30 cm.

Si los cables están demasiado cerca entre sí, puede producirse el mal funcionamiento debido al ruido que afecta a las líneas de baja corriente.

Instale una batería en el controlador anfitrión o en el cable del codificador.

Si instala baterías en el controlador anfitrión y en el cable del codificador al mismo tiempo, creará un circuito de bucle entre las baterías, lo que supone riesgo de daños o quemaduras.

Cuando conecte una batería, conecte la polaridad correctamente.

Riesgo de explosión de batería o fallo del codificador.

(f) Precauciones para el funcionamiento



ADVERTENCIA

Antes de empezar el funcionamiento con una máquina conectada, cambie los ajustes de los interruptores y parámetros para que coincidan con los de la máquina.

Puede producirse el funcionamiento inesperado de la máquina, el fallo o lesiones si el funcionamiento arranca antes de efectuar los ajustes apropiados.

No cambie radicalmente los ajustes de los parámetros.

Riesgo de funcionamiento inestable, daños en la máquina o lesiones.

Instale finales de carrera o topes en los extremos de las piezas móviles de la máquina para evitar accidentes inesperados.

Riesgo de daños en la máquina o lesiones.

Para efectuar el funcionamiento de prueba, monte con seguridad el servomotor y desconéctelo de la máquina.

Riesgo de lesiones.

El forzado de la parada del motor en caso de sobrerrecorrido está deshabilitado cuando se ejecutan las funciones Jog, Búsqueda de origen o Easy FFT. Tome las precauciones necesarias.

Riesgo de daños en la máquina o lesiones.

Cuando se produce una alarma, el servomotor marcha por inercia hasta parar o se para con el freno dinámico conforme a la opción y los ajustes de SERVOPACK. La distancia de desplazamiento en marcha por inercia cambia con el momento de inercia de la carga y la resistencia externa del freno dinámico. Compruebe la distancia de marcha por inercia durante el funcionamiento de prueba y tome las medidas de seguridad adecuadas en la máquina.



ADVERTENCIA

No entre en el rango de movimiento de la máquina durante el funcionamiento.

Riesgo de lesiones.

No toque las piezas en movimiento del servomotor ni la máquina durante el funcionamiento.

Riesgo de lesiones.



ATENCIÓN

Diseñe el sistema de manera que la seguridad esté garantizada incluso en caso de que se produzcan problemas, como la ruptura de líneas de señal. Por ejemplo, las señales P-OT y N-OT se ajustan en la configuración por defecto para operar en el lado seguro si se rompe una línea de señal. No cambie la polaridad de este tipo de señal.

Si se da un sobrerrecorrido, la alimentación del motor se desactiva y se libera el freno. Si utiliza el servomotor para propulsar una carga vertical, ajuste el servomotor para introducir un estado de sujeción de punto cero una vez que el servomotor se para. Además, instale dispositivos de seguridad (como un freno externo o un contrapeso) para evitar que las piezas en movimiento de la máquina se caigan.

Apague siempre el servo antes de desactivar la alimentación. Si, durante el funcionamiento, desactiva la alimentación del circuito principal o controla la alimentación antes de desactivar el servo, el servomotor se para del siguiente modo:

- Si, durante el funcionamiento, desactiva la alimentación del circuito principal sin desactivar el servo, el servomotor se para abruptamente con el freno dinámico.
- Si desactiva la alimentación del control sin desactivar el servo, el método de parada utilizado por el servomotor depende del modelo de SERVOPACK. Para obtener más detalles, consulte el manual del SERVOPACK.
- Si utiliza un SERVOPACK con la opción de hardware de freno dinámico, los métodos de parada del servomotor serán diferentes de los utilizados sin dicha opción o con otras opciones de hardware.

No utilice el freno dinámico para ninguna otra aplicación que no sea para una parada de emergencia.

Riesgo de fallo debido a un rápido deterioro de elementos en el SERVOPACK y riesgo de funcionamiento inesperado, daños en la máquina, quemaduras o lesiones.

AVISO

Cuando ajuste la ganancia al poner en servicio el sistema, utilice un instrumento de medición para monitorizar la forma de onda de par y la forma de onda de la velocidad y confirme que no hay vibración.

Si una ganancia elevada causa vibración, el servomotor resultará dañado rápidamente.

No active ni desactive con frecuencia la alimentación. Una vez iniciado el funcionamiento real, deje transcurrir por lo menos una hora entre la activación y la desactivación (como referencia). No utilice el producto en aplicaciones que requieran la activación y desactivación frecuentes de la fuente de alimentación.

Los elementos en el SERVOPACK se deteriorarán rápidamente.

Puede producirse una alarma o una advertencia si las comunicaciones se efectúan con el controlador anfitrión mientras el SigmaWin+ o el operador digital están en funcionamiento.

Si se produce una alarma o una advertencia, puede interrumpir el proceso actual y parar el sistema.

Una vez completado el funcionamiento de prueba de la máquina e instalaciones, utilice el SigmaWin+ para realizar una copia de seguridad de los ajustes de los parámetros del SERVOPACK. Puede utilizarlos para restablecer los parámetros cuando se sustituya el SERVOPACK.

Si no realiza una copia de seguridad de los ajustes de los parámetros, puede que no sea posible efectuar un funcionamiento normal una vez se sustituya un SERVOPACK defectuoso, lo que puede causar daños en la máquina o el equipo.

(g) Precauciones de mantenimiento e inspección



PELIGRO

No cambie el cableado cuando la alimentación esté activada.

Riesgo de descarga eléctrica o lesiones.



ADVERTENCIA

El cableado y la inspección deben ser efectuados exclusivamente por ingenieros cualificados.

Riesgo de descarga eléctrica o fallos del producto.



ATENCIÓN

Espera al menos 20 minutos (o 100 minutos si utiliza una entrada de fuente de alimentación de CC) después de desactivar la alimentación y, seguidamente, asegúrese de que el indicador CHARGE no esté encendido antes de comenzar con los trabajos de cableado o de inspección. No toque los terminales del circuito principal mientras esté encendido el indicador CHARGE, ya que puede haber todavía alta tensión en el SERVOPACK incluso después de desactivar la alimentación.

Riesgo de descarga eléctrica.

Antes de sustituir un SERVOPACK, realice una copia de seguridad de los ajustes de los parámetros del SERVOPACK. Copie los ajustes de los parámetros en el nuevo SERVOPACK y confirme que se han copiado correctamente.

Si no realiza una copia de seguridad de los ajustes de los parámetros o si la operación de copia no se completa con normalidad, puede que no sea posible un funcionamiento normal, lo que puede causar daños en la máquina o el equipo.

AVISO

Descargue toda la electricidad estática de su cuerpo antes de accionar cualquiera de los botones o interruptores dentro de la tapa frontal del SERVOPACK.

Riesgo de daños en el equipo.

(h) Precauciones para la localización de fallos



PELIGRO

Si el dispositivo de seguridad (disyuntor de caja moldeada o fusible) instalado en la línea de la fuente de alimentación se activa, elimine la causa antes de suministrar alimentación de nuevo al SERVOPACK. Si es necesario, repare o sustituya el SERVOPACK, compruebe el cableado y retire el factor que causó la activación del dispositivo de seguridad.

Riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.



ADVERTENCIA

El producto puede iniciar súbitamente el funcionamiento cuando la alimentación se recupera después de una interrupción momentánea. Diseñe la máquina para garantizar la seguridad humana cuando se reinicie el funcionamiento.

Riesgo de lesiones.



ATENCIÓN

Cuando se emite una alarma, elimine la causa de la alarma y garantice la seguridad. Después, restablezca la alarma o active y desactive de nuevo la alimentación para reiniciar el funcionamiento.

Riesgo de lesiones o daños en la máquina.

Si la señal de servo activado entra en el SERVOPACK y se restablece una alarma, el servomotor puede reiniciar súbitamente el funcionamiento. Confirme que el servo esté desactivado y garantice la seguridad antes de restablecer una alarma.

Riesgo de lesiones o daños en la máquina.

Introduzca siempre un contactor magnético en la línea entre la fuente de alimentación del circuito principal y los terminales del circuito principal en el SERVOPACK para poder cortar la alimentación en la fuente de alimentación del circuito principal.

Si hay un contactor magnético no conectado cuando el SERVOPACK falla, puede pasar una gran cantidad de corriente de forma continua, lo que puede provocar un incendio.

Si se produce una alarma, corte la fuente de alimentación del circuito principal.

El fallo de una resistencia regenerativa causa riesgo de incendio debido al sobrecalentamiento de dicha resistencia.

Instale un detector de fallo a tierra contra sobrecargas y cortocircuitos o instale un disyuntor de caja moldeada combinado con un detector de fallo a tierra.

Riesgo de fallo o incendio del SERVOPACK si se produce un fallo a tierra.

El freno de retención de un servomotor no garantiza la seguridad si existe la posibilidad de que una fuerza externa (incluida la gravedad) pueda mover la posición actual y cree una situación peligrosa cuando se interrumpa la alimentación o se produzca un error. Si una fuerza externa puede causar movimiento, instale un mecanismo externo de frenado que garantice la seguridad.

(i) Precauciones para la eliminación

- Elimine correctamente el producto en conformidad con las leyes y reglamentos regionales, locales y municipales. Asegúrese de incluir este contenido en todas las etiquetas y notificaciones de advertencia en el producto final como sea necesario.



(j) Precauciones generales

- Las figuras de este manual son ejemplos típicos o representaciones conceptuales. Puede haber diferencias entre ellas y el cableado, circuitos o productos reales.
- En ocasiones, los productos que se muestran en estas ilustraciones se muestran sin tapas o cubiertas de protección para ilustrar los detalles. Vuelva a colocar de nuevo todas las tapas y cubiertas de protección antes de utilizar el producto.
- Si necesita una copia nueva de este manual debido a pérdida o daños, póngase en contacto con el representante de Yaskawa más cercano o con una de las oficinas enumeradas en la contraportada de este manual.
- Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso debido a mejoras del producto, cambios de las especificaciones y mejoras en el propio manual. Actualizaremos el número del manual y publicaremos revisiones cuando se efectúen los cambios.
- Toda garantía o garantía de calidad proporcionadas por Yaskawa serán anuladas si el cliente modifica el producto de algún modo. Yaskawa declina toda responsabilidad por daños o perjuicios causados por productos modificados.

1.2 Garantía

(1) Detalles de la garantía

(a) Periodo de garantía

El periodo de garantía de un producto adquirido (en adelante, el "producto suministrado") es de un año a partir del momento de la entrega en el lugar especificado por el cliente o de 18 meses a partir del momento del envío desde la fábrica de Yaskawa, lo que ocurra primero.

(b) Alcance de la garantía

Yaskawa sustituirá o reparará gratuitamente un producto defectuoso si se produce un defecto atribuible a Yaskawa durante el periodo de garantía mencionado. Esta garantía no cubre los defectos causados por el hecho de que el producto suministrado haya llegado al final de su vida útil ni la sustitución de piezas que deban sustituirse o que tengan una vida útil limitada.

Esta garantía no cubre los fallos que se produzcan por alguna de las siguientes causas:

- Manipulación indebida, abuso o uso en condiciones inadecuadas o en entornos no descritos en los catálogos o manuales del producto, o en cualquier especificación acordada por separado
- Causas no atribuibles al propio producto suministrado
- Modificaciones o reparaciones no efectuadas por Yaskawa
- Uso del producto suministrado de una forma para la que no estaba previsto originalmente
- Causas que no eran previsibles con los conocimientos científicos y tecnológicos existentes en el momento del envío por parte de Yaskawa
- Acontecimientos de los que Yaskawa no es responsable, como catástrofes naturales o provocadas por el hombre

(2) Limitación de la responsabilidad

- Yaskawa no será responsable en ningún caso de los daños o pérdidas de oportunidad que sufra el cliente como consecuencia del fallo del producto suministrado.
- Yaskawa no será responsable de ningún programa (incluidos los ajustes de parámetros) ni de los resultados de la ejecución de los programas proporcionados por el usuario o por un tercero para su uso con productos programables de Yaskawa.
- La información descrita en los catálogos o manuales de productos se facilita con el fin de que el cliente adquiera el producto adecuado para la aplicación prevista. Su uso no garantiza que no se infrinjan los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad de Yaskawa o de terceros, ni constituye una licencia.
- Yaskawa no será responsable de ningún daño derivado de violación de los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad de terceros como consecuencia de la utilización de la información descrita en los catálogos o manuales.

(3) Idoneidad de uso

- Es responsabilidad del cliente confirmar la conformidad con las normas, códigos o reglamentos aplicables si el producto de Yaskawa se utiliza en combinación con cualquier otro producto.
- El cliente debe confirmar que el producto de Yaskawa es adecuado para los sistemas, máquinas y equipos que utiliza.
- Consulte con Yaskawa para determinar si es aceptable su uso en las siguientes aplicaciones. Si el uso en la aplicación es aceptable, utilice el producto con una tolerancia extra en clasificaciones y especificaciones y proporcione medidas de seguridad para minimizar los peligros en caso de fallo.
 - Uso en exteriores, uso que implique una posible contaminación química o interferencia eléctrica, o uso en condiciones o entornos no descritos en los catálogos o manuales del producto.
 - Sistemas de control de energía nuclear, sistemas de combustión, sistemas ferroviarios, sistemas de aviación, sistemas de vehículos, equipos médicos, máquinas recreativas e instalaciones sujetas a normativas industriales o gubernamentales específicas
 - Sistemas, máquinas y equipos que puedan suponer un riesgo para la vida o la propiedad
 - Sistemas que requieren un alto grado de fiabilidad, como los que suministran gas, agua o electricidad, o los que funcionan continuamente las 24 horas del día
 - Otros sistemas que requieran un alto grado de seguridad similar
- Nunca utilice el producto para una aplicación que implique un riesgo grave para la vida o la propiedad sin antes asegurarse de que el sistema está diseñado para garantizar el nivel de seguridad requerido con advertencias de riesgo y redundancia, y de que el producto de Yaskawa esté clasificado e instalado correctamente.
- Los ejemplos de circuitos y otros ejemplos de aplicación descritos en los catálogos y manuales de los productos sirven de referencia. Antes de utilizar el producto, compruebe la funcionalidad y seguridad de los dispositivos y equipo que se vayan a utilizar.
- Lea y comprenda todas las prohibiciones y precauciones de uso, y utilice el producto de Yaskawa correctamente para evitar daños accidentales a terceros.

(4) Modificación de especificaciones

Los nombres, las especificaciones, el aspecto y los accesorios de los productos que figuran en los catálogos y manuales de productos pueden modificarse en cualquier momento en función de las mejoras y otros motivos. Las próximas ediciones de los catálogos o manuales revisados se publicarán con los números de código actualizados. Consulte con su representante de Yaskawa para confirmar las especificaciones actualizadas antes de adquirir un producto.

S/N D 0 2 2 3 H 0 9 5 6 1 0 0 0 4

Dígitos 3+4 Dígito 5

Dígitos 3+4 Año de fabricación

Se indican las dos últimas cifras del año de fabricación.

Ejemplo:

Número	Año de fabricación
22	2022
23	2023

Dígito 5 Mes de fabricación

El mes de fabricación se indica con los códigos enumerados en la tabla siguiente.

Código	Mes de fabricación
1	Enero
2	Febrero
3	Marzo
4	Abril
5	Mayo
6	Junio
7	Julio
8	Agosto
9	Septiembre
X	Octubre
Y	Noviembre
Z	Diciembre

3 Instalación

Cuando instale un SERVOPACK, consulte el Capítulo 3 Instalación de SERVOPACK en el manual del producto de su SERVOPACK.

Las condiciones de instalación se indican en la tabla siguiente.

Artículo		Especificación
Condiciones ambientales	Temperatura del aire ambiente	-5 °C a +55°C (Con reducción <i>*1</i> , es posible el uso entre 55 °C y 60 °C).
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
	Humedad ambiental	95% de humedad relativa máx. (sin congelación ni condensación)
	Humedad de almacenamiento	95% de humedad relativa máx. (sin congelación ni condensación)
	Resistencia a la vibración	Si hay vibración continua: 10 Hz a 55 Hz, amplitud de aceleración 5.9 m/s ² (0.6 G)
	Resistencia a impactos	19.6 m/s ²
	Grado de protección	IP20
	Grado de contaminación	2 <ul style="list-style-type: none"> • No debe haber gases corrosivos o inflamables. • No debe haber exposición al agua, aceite ni productos químicos. • No debe haber polvo, sales ni limaduras metálicas.
	Altitud	1000 m máx. (Con reducción <i>*1</i> , es posible el uso entre 1000 m y 2000 m).
	Otras precauciones	No utilice el SERVOPACK en los lugares siguientes: lugares expuestos a ruido de estática, campos electromagnéticos/magnéticos fuertes o radioactividad.

*1 Consulte la sección siguiente para obtener las especificaciones de reducción.

 **3.1 Especificaciones de reducción en la página 24**

Observe las precauciones siguientes al instalar el SERVOPACK.

3 Instalación

- Instalación en un panel de control
 - Diseñe el tamaño del panel de control, el lugar de instalación del SERVOPACK y el método de refrigeración de manera que la temperatura en torno al SERVOPACK cumpla las condiciones ambientales indicadas en la página anterior.
 - Si instala más de un SERVOPACK, deje espacio entre dos SERVOPACK adyacentes e instale un ventilador sobre los SERVOPACK. Asimismo, deje espacio por encima y por debajo de los SERVOPACK.
- Instalación cerca de fuentes de calor


Adopte medidas para prevenir los aumentos de temperatura provocados por calor radiante o de convección de fuentes de calor de forma que la temperatura del entorno del SERVOPACK cumpla las condiciones ambientales.
- Instalación cerca de fuentes de vibración

Instale un absorbedor de vibraciones en la superficie de instalación del SERVOPACK para que el SERVOPACK no esté sujeto a vibraciones.
- Instalación en lugares expuestos a gas corrosivo


Tome las medidas adecuadas para que no penetre gas corrosivo en el SERVOPACK. El gas corrosivo no afecta inmediatamente al SERVOPACK pero, al cabo de un tiempo, puede causar el mal funcionamiento del SERVOPACK o de los dispositivos en contacto.
- Otras precauciones
 - No instale el SERVOPACK en un lugar expuesto a altas temperaturas, alta humedad, gotas de agua, aceite de corte, polvo excesivo, suciedad excesiva, limaduras de hierro excesivas, gases corrosivos ni radioactividad.
 - No exponga el SERVOPACK a congelación ni condensación.

3.1 Especificaciones de reducción


Si utiliza el SERVOPACK a una temperatura del aire ambiente comprendida entre 55 °C y 60 °C o a una altitud entre 1000 m y 2000 m, debe aplicar las tasas de reducción indicadas en los gráficos siguientes.

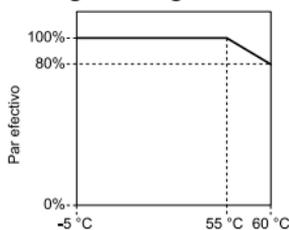

Temperatura del aire ambiente

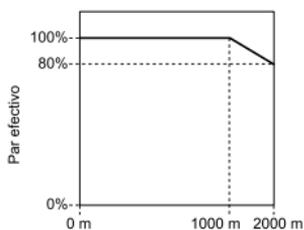

Altitud

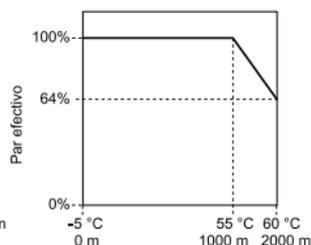

Temperatura del aire ambiente y altitud

4 Cableado

4.1 Precauciones para el cableado

Antes de proceder al cableado, lea y comprenda las precauciones de seguridad que figuran al principio de este documento para ayudar a evitar lesiones y daños en el equipo. Observe también las precauciones siguientes.


- Observe la tensión máxima aplicable.
Clase 200 V CA: 240 Vrms CA
- Si utiliza el SERVOPACK con un servomotor lineal o un dispositivo similar en una pieza móvil, utilice cables flexibles.

4.2 Ejemplos de conexiones estándar

La siguiente figura muestra un ejemplo de las conexiones estándar para la fuente de alimentación del circuito principal y la fuente de alimentación del circuito de control al SERVOPACK.

En este ejemplo se utilizan un SERVOPACK con entrada de fuente de alimentación de 200 V CA trifásica con referencias de comunicaciones MECHATROLINK-III/-4 y un servomotor rotatorio para el eje A. Si bien los servomotores rotatorios para el eje B y el eje C se conectan de la misma forma que para el eje A, deben cambiarse los conectores.

4 Cableado

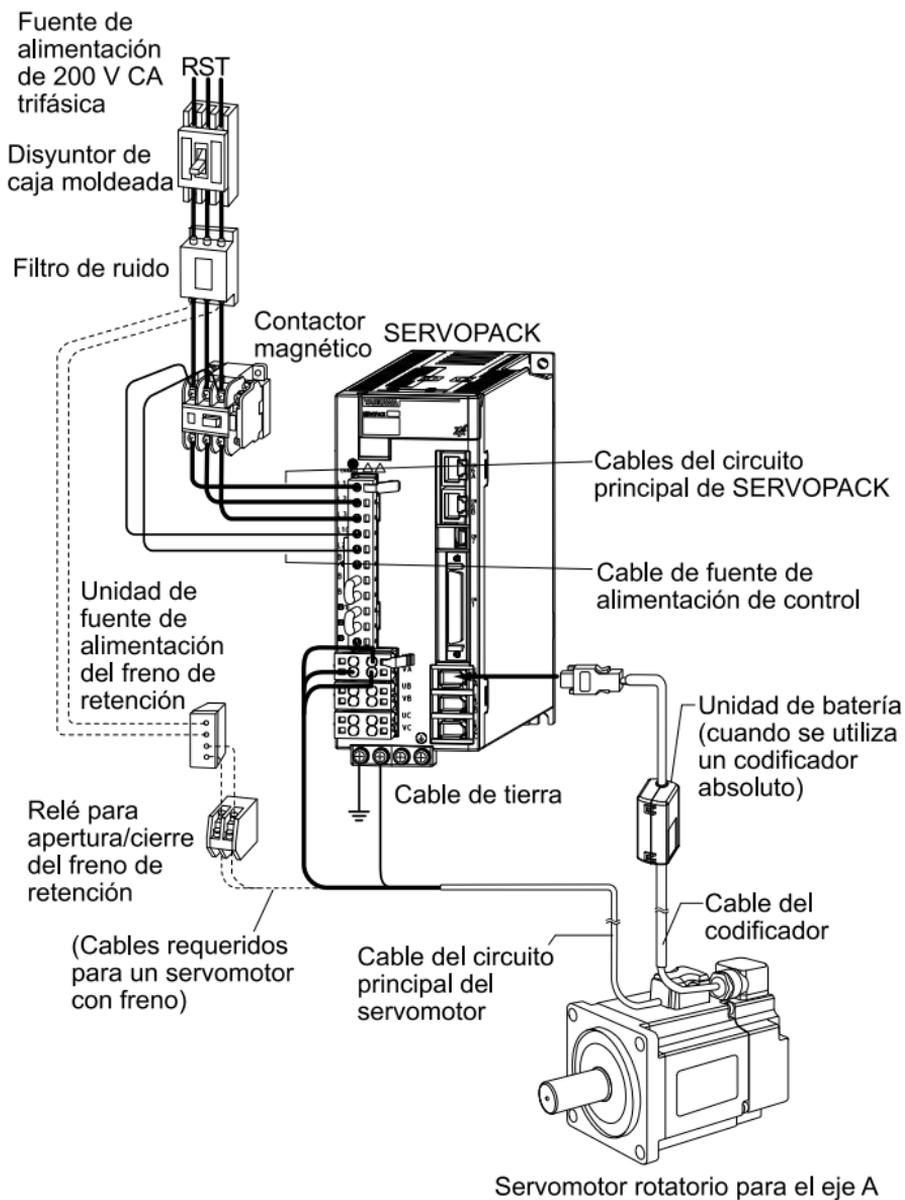

4.3 Símbolos y nombres de terminales

Utilice el conector del circuito principal y el bloque de terminales en el SERVOPACK para cablear la fuente de alimentación del circuito principal y la fuente de alimentación del circuito de control con el SERVOPACK.

La disposición de los terminales de la fuente de alimentación del circuito principal del SERVOPACK y las dimensiones detalladas del SERVOPACK dependen del modelo de SERVOPACK. Para obtener más detalles, consulte el manual del producto de su SERVOPACK.

Los SERVOPACK tienen tres tipos de especificaciones de fuente de alimentación del circuito principal: entrada de fuente de alimentación de 200 V CA trifásica, entrada de fuente de alimentación de 200 V CA monofásica y entrada de fuente de alimentación de CC.



ATENCIÓN

Cablee correctamente todas las conexiones como se indica en la tabla siguiente.

Si el cableado no es correcto, el SERVOPACK puede fallar o incendiarse.

(1) Entrada de fuente de alimentación de 200 V CA trifásica

Símbolos de terminales	Nombre de terminal	Especificación	
L1, L2 y L3	Terminales de entrada de alimentación del circuito principal para entrada de alimentación de CA	200 V CA a 240 V CA trifásica, -15% a +10%, 50 Hz/60 Hz	
L1C y L2C	Terminales de fuente de alimentación de control	Fuente de alimentación de CA	Monofásica, 200 V CA a 240 V CA, -15% a +10%, 50 Hz/60 Hz
		Fuente de alimentación de CC	L1C: 270 V CC a 324 V CC, -15% a +10%, L2C: 0 V CC o L2C: 270 V CC a 324 V CC, -15% a +10%, L1C: 0 V CC
B1 \oplus , B2 y B3	Terminales de resistencia regenerativa	Si la resistencia regenerativa es insuficiente, retire el cable o la barra corta entre B2 y B3 y conecte una resistencia regenerativa externa entre B1 \oplus y B2. La resistencia regenerativa externa no está incluida. Obténgala por separado.	
\ominus 1 y \ominus 2	Terminales de reactancia CC	Estos terminales sirven para conectar una reactancia CC para suprimir armónicos en la fuente de alimentación.	

Símbolos de terminales	Nombre de terminal	Especificación
	-	Ninguna. (No conecte nada a este terminal).
UA, VA y WA	Terminales de servomotor para el eje A	Estos son los terminales de conexión para el cable del circuito principal del servomotor (línea de alimentación).
UB, VB y WB	Terminales de servomotor para el eje B	
UC, VC y WC	Terminales de servomotor para el eje C	
	Terminal de tierra	Este es el terminal de tierra que evita la descarga eléctrica. Conecte siempre este terminal.

(2) Entrada de fuente de alimentación de 200 V CA monofásica

Símbolos de terminales	Nombre de terminal	Especificación	
L1 y L2	Terminales de entrada de alimentación del circuito principal para entrada de alimentación de CA	Monofásica, 200 V CA a 240 V CA, -15% a +10%, 50 Hz/60 Hz	
L1C y L2C	Terminales de fuente de alimentación de control	Fuente de alimentación de CA	Monofásica, 200 V CA a 240 V CA, -15% a +10%, 50 Hz/60 Hz
		Fuente de alimentación de CC	L1C: 270 V CC a 324 V CC, -15% a +10%, L2C: 0 V CC o L2C: 270 V CC a 324 V CC, -15% a +10%, L1C: 0 V CC
B1 \oplus , B2 y B3	Terminales de resistencia regenerativa	Si la resistencia regenerativa es insuficiente, retire el cable o la barra corta entre B2 y B3 y conecte una resistencia regenerativa externa entre B1 \oplus y B2. La resistencia regenerativa externa no está incluida. Obténgala por separado.	

Símbolos de terminales	Nombre de terminal	Especificación
\ominus_1 y \ominus_2	Terminales de reactancia CC	Estos terminales sirven para conectar una reactancia CC para suprimir armónicos en la fuente de alimentación.
L3 y \ominus	-	Ninguna. (No conecte nada a este terminal).
UA, VA y WA	Terminales de servomotor para el eje A	Estos son los terminales de conexión para el cable del circuito principal del servomotor (línea de alimentación).
UB, VB y WB	Terminales de servomotor para el eje B	
UC, VC y WC	Terminales de servomotor para el eje C	
	Terminal de tierra	Este es el terminal de tierra que evita la descarga eléctrica. Conecte siempre este terminal.

Si utiliza una entrada de fuente de alimentación de 200 V CA monofásica para la fuente de alimentación del circuito principal, ajuste el parámetro Pn00B a n.□1□□ (utilice una entrada de fuente de alimentación trifásica como entrada de fuente de alimentación monofásica).

(3) Entrada de fuente de alimentación de CC



ADVERTENCIA

Especifique siempre una entrada de fuente de alimentación de CC Pn001 = n.□1□□ (entrada de fuente de alimentación de CC) antes de dar entrada a la fuente de alimentación del circuito principal.

Si da entrada sin especificar una entrada de fuente de alimentación de CC Pn001 = n.□1□□ (entrada de fuente de alimentación de CC), los elementos internos del SERVOPACK pueden quemarse y causar incendios o daños en el equipo.

Con una entrada de fuente de alimentación de CC, se necesita tiempo para descargar electricidad después de que se desactive la fuente de alimentación principal. En el SERVOPACK puede quedar una alta tensión residual después de que se desactive la alimentación. Tenga cuidado para no recibir una descarga eléctrica. Consulte la sección siguiente para obtener más detalles.

 **9 Tiempo de descarga del condensador en la página 48**

El servomotor devuelve energía regenerativa a la fuente de alimentación. Si utiliza un SERVOPACK con una entrada de fuente de alimentación de CC, la energía regenerativa no se procesa. Procese la energía regenerativa en la fuente de alimentación.

4 Cableado

Símbolos de terminales	Nombre de terminal	Especificación	
L1C y L2C	Terminales de fuente de alimentación de CA	Fuente de alimentación de CA	Monofásica, 200 V CA a 240 V CA, -15% a +10%, 50 Hz/60 Hz
	Terminales de alimentación de control	Fuente de alimentación de CC	L1C: 270 V CC a 324 V CC, -15% a +10%, L2C: 0 V CC o L2C: 270 V CC a 324 V CC, -15% a +10%, L1C: 0 V CC
B1 ⊕	Terminales de entrada de fuente de alimentación del circuito principal para entrada de alimentación de CC	270 V CC a 324 V CC, -15% a +10%	
⊖ ₂	Terminales de entrada de fuente de alimentación del circuito principal para entrada de alimentación de CC	0 V CC	
L1, L2, L3, B2, B3, ⊖ ₁ y ⊖	-	Ninguna. (No conecte nada a este terminal).	
UA, VA y WA	Terminales de servomotor para el eje A	Estos son los terminales de conexión para el cable del circuito principal del servomotor (línea de alimentación).	
UB, VB y WB	Terminales de servomotor para el eje B		
UC, VC y WC	Terminales de servomotor para el eje C		
⊕	Terminal de tierra	Este es el terminal de tierra que evita la descarga eléctrica. Conecte siempre este terminal.	

4.4 Disyuntores de caja moldeada y fusibles

(1) Utilización de una fuente de alimentación de CA

Utilice un disyuntor de caja moldeada y un fusible para proteger la línea de la fuente de alimentación. Estos protegen la línea de alimentación cerrando el circuito cuando se detecta

sobrecorriente. Seleccione estos dispositivos basándose en la información que se proporciona en las tablas siguientes.

Nota:

En las tablas siguientes también se indican los valores netos de la capacidad de corriente y de la sobrecorriente de entrada. Seleccione un fusible y un disyuntor de caja moldeada que cumplan las condiciones siguientes.

- Circuito principal y circuito de control: sin interrupción a tres veces el valor de corriente indicado en la tabla para 5 s.
- Sobrecorriente de entrada: sin interrupción al valor de corriente indicado en la tabla para 20 ms.

Fuente de alimentación del circuito principal	Capacidad máxima aplicable del motor (por eje) [kW]	Modelo SERVO-PACK SGDXT-	Capacidad de fuente de alimentación por SERVOPACK [kVA] */	Capacidad de corriente		Sobrecorriente de entrada		Tensión nominal	
				Circuito principal [Arms] */	Fuente de alimentación de control [Arms]	Circuito principal [A0-p]	Fuente de alimentación de control [A0-p]	Fusible [V]	MCCB [V]
200 V CA trifásica	0.2	1R6A	1.5	3.9	0.3	34	57	250	240
	0.4	2R8A	3.0	7.5					
200 V CA monofásica	0.2	1R6A	1.8	7.2					
	0.4	2R8A	3.6	12					

*1 Este es el valor neto a la carga nominal.

(2) Utilización de una fuente de alimentación de CC

Esta sección indica las especificaciones de la fuente de alimentación para el uso de una entrada de fuente de alimentación de CC. Utilice los fusibles indicados en las siguientes tablas para proteger la línea de la fuente de alimentación y el SERVOPACK. Estos protegen la línea de alimentación cerrando el circuito cuando se detecta sobrecorriente.

Nota:

En las tablas siguientes también se indican los valores netos de la capacidad de corriente y de la sobrecorriente de entrada.


4 Cableado

Fuente de alimentación del circuito principal	Modelo SERVOPACK SGDXT-	Capacidad de fuente de alimentación por SERVOPACK [kVA] ^{*1}	Capacidad de corriente		Sobrecorriente de entrada		Fusible externo		
			Circuito principal [Arms] ^{*1}	Fuente de alimentación de control [Arms]	Circuito principal [A0-p]	Fuente de alimentación de control [A0-p]	Número de modelo ^{*2}	Corriente nominal [A]	Tensión nominal [Vcc]
270 V CC	1R6A	1.8	4.5	0.3	34	57	3,5SUR-GJ17/40UL	40	400
	2R8A	3.0	9.0						

*1 Este es el valor neto a la carga nominal.

*2 El fabricante de estos fusibles es Mersen Japan.

Fuente de alimentación de CC (convertidor)

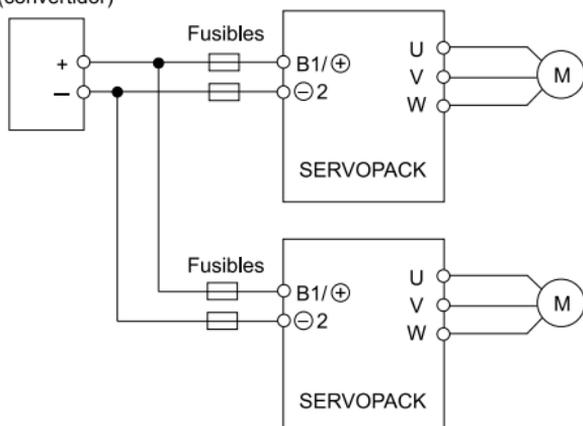

Nota:

Si conecta más de un SERVOPACK a la misma fuente de alimentación de CC, conecte fusibles para cada SERVOPACK.

4.5 Tamaños de cable y pares de apriete

(1) Cables del circuito principal de SERVOPACK

Esta sección describe los cables del circuito principal para los SERVOPACK.



Importante

Estas especificaciones se basan en las normas IEC/EN 61800-5-1, UL 61800-5-1 y CSA C22.2 n.º 274.

1. Para cumplir las normas UL, utilice cables conformes con UL.
2. Utilice conductores de cobre con un nominal de temperatura de 75 °C o superior.
3. Utilice cables con una tensión de resistencia nominal de 300 V o superior.

Nota:

Para utilizar cable aislado con policloruro de vinilo (PVC) resistente al calor de grado 600 V, utilice la tabla siguiente como referencia para obtener los cables aplicables.

- Los tamaños de cable especificados son para tres cables en mazo cuando la corriente nominal se aplica con una temperatura del aire ambiente de 40 °C.
- Seleccione los cables de acuerdo con la temperatura del aire ambiente.

(a) Para fuentes de alimentación de 200 V CA trifásicas

Modelo SERVO-PACK SGDXT-	Símbolos de terminales	Tamaño de cable	Tamaño de tornillo	Par de apriete [N · m]
1R6A	L1, L2 y L3	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	UA, VA, WA, UB, VB, WB, UC, VC y WC *1	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	L1C y L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ y B2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²) o mayor	M4	1.2 a 1.4
2R8A	L1, L2 y L3	AWG14 (2.0 mm ²)	–	–
	UA, VA, WA, UB, VB, WB, UC, VC y WC *1	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	L1C y L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ y B2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²) o mayor	M4	1.2 a 1.4

*1 Si no utiliza el cable recomendado de circuito principal del servomotor, utilice esta tabla para seleccionar los cables.

(b) Para fuentes de alimentación de 200 V CA monofásicas

Modelo SERVO-PACK SGDXT-	Símbolos de terminales	Tamaño de cable	Tamaño de tornillo	Par de apriete [N·m]
1R6A	L1 y L2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	UA, VA, WA, UB, VB, WB, UC, VC y WC *1	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	L1C y L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ y B2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²) o mayor	M4	1.2 a 1.4
2R8A	L1 y L2	AWG14 (2.0 mm ²)	–	–
	UA, VA, WA, UB, VB, WB, UC, VC y WC *1	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	L1C y L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ y B2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²) o mayor	M4	1.2 a 1.4

*1 Si no utiliza el cable recomendado de circuito principal del servomotor, utilice esta tabla para seleccionar los cables.

(c) Para fuentes de alimentación de CC

Modelo SERVO-PACK SGDXT-	Símbolos de terminales *1	Tamaño de cable	Tamaño de tornillo	Par de apriete [N·m]
1R6A	UA, VA, WA, UB, VB, WB, UC, VC y WC *2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	L1C y L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ y ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) o mayor	M4	1.2 a 1.4
2R8A	UA, VA, WA, UB, VB, WB, UC, VC y WC *2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	L1C y L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ y ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	–	–
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) o mayor	M4	1.2 a 1.4

*1 No cablee los terminales siguientes: Terminales L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1 y ⊖.

*2 Si no utiliza el cable recomendado de circuito principal del servomotor, utilice esta tabla para seleccionar los cables.

(2) Tipos de cable

En la tabla siguiente se muestran los tamaños de cable y las corrientes permitidas para tres cables en mazo.

Cable HIV *1		Corriente permitida a temperaturas del aire ambiente [Arms] *2		
Dimensiones de área de sección nominal [mm ²]	Fabricación [cables/mm]	30°C	40°C	50°C
0.9	7/0.4	15	13	11
1.25	7/0.45	16	14	12
2.0	7/0.6	23	20	17
3.5	7/0.8	32	28	24
5.5	7/1.0	42	37	31
8.0	7/1.2	52	46	39

Cable HIV *1		Corriente permitida a temperaturas del aire ambiente [Arms] *2		
Dimensiones de área de sección nominal [mm ²]	Fabricación [cables/mm]	30°C	40°C	50°C
14.0	7/1.6	75	67	56
22.0	7/2.0	98	87	73
38.0	7/2.6	138	122	103

*1 Estos son datos de referencia basados en cables aislados con policloruro de vinilo resistentes al calor (PVC) de grado 600 V de JIS C3317.

*2 Estos son datos de referencia conforme a "Interpretation of Technical Standards for Electrical Equipment" (20130215 Commerce Bureau No. 4).

5 Mantenimiento e inspección

Esta sección describe la inspección y mantenimiento de un SERVOPACK.

5.1 Inspecciones

Realice las inspecciones indicadas en la tabla siguiente por lo menos una vez al año para el SERVOPACK. No es necesario realizar inspecciones diarias.

Artículo	Frecuencia	Inspección	Corrección
Apariencia externa	Al menos una vez al año	Compruebe si hay polvo, suciedad o aceite en las superficies.	Limpie con aire comprimido o un paño.
Tornillos flojos		Compruebe el bloque de terminales y los tornillos de conectores u otras piezas por si están flojos.	Apriete todos los tornillos u otras piezas flojos.

5.2 Directivas para la sustitución de piezas

Las siguientes piezas eléctricas o electrónicas sufren desgaste mecánico o deterioro a lo largo del tiempo. Utilice uno de los métodos siguientes para comprobar el periodo estándar de sustitución.

- Utilice la función de predicción de vida de servicio del SERVOPACK.
- Utilice la tabla siguiente.

Pieza	Periodo estándar de sustitución	Observaciones
Ventilador de refrigeración	4 a 5 años	Los periodos estándar de sustitución indicados a la izquierda son para las condiciones de funcionamiento siguientes. Temperatura del aire ambiente: media anual de 30 °C Relación de carga: 80% máx. Tasa de funcionamiento: 20 horas/día máx.
Condensador electrolítico	10 años	
Relés	100000 operaciones de activación	Frecuencia de activación de la alimentación: Aprox. una vez por hora
Batería	3 años sin alimentación	Temperatura ambiente sin alimentación: 20 °C

Cuando algún periodo estándar de sustitución esté a punto de finalizar, póngase en contacto con el representante de Yaskawa. Tras el examen de la pieza en cuestión, determinaremos si la pieza se debe sustituir o no.



Importante

Los parámetros de cualquier SERVOPACK enviado a Yaskawa para la sustitución de alguna de sus piezas son restablecidos a la configuración de fábrica antes de su devolución al cliente. Mantenga siempre un registro de los ajustes de los parámetros. Confirme siempre que los parámetros estén ajustados correctamente antes de iniciar el funcionamiento.

6 Conformidad con las normas internacionales

6.1 Condiciones para conformidad con las Directivas de la CE

(1) Condiciones para conformidad con la Directiva CEM

Para que una combinación de un servomotor y un SERVOPACK cumpla la directiva CEM, es necesario utilizar núcleos de ferrita, filtros de ruido, protectores de sobretensión y, posiblemente, otros dispositivos. Estos productos de Yaskawa están diseñados para ser incorporados en el equipo. Por lo tanto, debe tomar medidas CEM y confirmar su conformidad para el equipo final. Las normas aplicables son EN 55011, grupo 1, clase A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 y EN 61800-3 (categoría C2, segundo entorno).



ADVERTENCIA

En un entorno doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, en cuyo caso puede que sea necesario utilizar medidas adicionales de mitigación.

**ATENCIÓN**

Este equipo no está destinado para su uso en zonas residenciales y puede que no ofrezca protección adecuada a la recepción de radio en dichas zonas.

Para obtener información sobre las condiciones de instalación CEM, consulte el manual del producto de su SERVOPACK.

(2) Condiciones para conformidad con la Directiva de baja tensión

Los productos han sido probados en conformidad con la norma IEC/EN 61800-5-1 y cumplen la Directiva de baja tensión. Para cumplir la Directiva de baja tensión, el equipo o la máquina en que utilice los productos deberán cumplir las condiciones siguientes.

(a) Entorno de instalación y condiciones de aislamiento

Categoría de sobretensión	III	Conformidad con las normas: IEC 60364-4-44 y IEC 60664-1
Grado de contaminación	2	Conformidad con las normas: IEC 60364-4-44 y IEC 60664-1
Temperatura del aire ambiente	-5 °C a 60 °C *1	Consulte 3.1 <i>Especificaciones de reducción en la página 24</i> para aplicación a 55 °C o más.
Altitud	2000 m máx. *2	Consulte 3.1 <i>Especificaciones de reducción en la página 24</i> para aplicación a 1000 m o más.
Grado de protección	Consulte 3 <i>Instalación en la página 22.</i>	Conformidad con la norma: IEC 60529
Clase de protección	I	Conformidad con la norma: IEC 61140
Fuente de alimentación de entrada	Fuente de alimentación de CA o fuente de alimentación de CC	Si utiliza alimentación de CC, utilice una fuente de alimentación de CC convertida desde una fuente de alimentación de CA de categoría de sobretensión III con una tensión del sistema de 300 V o menos en su sistema.

*1 Si combina un SERVOPACK serie Σ -X con un módulo opcional de la serie Σ -V, utilícelos a una temperatura del aire ambiente de 0 °C a 55 °C.

*2 Si combina un SERVOPACK serie Σ -X con un módulo opcional de la serie Σ -V, utilícelos a una altitud de 1000 m o menos.

(b) Fuente de alimentación externa para circuitos de control

Para la fuente de alimentación de CC de los circuitos de control E/S de señal de control (CN1 y CN8), utilice un dispositivo de fuente de alimentación con aislamiento doble o aislamiento reforzado.

(c) Instalación de un elemento de protección de cortocircuito

Utilice siempre fusibles que cumplan las normas UL en la línea de la fuente de alimentación del circuito principal. Utilice fusibles sin retardo de tiempo o fusibles semiconductores.

Consulte las siguientes tablas para obtener información sobre la selección de los nominales de corriente de los fusibles.

Capacidad máxima aplicable del motor [kW]	Modelo de SERVOPACK: SGDXT-	Corriente nominal máxima de fusible [A]
0.2	1R6A	20
0.4	2R8A	

(d) Condiciones de protección contra fallo a tierra

Este producto no está equipado con ninguna función de protección para fallos a tierra. Instale un disyuntor de caja moldeada o un detector de fallo a tierra en conformidad con el sistema de puesta a tierra. Este producto satisface las condiciones de HD 60364-4-41:2007:-411.3.2 mostradas a continuación.

◆ **Condiciones de protección contra fallo a tierra cuando se utiliza un sistema TN**

Modelo de SERVOPACK: SGDXT-	Disyuntor de caja moldeada (MCCB)		Tensión del sistema [Vrms]	Impedancia de bucle máxima permitida [Ω]	Tamaño de cable para entrada de fuente de alimentación de CA	Tamaño de cable para terminal de tierra	Máxima longitud de cables para entrada de fuente de alimentación de CA y terminal de tierra [m]
	Modelo recomendado *1	Corriente nominal máxima [A]					
1R6A	NF32-SVF	20	200	0.50	AWG16	AWG14	13
2R8A	NF32-SVF	20	200	0.50	AWG14	AWG14	15

*1 Fabricado por Mitsubishi Electric Corporation.

◆ **Condiciones de protección contra fallo a tierra cuando se utiliza un sistema TT**

Los valores numéricos expuestos en la tabla siguiente son un ejemplo basado en resultados de prueba en un sistema TT en Japón.


Cuando el SERVOPACK se utiliza en un sistema real, observe todas las leyes y reglamentos de su país y región para la resistencia de puesta a tierra y el límite superior permitido de la sensibilidad de corriente nominal del disyuntor eléctrico de fuga a tierra que se vaya a utilizar.

Modelo de SERVO-PACK: SGDXT-	Disyuntor eléctrico de fuga a tierra (ELCB)			Tensión del sistema [Vrms]	Impedancia de bucle máxima permitida [Ω]
	Modelo recomendado *1	Corriente nominal máxima [A]	Sensibilidad de corriente nominal [mA]		
1R6A	NV32-SVF	20	200	200	200
2R8A	NV32-SVF	20	200	200	200

*1 Fabricado por Mitsubishi Electric Corporation.

(e) Instale un dispositivo para prevenir daños secundarios

Configure el circuito externo de manera que un contactor magnético (2KM) corte la alimentación del circuito principal al SERVO-PACK siempre que se produzca una alarma. Los elementos internos del SERVO-PACK pueden quemarse y causar incendios o daños en el equipo.

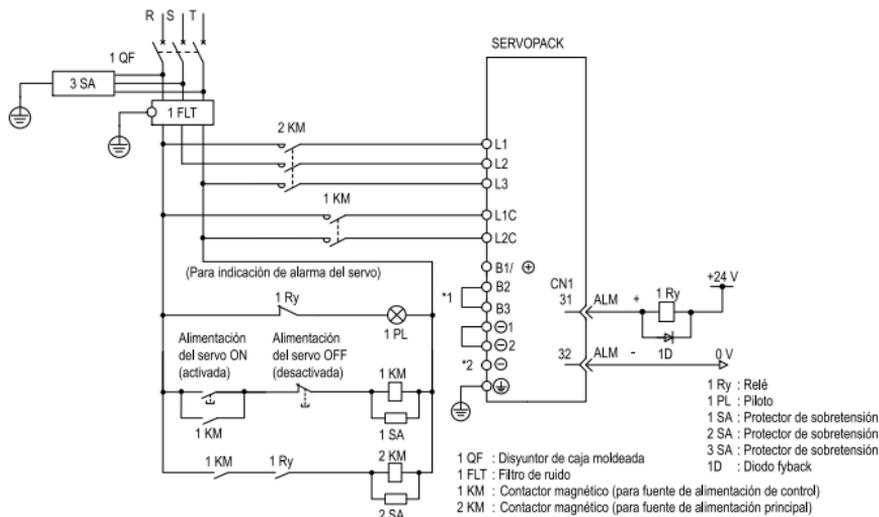

La configuración de cableado mostrada más arriba es un ejemplo de uso de entrada de fuente de alimentación de CA trifásica.

6.2 Condiciones para cumplimiento de las normas UL/cUL

Los productos han sido probados en conformidad con las normas siguientes y cumplen las normas UL/cUL. Para cumplir las normas UL/cUL, el equipo o la máquina en los que utiliza los productos deben cumplir las condiciones siguientes.

- UL : UL61800-5-1 (Adjustable_Speed_Electrical_Power_Drive_Systems)
- cUL : CSA_C22.2_No.274 (Adjustable_speed_drives)

(1) Entorno de instalación y condiciones de aislamiento

Categoría de sobretensión	III	Conformidad con las normas: IEC 60364-4-44 y IEC 60664-1
Grado de contaminación	2	Conformidad con las normas: IEC 60364-4-44 y IEC 60664-1
Temperatura del aire ambiente	-5 °C a 60 °C	Consulte «3.1 Especificaciones de reducción en la página 24» para una temperatura del aire ambiente de 55 °C o superior.
Altitud	2000 m máx.	Consulte «3.1 Especificaciones de reducción en la página 24» para una altitud de 1000 m o superior.
Grado de protección	Consulte «3 Instalación en la página 22».	Conformidad con la norma: IEC 60529
Clase de protección	I	Conformidad con la norma: IEC 61140
Fuente de alimentación de entrada	Fuente de alimentación de CA o fuente de alimentación de CC	—

(2) Fuente de alimentación externa para circuitos de control

Las fuentes de alimentación de CC conectadas a los circuitos E/S de señal de control (CN1 y CN8) deben cumplir una de las condiciones siguientes.

- Utilice una fuente de alimentación de clase 2 (conformidad con la norma: UL 1310).
- Conecte los circuitos E/S de señal de control (CN1 y CN8) a un circuito con una tensión máxima de 30 Vrms y una tensión de pico de 42.4 V que utilice un transformador de clase 2 conforme con la norma UL 5085-3 (norma anterior: UL 1585) como su fuente de alimentación.
- Utilice una fuente de alimentación aislada con una tensión máxima de 30 Vrms y una tensión de pico de 42.4 V con aislamiento doble o reforzado.

(3) Cableado de los terminales del circuito principal

Cablee los terminales del circuito principal en conformidad con el Código Eléctrico Nacional (NEC/NFPA70) de los Estados Unidos.

Los modelos SGDXT cumplen las normas UL/cUL. Utilice siempre los conectores suministrados con el SERVOPACK para cablear los terminales del circuito principal.

(4) Instalación de protección de circuito de bifurcación y corriente nominal de cortocircuito

La protección integral de estado sólido contra cortocircuitos no proporciona protección de circuito de bifurcación. La protección de circuito de bifurcación debe ser proporcionada en conformidad con el Código Eléctrico Nacional y cualquier otro reglamento local adicional. Observe las precauciones siguientes para proporcionar protección frente a accidentes de cortocircuitos en circuitos internos.

- Conecte siempre los fusibles indicados en la siguiente tabla en el lado de entrada del SERVOPACK como dispositivos de protección de circuito de bifurcación.
- El SERVOPACK Σ -XT debe utilizarse en un circuito que proporcione el nominal de corriente de cortocircuito (SCCR) indicado en la tabla.

(a) Capacidad nominal de corriente de cortocircuito (SCCR) para tipo de SERVOPACK de 200 V: 5 kA (onda sinusoidal)

Apropiado para el uso en un circuito que no pueda suministrar más de 5000 rms de amperios simétricos, 240 V máximo cuando se protege con uno de los dispositivos de protección de circuito de bifurcación indicados en las tablas siguientes.

Los fusibles con y sin retardo de tiempo mostrados en la siguiente tabla deben ser fusibles de clase CC, clase J, clase CF o clase T homologados por la norma UL.

Modelo de SERVOPACK: SGDXT-	Corriente nominal de salida (por eje) [Arms]	Corriente nominal máxima de fusible con retardo de tiempo [A]	Corriente nominal máxima de fusible sin retardo de tiempo [A]
1R6A	1.6	10	15
2R8A	2.8	–	20

(b) Capacidad nominal de corriente de cortocircuito (SCCR) para tipo de SERVOPACK de 200 V: 100 kA (onda sinusoidal) y 50 kA (fuente de alimentación de CC)

Apto para uso en los siguientes circuitos cuando está protegido por uno de los fusibles indicados en las siguientes tablas.

- Hasta 50 kA de amperios asimétricos y un máximo de 324 V para la entrada de fuente de alimentación de CC
Los fusibles con y sin retardo de tiempo deben ser fusibles de clase CC, clase J, clase CF o clase T homologados por la norma UL.

Modelo de SERVOPACK: SGDXT-	Corriente nominal de salida (por eje) [Arms]	Corriente nominal máxima de fusible con retardo de tiempo [A]	Corriente nominal máxima de fusible sin retardo de tiempo [A]
1R6A	1.6	10	15
2R8A	2.8	-	25

- Hasta 50 kA de amperios asimétricos y un máximo de 324 V para la entrada de fuente de alimentación de CC

Modelo de SERVOPACK: SGDXT-	Modelo de fusible semiconductor ^{*1}	Corriente nominal de fusible semiconductor [A]	Tensión nominal de fusible semiconductor [Vcc]
1R6A	FWP-50A14F	50	700
2R8A			

*1 Estos fusibles están fabricados por Bussmann.

(5) Armario

Este es un tipo de producto abierto y, por consiguiente, debe instalarse en un armario/panel con o sin ventilación conforme a las directrices del NEC.

Cuando este producto se utiliza en un circuito con una corriente nominal de cortocircuitos (SCCR) superior a 5 kA, el armario no debe presentar aberturas de ventilación en su parte superior.

(6) Colocación de un rótulo de advertencia relativo a la manipulación segura durante el mantenimiento y la inspección

Para especificar las instrucciones relativas a la manipulación segura de este producto para el personal de mantenimiento e inspección, se incluye un rótulo de advertencia autoadhesivo en la caja con este SERVOPACK. Fije este rótulo en el interior de la caja (panel) en la que el SERVOPACK esté instalado en un lugar visible durante el mantenimiento.

(7) Protección contra sobretemperatura del servomotor

No se proporciona protección contra sobretemperatura del servomotor en conformidad con las normas UL (p. ej., con protección contra sobrecarga sensible a la velocidad). La

protección contra sobretensión del motor debe proporcionarse para el uso final cuando así lo requiera la norma NEC/NFPA70 (artículo 430, capítulo X, 430.126). Cuando se utiliza con un servomotor SGM□□ de Yaskawa, puede que no se necesite la protección externa contra sobretensión porque el motor está clasificado para un par continuo de 0 a la velocidad nominal.

6.3 Información sobre sustancias peligrosas en RoHS revisadas de China (etiquetado de periodo de uso respetuoso con el medio ambiente)

Esto se basa en "Métodos de gestión para la restricción del uso de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos".

Tabla 6.1 Contenido de sustancias peligrosas en productos

Nombre de pieza	Sustancias peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr (VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Polibromodifenil éteres (PBDE)
Placa de circuitos impresos	×	○	○	○	○	○
Piezas electrónicas	×	○	○	○	○	○
Disipador	×	○	○	○	○	○
Piezas mecánicas	×	○	○	○	○	○

Esta tabla ha sido preparada en conformidad con las disposiciones de SJ/T 11364.

○: Indica que dicha sustancia peligrosa contenida en todos los materiales similares para esta pieza es inferior o igual al requisito límite de GB/T 26572.

×: Indica que dicha sustancia peligrosa contenida en al menos uno de los materiales similares utilizados para esta pieza está por encima del requisito límite de GB/T 26572.

Nota: Este producto cumple las Directivas RoHS europeas. En la tabla anterior, "×" indica la presencia de sustancias peligrosas excluidas de las Directivas RoHS europeas.

6.4 基于“修订版中国RoHS”（张贴环境保护使用期限）的产品中含有有害物质的信息

本资料根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》制定。

表 6.2 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
电子元件	×	○	○	○	○	○
散热器	×	○	○	○	○	○
机械元件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注:本产品符合欧洲的RoHS指令。上表中的“×”表示含有欧盟RoHS指令豁免的有害物质。

6.5 Precauciones para la Ley coreana de Ondas de Radio

Estos productos están en conformidad con equipos de retransmisión y comunicaciones para uso empresarial (clase A) y están diseñados para el uso en lugares que no sean viviendas comunes.

6.6 한국 전파법에 관한 주의사항

KC 마크가 부착되어 있는 제품은 한국 전파법에 적합한 제품입니다. 한국에서 사용할 경우에는 아래 사항에 주의하여 주십시오.

사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

(주)사용자 안내문은 “업무용 방송통신기자재”에만 적용한다.

7 Terminales de crimpado y manguitos aislantes

Si utiliza terminales de crimpado para el cableado, utilice manguitos aislantes. No permita que los terminales de crimpado se aproximen a terminales adyacentes o a la caja.

Para cumplir las normas UL, utilice siempre terminales de crimpado de bucle cerrado conformes con UL y manguitos aislantes para los terminales del circuito principal. Utilice la

7 Terminales de crimpado y manguitos aislantes

herramienta recomendada por el fabricante del terminal de crimpado para la colocación de los terminales de crimpado.


Las tablas siguientes indican los pares de apriete recomendados, los terminales de crimpado de bucle cerrado y los manguitos de crimpado en juegos. Utilice el juego adecuado para su modelo y tamaño de cable.

7.1 Terminales del circuito principal

Modelo de SER-VOPACK: SGDXT-	Terminales del circuito principal	Tamaño de tornillo	Par de apriete [N · m]	Anchura horizontal del terminal de crimpado	Tamaño de cable recomendado	Modelo de terminal de crimpado	Crimpadora	Troquel	Modelo de manguito aislante
						De J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			De Tokyo Dip Co., Ltd
1R6A y 2R8A	Conectores	-							
		M4	1.2 a 1.4	10 mm máx.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT-2210	-	-

7.2 Dibujo acotado para terminal de crimpado

(1) Modelo de terminal de crimpado: R2-4

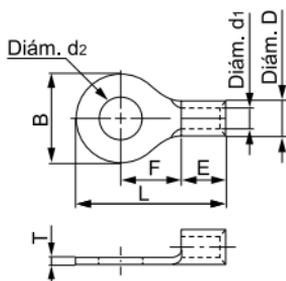

Modelo de terminal de crimpado	Dimensiones (mm)							
	Diám. d ₂	B	L	F	E	Diám. D	Diám. d ₁	T
R2-4	4.3	8.5	16.8	7.8	4.8	4.1	2.3	0.8


8 Características de protección contra sobrecarga de SERVOPACK

El nivel de detección de sobrecarga está ajustado para condiciones de arranque en caliente con una temperatura del aire ambiente del SERVOPACK de 55 °C.

Se emite una alarma de sobrecarga (A.710 o A.720) si se efectúa la operación de sobrecarga que excede las características de protección contra sobrecarga mostradas en el esquema siguiente (p. ej., operación en el lado derecho de la línea aplicable).

El nivel de detección de sobrecarga real será el nivel de detección del SERVOPACK conectado o del servomotor que tenga las características más bajas de protección contra sobrecarga.

En la mayoría de los casos, estas serán las características de protección contra sobrecarga del servomotor.

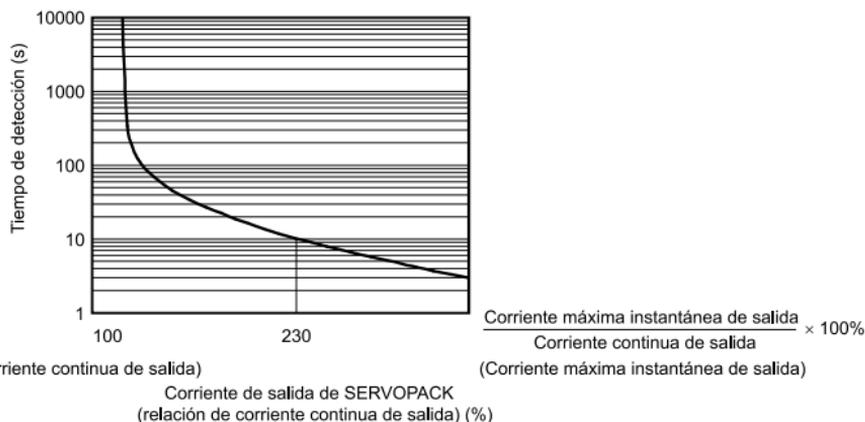



Importante

- Las características de protección contra sobrecarga indicadas más arriba no significan que usted pueda efectuar un funcionamiento de servicio continuo con una salida del 100% o superior.

Para una combinación especificada de Yaskawa de SERVOPACK y servomotor, mantenga el par efectivo o la fuerza efectiva dentro de la zona de funcionamiento de servicio continuo de las características de velocidad del motor de par o las características de velocidad del motor de fuerza del servomotor. Consulte el catálogo siguiente para las características de la velocidad del motor de par y las características de velocidad del motor de fuerza.

 Manual del producto de servomotor rotatorio de la serie Σ -X (n.º de manual: SIEP C230210 00)

- Esta función de protección contra sobrecarga no es una función de protección relativa a la velocidad. Este producto no dispone de una función de retención de memoria térmica integrada.

9 Tiempo de descarga del condensador

No toque los terminales del circuito principal durante el tiempo de descarga del condensador indicado en la siguiente tabla después de desactivar la alimentación porque todavía puede haber alta tensión en el SERVOPACK. Una vez que el indicador CHARGE se apague, utilice un tester para comprobar la tensión de la línea de bus CC (entre los terminales B1/⊕ y ⊖ o ⊖2) y confirme que es seguro continuar antes de comenzar a cablear o inspeccionar.

Nota:

- Cuando el parámetro está ajustado para una entrada de fuente de alimentación de CA y la secuencia de corte de alimentación recomendada está configurada (p. ej., para apagar la alimentación de control después de apagar la fuente de alimentación del circuito principal), se aplican los tiempos de descarga del condensador indicados en la columna de entrada de fuente de alimentación de CA de la tabla siguiente. Si corta la alimentación de control antes de cortar la fuente de alimentación del circuito principal, los tiempos de descarga indicados en la columna de entrada de fuente de alimentación de CC se aplican aunque el parámetro esté ajustado para una entrada de fuente de alimentación de CA.
- Si se produce un fallo en el SERVOPACK, los tiempos de descarga indicados en la columna de entrada de fuente de alimentación de CC se aplican aunque el parámetro esté ajustado para una entrada de fuente de alimentación de CA.

Modelo de SERVOPACK: SGDXT-	Tiempo de descarga	
	Entrada de fuente de alimentación de CA	Entrada de fuente de alimentación de CC
1R6A y 2R8A	15 min (60 ms *1)	15 min

- *1 Este valor se da cuando se establece para utilizar la función de descarga de condensador de amortiguamiento y el circuito principal está cortado en los parámetros.

10 Dimensiones externas

Las dimensiones externas de los SERVOPACK se basan en los SERVOPACK con referencias de comunicaciones MECHATROLINK-III/-4.

10.1 SERVOPACK montados en base

(1) SGDXT-1R6A, -2R8A

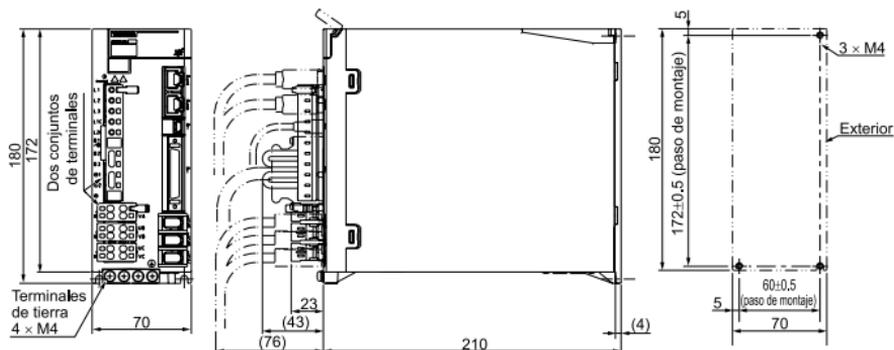


Diagrama de orificios de montaje

Masa aprox.: 2,3 kg
Unidad: mm

10.2 SERVOPACK montados en rack

Código de opción de hardware: 0001

(1) SGDXT-1R6A, -2R8A

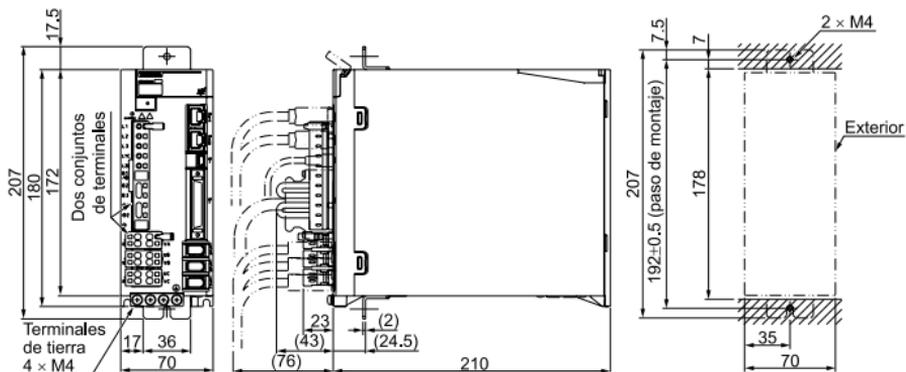


Diagrama de orificios de montaje

Masa aprox.: 2.3 kg
Unidad: mm

Histórico de revisiones

La fecha de publicación, el código de revisión, el número de revisión y el número de revisión web se indican en la parte inferior derecha de la contraportada. Consulte el siguiente ejemplo.

Número de revisión

Historial de revisiones — | — Número de revisión web

MANUAL N.º TOMP C710812 16A <0>-0

Publicado en Japón Agosto de 2022

Fecha de publicación

Fecha de publicación	Código de rev.	N.º rev.	N.º rev. web	Sección	Contenido revisado
Noviembre de 2023	C	<2>	0	6.2 (1)	Revisión: Fuente de alimentación de entrada
				6.2 (4) (b) y 6.2 (5)	Nuevas adiciones
				Contra- portada	Revisión: Dirección
Enero de 2023	B	<1>	0	6.1 y 6.2	Nuevas adiciones
Agosto de 2022	A	<0>	0	—	Primera edición

Servovariador de CA de la serie Σ -X
SERVOPACK Σ -XT
Precauciones de seguridad

IRUMA BUSINESS CENTER (SOLUTION CENTER)

480, Kamifujisawa, Iruma, Saitama, 358-8555, Japón
Teléfono: +81-4-2962-5151 Fax: +81-4-2962-6138
www.yaskawa.co.jp

YASKAWA AMERICA, INC.

2121, Norman Drive South, Waukegan, IL 60085, EE. UU.
Teléfono: +1-800-YASKAWA (927-5292) o +1-847-887-7000 Fax: +1-847-887-7310
www.yaskawa.com

YASKAWA ELÉTRICO DO BRASIL LTDA.

777, Avenida Piraporinha, Diadema, São Paulo, 09950-000, Brasil
Teléfono: +55-11-3585-1100 Fax: +55-11-3585-1187
www.yaskawa.com.br

YASKAWA EUROPE GmbH

Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim am Main, Alemania
Teléfono: +49-6196-569-300 Fax: +49-6196-569-398
www.yaskawa.eu.com Correo electrónico: info@yaskawa.eu.com

YASKAWA ELECTRIC KOREA CORPORATION

6F, 112, LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Corea
Teléfono: +82-31-8015-4224 Fax: +82-31-8015-5034
www.yaskawa.co.kr

YASKAWA ASIA PACIFIC PTE. LTD.

30A, Kallang Place, #06-01, 339213, Singapur
Teléfono: +65-6282-3003 Fax: +65-6289-3003
www.yaskawa.com.sg

YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

59, 1F-5F, Flourish Building, Soi Ratchadapisek 18, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok, 10310, Tailandia
Teléfono: +66-2-017-0099 Fax: +66-2-017-0799
www.yaskawa.co.th

YASKAWA ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.

22F, Link Square 1, No.222, Hubin Road, Shanghai, 200021, China
Teléfono: +86-21-5385-2200 Fax: +86-21-5385-3299
www.yaskawa.com.cn

YASKAWA ELECTRIC (CHINA) CO., LTD. BEIJING OFFICE

Room 1011, Tower W3 Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue,
Dong Cheng District, Pekin, 100738, China
Teléfono: +86-10-8518-4086 Fax: +86-10-8518-4082

YASKAWA ELECTRIC TAIWAN CORPORATION

12F, No. 207, Section 3, Beishin Road, Shindian District, New Taipei City 23143, Taiwán
Teléfono: +886-2-8913-1333 Fax: +886-2-8913-1513 o +886-2-8913-1519
www.yaskawa.com.tw

YASKAWA

YASKAWA Electric Corporation

En caso de que el usuario final de este producto sea el ejército y dicho producto vaya a emplearse en cualquier sistema de armamento o en la fabricación del mismo, la exportación estará sujeta a las normas pertinentes estipuladas en el Reglamento sobre divisas y comercio exterior. Por lo tanto, asegúrese de seguir todos los procedimientos y presentar toda la documentación pertinente de acuerdo con todas las normas, reglamentos y leyes aplicables.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a las continuas modificaciones y mejoras del producto.

© 2022 YASKAWA Electric Corporation

MANUAL N.º TOSP C710812 16C <2>-0
Publicado en Japón Noviembre de 2023
23-4-19
Traducción de las instrucciones originales.