YASKAWA

System SLIO

FM | 054-1DA00 | Handbuch

HB300 | FM | 054-1DA00 | de | 25-10

Motion Modul - Pulse Train RS422 - FM 054

YASKAWA Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 6
65795 Hattersheim
Deutschland
Tel.: +49 6196 569-300
Fax: +49 6196 569-398
E-Mail: info@yaskawa.eu
Internet: www.yaskawa.eu.com

054-1DA00_000_FM054 PulseTrain,10,DE - © 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein. 6
1.1 Über dieses Handbuch. 6
1.2 Copyright © YASKAWA Europe GmbH. 7
1.3 Sicherheitshinweise. 8
2 Grundlagen und Montage. 11
2.1 Sicherheitshinweise für den Benutzer. 11
2.2 Systemvorstellung. 12
2.2.1 Übersicht. 12
2.2.2 Komponenten. 13
2.2.3 Zubehör. 16
2.2.4 Hardware-Ausgabestand. 18
2.3 Abmessungen. 18
2.4 Erdungskonzept. 21
2.4.1 Schirmung. 21
2.5 Montage 8x-Peripherie-Module. 23
2.6 Montage 16x-Peripherie-Module. 26
2.7 Verdrahtung 8x-Peripherie-Module. 29
2.8 Verdrahtung 16x-Peripherie-Module. 30
2.9 Verdrahtung Power-Module. 31
2.10 Demontage 8x-Peripherie-Module. 35
2.11 Demontage 16x-Peripherie-Module. 38
2.12 Easy Maintenance. 41
2.13 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs. 42
2.14 Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien. 43
2.14.1 Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie. 43
2.14.2 Aufbaurichtlinien. 45
2.15 Allgemeine Daten für das System SLIO. 48
2.15.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen. 49
3 Hardwarebeschreibung. 50
3.1 Leistungsmerkmale. 50
3.2 Aufbau. 51
3.3 Blockschaltbild. 54
3.4 Technische Daten. 55
4 Einsatz. 59
4.1 Grundlagen. 59
4.1.1 Pulse Train Modul. 60
4.1.2 Aufbau einer Positioniersteuerung. 61

4.2 Inbetriebnahme . . . 62
4.2.1 Montage . . . 62
4.2.2 Inspektionen und Prüfungen vor dem Testbetrieb . . . 62
4.2.3 Inbetriebnahme des System SLIO Motion-Moduls . . . 62
4.3 Anschluss einer Leistungsendstufe . . . 64
4.3.1 Anschlussmöglichkeiten . . . 64
4.4 Antriebsprofil . . . 66
4.4.1 Übersicht . . . 66
4.4.2 Zustände . . . 67
4.4.3 Betriebsarten . . . 68
4.5 Referenzfahrt (Homing) . . . 69
4.5.1 Referenzierung mittels Referenzierschalter . . . 70
4.5.2 Referenzierung auf aktuelle Position . . . 72
4.6 PtP-Positionsprofil . . . 73
4.6.1 Beispiele . . . 77
4.7 Geschwindigkeitsprofil . . . 83
4.8 Einsatz I/O1...I/O4 . . . 86
4.8.1 Objekte . . . 87
4.8.2 Verwendung als Eingang für Inkrementalgeber . . . 87
4.9 Bremskontrolle . . . 89
4.10 Ein-/Ausgabe-Bereich . . . 90
4.11 Azyklischer Kanal . . . 92
4.12 Parametrierdaten . . . 94
4.13 Skalierung und Einheiten . . . 95
4.14 Überwachung und Fehlerreaktion . . . 95
4.14.1 Übersicht . . . 95
4.14.2 Überwachung . . . 96
4.15 Diagnose und Alarm . . . 98
4.16 Beispiel - 054-1DA00 mit YASKAWA Sigma 5 mini . . . 100
4.16.1 Aufgabenstellung . . . 100
4.16.2 Verdrahtung . . . 100
4.16.3 Inbetriebnahme der Leistungsendstufe . . . 101
4.16.4 Konfiguration des System SLIO Motion-Moduls . . . 103
4.16.5 Einstellung der Objekte . . . 104
4.16.6 Testbetrieb . . . 105
5 Objektverzeichnis . . . 106
5.1 Anwendung . . . 106
5.2 Objekte . . . 107
5.2.1 Übersicht . . . 107
5.2.2 Informationen über das Produkt - 0x1000...0x1018 . . . 110
5.2.3 Passwort und Sicherheit - 0x1100 . . . 111
5.2.4 Systemkommando - 0x6100 . . . 112

5.2.5 Digitale Eingänge I/O1...I/O4 - 0x7100. 112
5.2.6 Digitale Ausgänge I/O1...I/O4 - 0x7200. 114
5.2.7 Antrieb steuern - 0x8100. 116
5.2.8 Antrieb konfigurieren - 0x8180. 122
5.2.9 Optionen - 0x8200. 123
5.2.10 Betriebsarten - 0x8280. 124
5.2.11 Referenzfahrt - 0x8300. 125
5.2.12 Parameter für das PtP-Positionsprofil - 0x8400. 128
5.2.13 Positionen und Grenzwerte - 0x8480. 130
5.2.14 Geschwindigkeiten und Grenzwerte - 0x8500. 132
5.2.15 Beschleunigung und Verzögerung - 0x8580. 134
5.2.16 Spannungen - 0x8680. 135
5.2.17 Temperaturen - 0x8780. 137
5.2.18 Pulse Train Parameter - 0x8E00. 138
5.2.19 Encoder-Auflösung - 0x8F00. 142

1 Allgemein

1.1 Über dieses Handbuch

Zielsetzung und Inhalt

Das Handbuch beschreibt das FM 054-1DA00 aus dem System SLIO.

- Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.
- Das Handbuch ist geschrieben für Anwender mit guten Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.
- Das Handbuch ersetzt keine ausreichenden Grundkenntnisse in der Automatisierungstechnik sowie die ausreichende Befassung mit dem betroffenen Produkt.
- Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.
- Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:
  - Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs
  - Verweise mit Seitenangabe

    Damit Sie im PDF von einem Verweis zur vorherigen Ansicht wieder zurückkehren können, sollten Sie die Seitennavigation in Ihrem PDF-Viewer aktivieren.

Gültigkeit der Dokumentation

Produkt	Best.-Nr.	ab Version:	
FM 054 Pulse Train	054-1DA00	HW: 01	FW: V1.0.9

Dokumentation

Das Handbuch ist im Rahmen der Nutzung des einschlägigen Yaskawa Produktes zugänglich zu machen für das einschlägige Fachpersonal in:

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb

Piktogramme und Signalwörter

Wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalwörtern hervorgehoben:

GEFAHR

- Unmittelbar drohende Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen.
- Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

VORSICHT

- Möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte Verletzungen die Folge sein.
- Dieses Symbol wird auch als Warnung vor Sachschäden benutzt.

HINWEIS

- Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.
- Das Nichtbeachten kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigen.

Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps.

1.2 Copyright © YASKAWA Europe GmbH

All rights reserved

Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von Yaskawa und darf außerhalb einer mit Yaskawa im Vorfeld getroffenen Vereinbarung und nur in Übereinstimmung mit dieser, weder offengelegt noch benutzt werden.

Dieses Dokument ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von Yaskawa und dem Besitzer dieses Dokuments darf dieses Dokument bzw. dürfen Ausschnitte hiervon weder reproduziert, verteilt, noch geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.

Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim, Deutschland

Tel.: +49 6196 569 300
Fax.: +49 6196 569 398
E-Mail: info@yaskawa.eu
Internet: www.yaskawa.eu.com

Download Center

Im *"Download Center"* unter www.yaskawa.eu.com finden Sie unter Angabe der Produkt-Best.-Nr. die hierfür einschlägigen Handbücher, Datenblätter, Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.

Warenzeichen

SLIO und SPEED7 sind eingetragene Warenzeichen der YASKAWA Europe GmbH.

CAN ist ein eingetragenes Warenzeichen der CAN in Automation e. V. (CiA).

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

PROFINET und PROFIBUS sind eingetragene Warenzeichen der PROFIBUS and PROFINET International (PI).

SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Allgemeine Nutzungsbedingungen

Es wurden von Yaskawa alle Anstrengungen unternommen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Gleichwohl sind die darin enthaltenen Information von Yaskawa nur so geschuldet, wie diese bei Yaskawa vorliegen. Fehlerfreiheit wird von Yaskawa nicht gewährleistet, das Recht auf Änderungen der hierin enthaltenen Informationen bleibt Yaskawa jederzeit vorbehalten. Eine Informationspflicht gegenüber dem Kunden über etwaige Änderungen besteht nicht. Der Kunde ist aufgefordert, diese Dokumentation aktiv aktuell zu halten. Der Einsatz der von diesen Hinweisen erfassten Produkte mit zugehöriger Dokumentation hat immer in Eigenverantwortung des Kunden unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien und Normen zu erfolgen. Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Hard- und Software-Einheiten und Funktionen des Produkts. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang des Produkts ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.

Terminologie *"Master"* und *"Slave"* als technische Begriffe

Die Begriffe *"Master"* und *"Slave"* sind in vielen technischen Bereichen seit Jahrzehnten etabliert und werden in einer klar definierten Weise verwendet, die unabhängig von ihrer historischen Bedeutung ist.

In diesem Handbuch werden die Begriffe *"Master"* und *"Slave"* rein funktional und nicht wertend genutzt. In zahlreichen internationalen Normen, Standards und Dokumentationen sind diese Begriffe fest verankert. Eine Umstellung auf alternative Begriffe könnte zu Missverständnissen und Unklarheiten in der Anwendung führen.

Wir halten weiter an der Verwendung der Begriffe *"Master"* und *"Slave"* fest, sind uns jedoch ihrer Ursprünge bewusst und setzen uns für eine reflektierte, diskriminierungsfreie Kommunikation ein.

Dokument-Support

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Sie können YASKAWA Europe GmbH über folgenden Kontakt erreichen:

E-Mail: Documentation.HER@yaskawa.eu

Technischer Support

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie den Yaskawa Kundenservice über folgenden Kontakt erreichen:

YASKAWA Europe GmbH,
European Headquarters, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim, Deutschland
Tel.: +49 6196 569 500 (Hotline)
E-Mail: support@yaskawa.eu

1.3 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen

Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise im Handbuch kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung.

VORSICHT

Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Konformität des Produkteinsatzes mit allen einschlägigen Standards, Vorschriften oder Bestimmungen zu erfüllen, auch solche, die gelten, wenn das Yaskawa-Produkt in Kombination mit anderen Produkten verwendet wird.
- Der Kunde muss sich vergewissern, dass das Yaskawa-Produkt für die vom Kunden verwendeten Anlagen, Maschinen und Geräte geeignet ist.
- Wenn das Yaskawa-Produkt auf eine Art und Weise verwendet wird, welche nicht in diesem Handbuch beschrieben ist, kann der durch das Yaskawa-Produkt gebotene Schutz beeinträchtigt werden und es bei dem Einsatz zu materiellen und immateriellen Schäden kommen.
- Wenden Sie sich an Yaskawa, um festzustellen, ob der Einsatz in den folgenden Anwendungen zulässig ist. Ist der Einsatz in der jeweiligen Anwendung zulässig, so ist das Yaskawa-Produkt unter Berücksichtigung zusätzlicher Risikobewertungen und Spezifikationen zu verwenden, und es sind Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen, um die Gefahren im Fehlerfall zu minimieren. Besondere Vorsicht ist geboten und Schutzmaßnahmen sind zu treffen bei:
  - Verwendung im Freien, Verwendung mit möglicher chemischer Verunreinigung oder elektrischer Störung oder Verwendung unter Bedingungen oder in Umgebungen, welche nicht in Produktkatalogen oder Handbüchern beschrieben sind
  - Steuerungssysteme für Kernenergie, Verbrennungssysteme, Eisenbahnsysteme, Luftfahrtsysteme, Fahrzeugsysteme, medizinische Geräte, Vergnügungsmaschinen und Anlagen, welche gesonderten Industrie- oder Regierungsvorschriften unterliegen
  - Systeme, Maschinen und Geräte, die eine Gefahr für Leben oder Eigentum darstellen können
  - Systeme, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordern, wie z. B. Systeme zur Gas-, Wasser- oder Stromversorgung oder Systeme, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sind
  - Andere Systeme, die ein ähnlich hohes Maß an Sicherheit erfordern
- Verwenden Sie das Yaskawa-Produkt niemals für eine Anwendung, die eine ernsthafte Gefahr für Körper, Leben, Gesundheit oder Eigentum darstellt, ohne vorher sicherzustellen, dass das System so ausgelegt ist, dass es das erforderliche Sicherheitsniveau mit Risikowarnungen und Redundanz zur Vermeidung der Realisierung solcher Gefahren gewährleistet und dass das Yaskawa-Produkt ordnungsgemäß ausgelegt und installiert ist.
- Die in den Produktkatalogen und Handbüchern von Yaskawa beschriebenen Schaltungsbeispiele und sonstigen Anwendungsbeispiele dienen als Referenz. Überprüfen Sie die Funktionalität und Sicherheit der tatsächlich zu verwendenden Geräte und Anlagen, bevor Sie das Yaskawa-Produkt einsetzen.
- Lesen und verstehen Sie alle Verwendungsverbote und Vorsichtsmaßnahmen, und bedienen Sie das Yaskawa-Produkt korrekt, um versehentliche Schäden Dritter zu vermeiden.

Einsatzbereich

- Das Yaskawa-Produkt eignet sich nicht für den Einsatz in lebenserhaltenden Maschinen bzw. System.
- Wenden Sie sich an Ihre Yaskawa-Vertretung oder an Ihren Yaskawa-Vertrieb, wenn Sie die Anwendung des Yaskawa-Produkts für spezielle Zwecke in Betracht ziehen, wie z.B. für Maschinen oder Systeme, welche in Personenkraftwagen, in der Medizin, in Flugzeugen und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, für die Energieversorgung von Netzen, für die elektrische Energieversorgung oder für Unterwasseranwendungen.

GEFAHR

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz

– in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Das System ist bei ordnungsgemäßem Einsatz und Einsatz gemäß der Bedienungsanleitung konstruiert und gefertigt für:

- Kommunikation und Prozesskontrolle
- allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen
- den Einbau in einen Schaltschrank

GEFAHR

Wenn Sie dieses Yaskawa-Produkt in Anwendungen einsetzen, bei denen ein Versagen des Geräts zum Verlust von Menschenleben, zu einem schweren Unfall oder zu körperlichen Verletzungen führen kann, müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorrichtungen installieren.

– Wenn Sie die Sicherheitsvorrichtungen nicht ordnungsgemäß installieren, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Haftungsausschluss

(1) Die vertragliche und gesetzliche Haftung von Yaskawa sowie der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Yaskawa für Schadensersatz und Aufwendungsersatz, in Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation, wird wie folgt ausgeschlossen beziehungsweise beschränkt:

(a) Für die leicht fahrlässige Verletzung *Wesentlicher Vertragspflichten* aus dem Schuldverhältnis haftet Yaskawa der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. *"Wesentliche Vertragspflichten"* sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde von Yaskawa vertrauen durfte.

(b) Für (i) die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, die nicht *Wesentliche Vertragspflichten* sind, sowie (ii) höhere Gewalt, d.h. von außen kommende, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisende und auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht abwendbare Ereignisse, haftet Yaskawa jeweils nicht.

(2) Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht (i) in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz), (ii) wenn und soweit Yaskawa eine Garantie oder ein garantiegleiches Beschaffungsrisiko nach § 276 BGB übernommen hat, (iii) für schuldhaft verursachte Verletzungen von Leben, Körper und/oder Gesundheit), auch durch Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie (iv) im Falle des Verzuges bei einem fixen Leistungstermin.

(3) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Entsorgung

Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

2 Grundlagen und Montage

2.1 Sicherheitshinweise für den Benutzer

GEFAHR

Schutz vor gefährlichen Spannungen

- Beim Einsatz von System SLIO Baugruppen muss der Anwender vor dem Berühren von gefährlichen Spannung geschützt werden.
- Sie müssen daher ein Isolationskonzept für Ihre Anlage erstellen, das eine sichere Trennung der Potentialbereiche der Schutzkleinspannung (ELV) von gefährlicher Spannung umfasst.
- Beachten Sie dabei, die bei den System SLIO Baugruppen angegebenen Isolationsspannungen zwischen den Potentialbereichen und treffen Sie geeignete Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung von PELV/SELV Stromversorgungen für System SLIO Baugruppen.

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen

Die Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen. Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Baugruppen wird nachfolgendes Symbol verwendet:

Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Baugruppen hin. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppen unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen. Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen. Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Baugruppen

Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen

Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.

VORSICHT

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

2.2 Systemvorstellung

2.2.1 Übersicht

Das System SLIO ist ein modular aufgebautes Automatisierungssystem für die Montage auf einer 35mm Profilschiene. Mittels der Peripherie-Module in 2-, 4-, 8- und 16-Kanalausführung können Sie dieses System passgenau an Ihre Automatisierungsaufgaben adaptieren. Der Verdrahtungsaufwand ist gering gehalten, da die DC 24V Leistungsversorgung im Rückwandbus integriert ist und defekte Elektronik bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann. Durch Einsatz der farblich abgesetzten Power-Module können Sie innerhalb des Systems weitere Potenzialbereiche für die DC 24V Leistungsversorgung definieren, bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern.

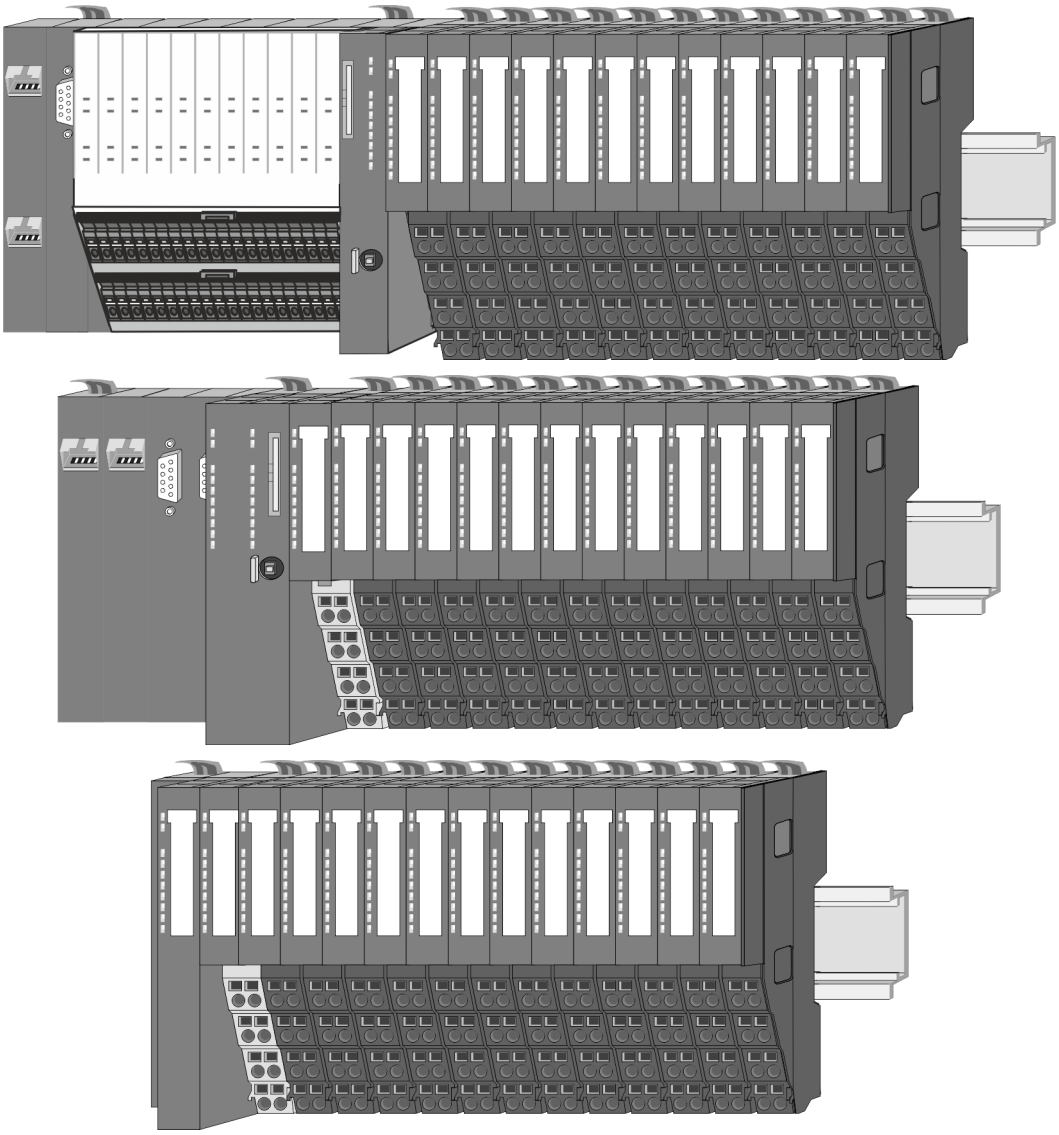

2.2.2 Komponenten

- CPU (Kopf-Modul)
- Bus-Koppler (Kopf-Modul)
- Zeilenanschaltung
- 8x-Peripherie-Module
- 16x-Peripherie-Module
- Power-Module
- Zubehör

VORSICHT

Beim Einsatz dürfen nur Yaskawa-Module kombiniert werden. Ein Mischbetrieb mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig!

CPU 01xC

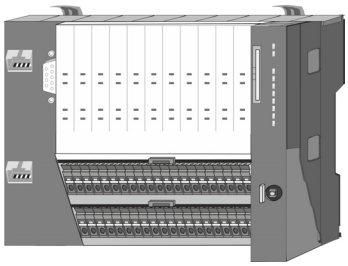

Bei der CPU 01xC sind CPU-Elektronik, Ein-/Ausgabe-Komponenten und Spannungsversorgung in ein Gehäuse integriert. Zusätzlich können am Rückwandbus bis zu 64 Peripherie-Module aus dem System SLIO angebunden werden. Als Kopf-Modul werden über die integrierte Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik, die Ein-/Ausgabe-Komponenten als auch die Elektronik der über den Rückwandbus angebunden Peripherie-Module versorgt. Zum Anschluss der Spannungsversorgung, der Ein-/Ausgabe-Komponenten und zur DC 24V Leistungsversorgung der über Rückwandbus angebunden Peripherie-Module besitzt die CPU abnehmbare Steckverbinder. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Rückwandbus der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.

CPU 01x

Bei der CPU 01x sind CPU-Elektronik und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen an der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.

VORSICHT

CPU-Teil und Power-Modul der CPU dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Bus-Koppler

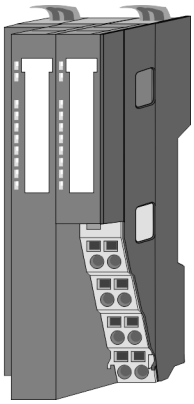

Beim Bus-Koppler sind Bus-Interface und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Das Bus-Interface bietet Anschluss an ein übergeordnetes Bus-System. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl das Bus-Interface als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Bus-Koppler werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.

VORSICHT

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Zeilenanschaltung

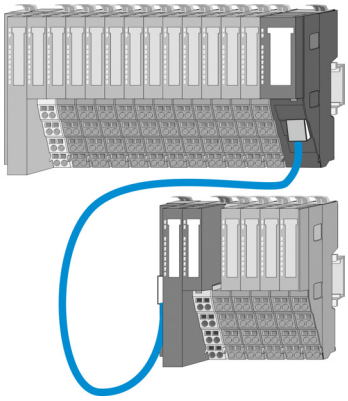

Im System SLIO haben Sie die Möglichkeit bis zu 64 Module in einer Zeile zu stecken. Mit dem Einsatz der Zeilenanschaltung können Sie diese Zeile in mehrere Zeilen aufteilen. Hierbei ist am jeweiligen Zeilenende ein Zeilenanschaltung MainDevice zu setzen und die nachfolgende Zeile muss mit einem Zeilenanschaltung SubDevice beginnen. MainDevice und SubDevice sind über ein spezielles Verbindungskabel miteinander zu verbinden. Auf diese Weise können Sie eine Zeile auf bis zu 5 Zeilen aufteilen. Abhängig von der Zeilenanschaltung vermindert sich die maximale Anzahl steckbarer Module am System SLIO Bus entsprechend. Für die Verwendung der Zeilenanschaltung ist keine gesonderte Projektierung erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass von manchen Modulen Zeilenanschaltungen systembedingt nicht unterstützt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Kompatibilitätsliste. Diese finden Sie im "Download Center" von www.yaskawa.eu.com unter "System SLIO - Kompatibilitätsliste".

Peripherie-Module

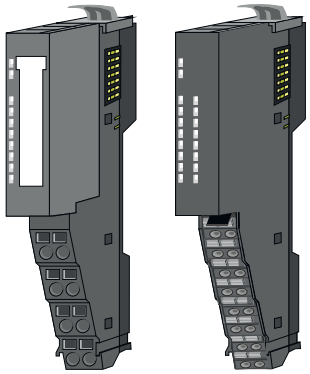

Die Peripherie-Module gibt es in folgenden 2 Ausführungen, wobei jedes der Elektronik-Teile bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann:

- 8x-Peripherie-Modul für maximal 8 Kanäle.
- 16x-Peripherie-Modul für maximal 16 Kanäle.

8x-Peripherie-Module

Jedes 8x-Peripherie-Modul besteht aus einem *Terminal-* und einem *Elektronik-Modul*.

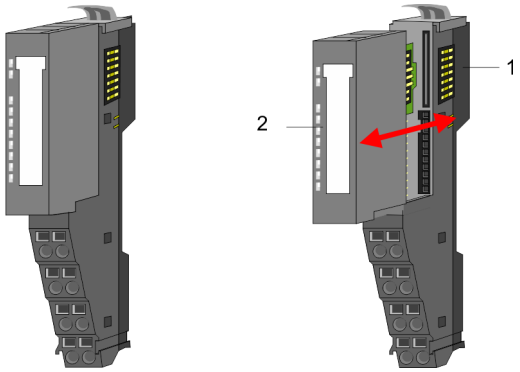

1 Terminal-Modul
2 Elektronik-Modul

Terminal-Modul



Das *Terminal-Modul* bietet die Aufnahme für das Elektronik-Modul, beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik, die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung und den treppenförmigen Klemmblock für die Verdrahtung. Zusätzlich besitzt das Terminal-Modul ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Profilschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Elektronik-Modul



Über das *Elektronik-Modul*, welches durch einen sicheren Schiebemechanismus mit dem Terminal-Modul verbunden ist, wird die Funktionalität eines Peripherie-Moduls definiert. Im Fehlerfall können Sie das defekte Elektronik-Modul gegen ein funktionsfähiges Modul tauschen. Hierbei bleibt die Verdrahtung bestehen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jedem Elektronik-Modul auf der Front und an der Seite entsprechende Anschlussinformationen.

16x-Peripherie-Module

Jedes 16x-Peripherie-Modul besteht aus einer *Elektronik-Einheit* und einem *Terminal-Block*.

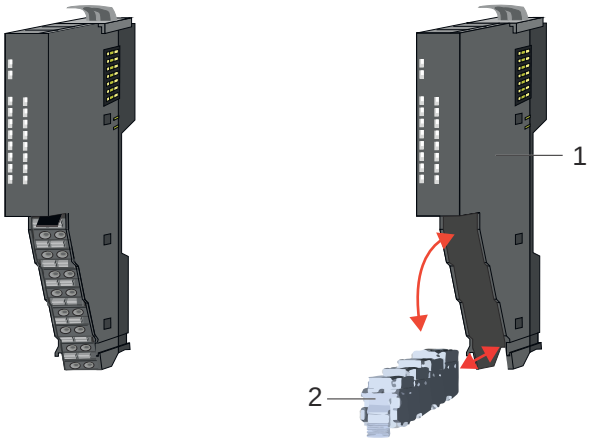

1 Elektronik-Einheit
2 Terminal-Block

Elektronik-Einheit

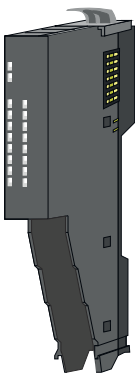

Beim 16x-Peripherie-Modul ist der Terminal-Block über einen sicheren Klappmechanismus mit der *Elektronik-Einheit* verbunden. Im Fehlerfall können Sie bei stehender Verdrahtung die defekte Elektronik-Einheit gegen eine funktionsfähige Einheit tauschen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jeder Elektronik-Einheit an der Seite entsprechende Anschlussinformationen. Die Elektronik-Einheit bietet die Aufnahme für den Terminal-Block für die Verdrahtung und beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik und die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung. Zusätzlich besitzt die Elektronik-Einheit ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Profilschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Terminal-Block

Über den *Terminal-Block* werden Signal- und Versorgungsleitungen mit dem Modul verbunden. Bei der Montage des Terminal-Block wird dieser an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet. Bei der Verdrahtung kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.

Power-Module

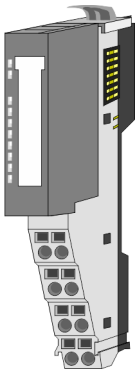

Die Spannungsversorgung erfolgt im System SLIO über Power-Module. Diese sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Je nach Power-Modul können Sie Potenzialgruppen der DC 24V Leistungsversorgung definieren bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern. Zur besseren Erkennung sind die Power-Module farblich von den Peripherie-Modulen abgesetzt.

2.2.3 Zubehör

Profilschiene

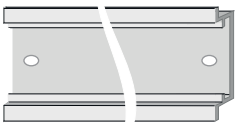

Best.-Nr.	Beschreibung
290-1AF00	35 mm Profilschiene Länge 2000mm
290-1AF30	35 mm Profilschiene Länge 530mm

HINWEIS

Zur Sicherstellung der EMV ist die Profilschiene zu erden!

- Sorgen Sie für eine zuverlässige, fachgerecht ausgeführte Erdung der Profilschiene.
- Durch die Montage auf der geerdeten Profilschiene werden die Module automatisch mit dem Erdungssystem verbunden.

"Richtlinie für die Erdung"...Seite 21

"Aufbaurichtlinien"...Seite 45

Schirmschienen-Träger

Bitte beachten sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Schirmschienen-Träger montiert werden kann!

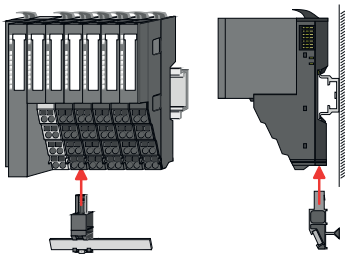

Der Schirmschienen-Träger (Best.-Nr.: 000-0AB00) dient zur Aufnahme von Schirmschienen (10mm x 3mm) für den Anschluss von Kabelschirmen. Schirmschienen-Träger, Schirmschiene und Kabelschirmbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern ausschließlich als Zubehör erhältlich. Der Schirmschienen-Träger wird unterhalb des Klemmblocks in das Terminal-Modul gesteckt. Bei flacher Profilschiene können Sie zur Adaption die Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.

Bus-Blende



Bei jedem Kopf-Modul gehört zum Schutz der Bus-Kontakte eine Bus-Blende zum Lieferumfang. Vor der Montage von System SLIO Modulen ist die Bus-Blende am Kopf-Modul zu entfernen. Zum Schutz der Bus-Kontakte müssen Sie die Bus-Blende immer am äußersten Modul montieren. Die Bus-Blende hat die Best.-Nr. 000-0AA00.

Kodier-Stecker

Bitte beachten Sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Kodier-Stecker montiert werden kann! Hier müssen Sie selbst dafür Sorge tragen, dass bei einem Tausch der Elektronik-Einheit der zugehörige Terminal-Block wieder gesteckt wird.

Sie haben die Möglichkeit die Zuordnung von Terminal- und Elektronik-Modul zu fixieren. Hierbei kommen Kodier-Stecker (Best-Nr.: 000-0AC00) zum Einsatz. Die Kodier-Stecker bestehen aus einem Kodierstift-Stift und einer Kodier-Buchse, wobei durch Zusammenfügen von Elektronik- und Terminal-Modul der Kodier-Stift am Terminal-Modul und die Kodier-Buchse im Elektronik-Modul verbleiben. Dies gewährleistet, dass nach Austausch des Elektronik-Moduls nur wieder ein Elektronik-Modul mit der gleichen Kodierung gesteckt werden kann.

Ersatzteile

Für das System SLIO erhalten Sie folgende Ersatzteile:

Ersatzteil	Best.-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
	092-9BH00	Terminal-Block für System SLIO 16x-Peripherie-Modul.	5 Stück
	092-9BK00	Anschluss-Stecker für System SLIO CPU 013C.	5 Stück

VORSICHT

Bitte beachten Sie, dass Sie die Ersatzteile ausschließlich mit Yaskawa-Modulen einsetzen dürfen. Der Einsatz mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig!

2.2.4 Hardware-Ausgabestand

Hardware-Ausgabestand auf der Front

- Auf jedem System SLIO Modul ist der Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Da sich ein System SLIO 8x-Peripherie-Modul aus Terminal- und Elektronik-Modul zusammensetzt, finden Sie auf diesen jeweils einen Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Maßgebend für den Hardware-Ausgabestand eines System SLIO Moduls ist der Hardware-Ausgabestand des Elektronik-Moduls. Dieser befindet sich unter dem Beschriftungsstreifen des entsprechenden Elektronik-Moduls.
- Abhängig vom Modultyp gibt es folgende 2 Varianten für die Darstellung beispielsweise von Hardware Ausgabestand 1:
  - Mit aktueller Beschriftung befindet sich eine 1 auf der Front.
  - Mit älterer Beschriftung ist auf einem Zahlenraster die 1 ist mit *"X"* gekennzeichnet.

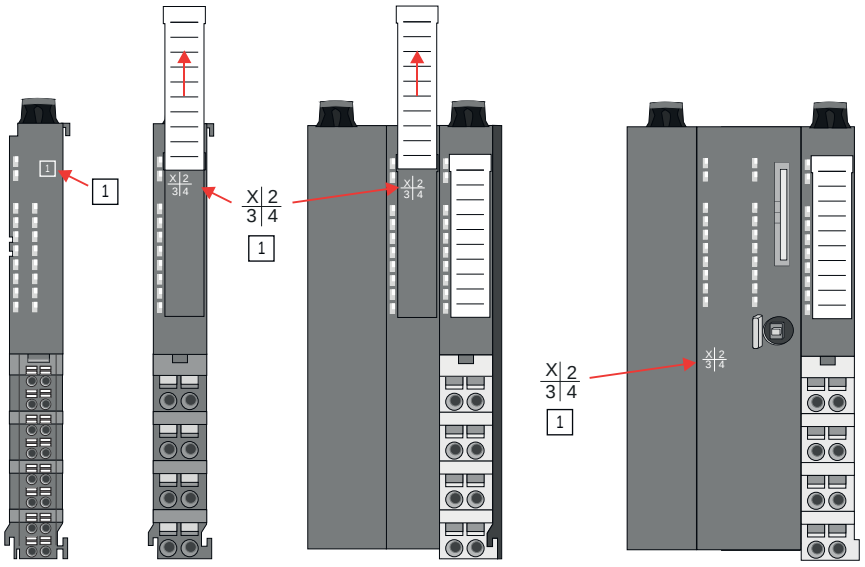

Hardware-Ausgabestand über Webserver

Bei den CPUs und bei manchen Bus-Kopplern können Sie den Hardware-Ausgabestand *"HW Revision"* über den integrierten Webserver ausgeben.

2.3 Abmessungen

CPU 01xC

Alle Maße sind in mm angegeben.

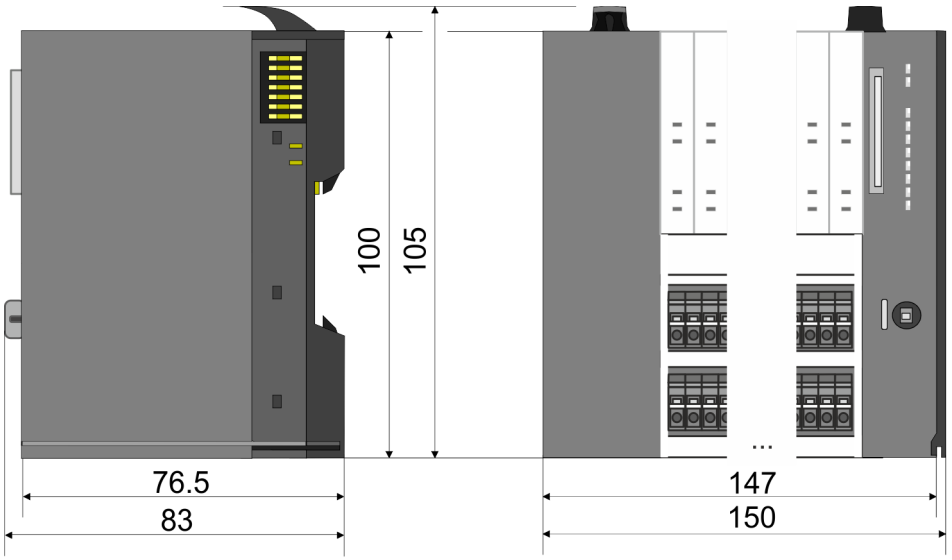

CPU 01x

Bus-Koppler und Zeilenanschaltung SubDevice

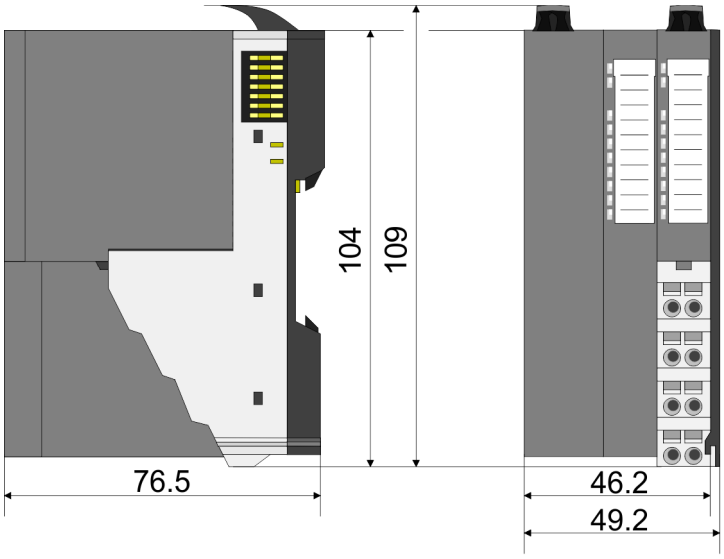

Zeilenanschaltung MainDevice

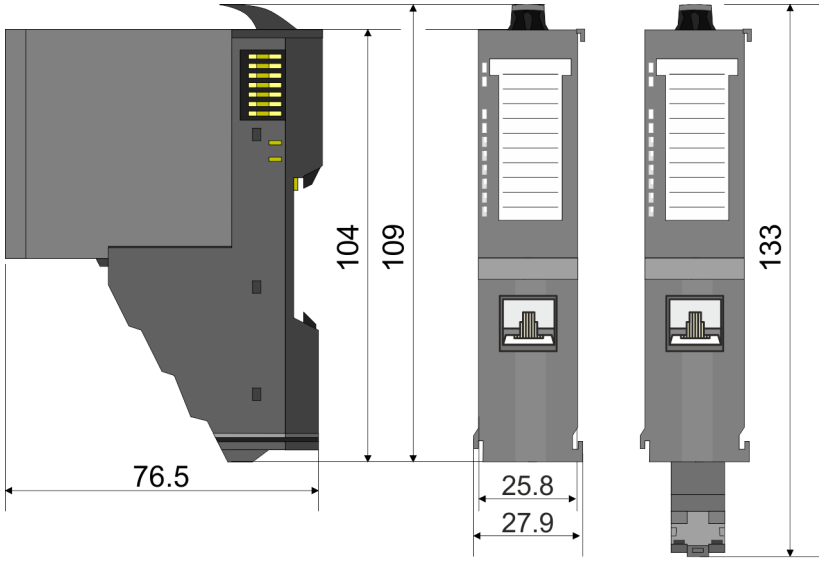

Abmessungen

8x-Peripherie-Modul

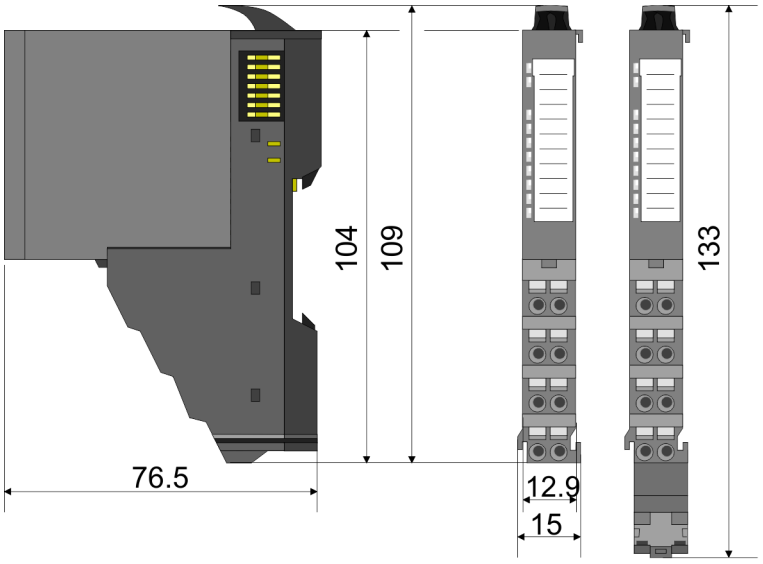

Elektronik-Modul

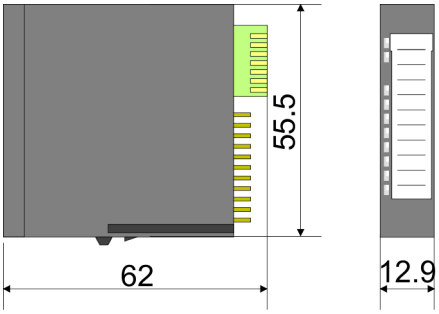

16x-Peripherie-Modul

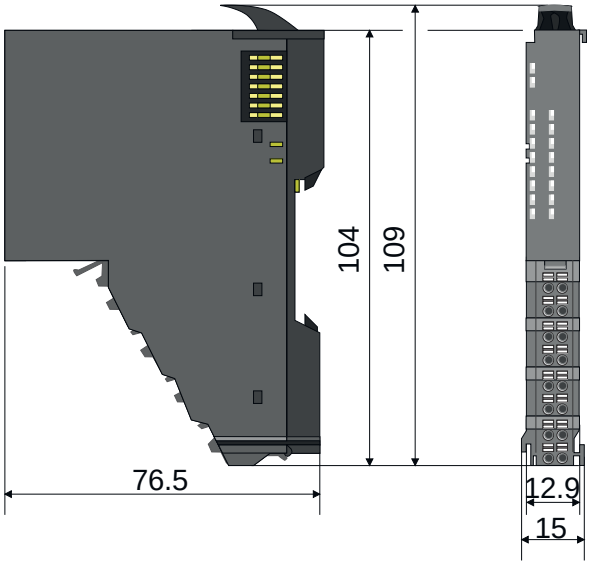

2.4 Erdungskonzept

Richtlinie für die Erdung

Für eine zuverlässige Erdung stellen Sie sicher, dass alle gemeinsamen Masseanschlüsse sowie die Funktionserde (FE) Ihres System SLIO und aller angeschlossenen Geräte an einem zentralen Punkt zusammengeführt und dort geerdet werden.

HINWEIS

Zur Sicherstellung der EMV ist die Profilschiene zu erden!

- Sorgen Sie für eine zuverlässige, fachgerecht ausgeführte Erdung der Profilschiene.
- Durch die Montage auf der geerdeten Profilschiene werden die Module automatisch mit dem Erdungssystem verbunden.

"Aufbaurichtlinien"...Seite 45

- Verwenden Sie zur Vermeidung von Potentialdifferenzen möglichst kurze Erdleitungen mit einem großen Querschnitt.
- Achten Sie bei der Auswahl der Erdungspunkte auf die geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
  - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.

2.4.1 Schirmung

Übersicht

Für eine störungsfreie Signalübertragung ist eine Schirmung erforderlich. Hierdurch werden elektrisch, magnetische oder elektromagnetische Störfelder geschwächt. Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen. *"Aufbaurichtlinien"...Seite 45*

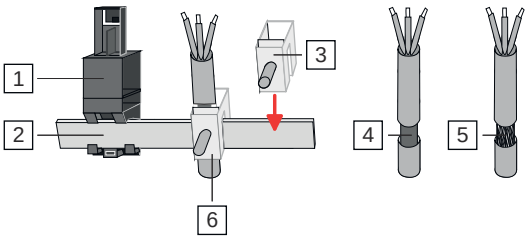

1 Schirmschienen-Träger
2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
3 Schirmanschlussklemme
4 Kabelschirm mit Metallfolie
5 Kabelschirm mit Drahtgeflecht (engmaschig)
6 Kabelschirm mit Schirmanschlussklemme montiert

Schirm auflegen

1. System SLIO Kopf- und 8x-Peripherie-Module besitzen an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienenträger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Profilschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
2. Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.

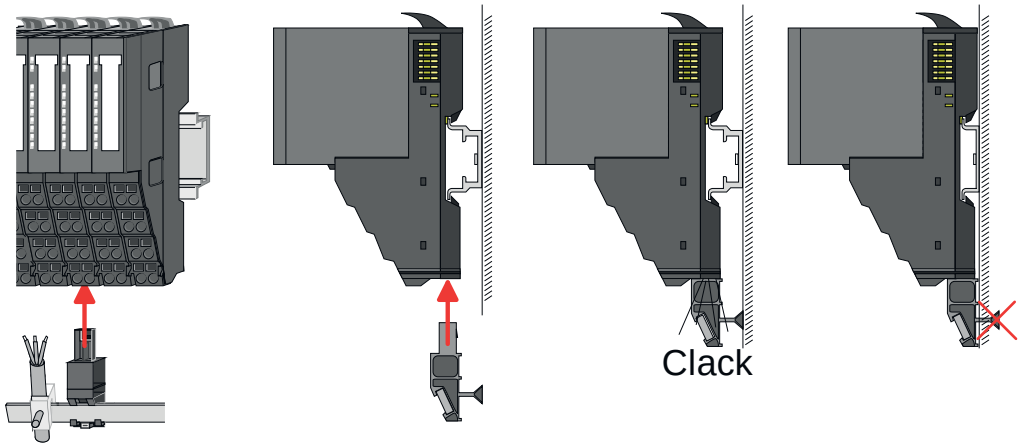

3. Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.
4. Die Schirmschiene ist immer zu erden. Halten Sie alle Kabel-Verbindung möglichst kurz. Zur Erdung der Schirmschiene schließen Sie einen FE-Leiter über eine Schirmanschlussklemme an der Schirmschiene an und verschrauben Sie diesen möglichst nahe und impedanzarm mit der Grundplatte.

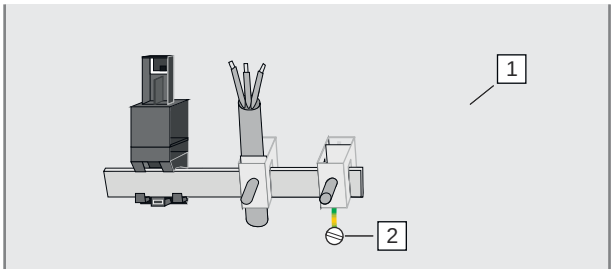

1 Grundplatte
2 FE-Leiter verschraubt mit Grundplatte

2.5 Montage 8x-Peripherie-Module

VORSICHT

Voraussetzungen für den UL-konformen Betrieb

- Verwenden Sie für die Spannungsversorgung ausschließlich SELV/PELV-Netzteile.
- Das System SLIO darf nur in einem Gehäuse gemäß IEC61010-1 9.3.2 c) eingebaut und betrieben werden.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

Das Modul besitzt einen Verriegelungshebel an der Oberseite. Zur Montage und Demontage ist dieser Hebel nach oben zu drücken, bis er einrastet. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene. Durch Klappen des Verriegelungshebels nach unten wird das Modul auf der Profilschiene fixiert. Sie können entweder die Module einzeln auf der Profilschiene montieren oder als Block. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Verriegelungshebel geöffnet ist. Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert. Über die Verbindung mit dem Rückwandbus werden Elektronik- und Leistungsversorgung angebunden. Sie können bis zu 64 Module stecken. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Summenstrom der Elektronikversorgung den Maximalwert von 3A nicht überschreitet. Durch Einsatz des Power-Moduls 007-1AB10 können Sie den Strom für die Elektronikversorgung entsprechend erweitern.

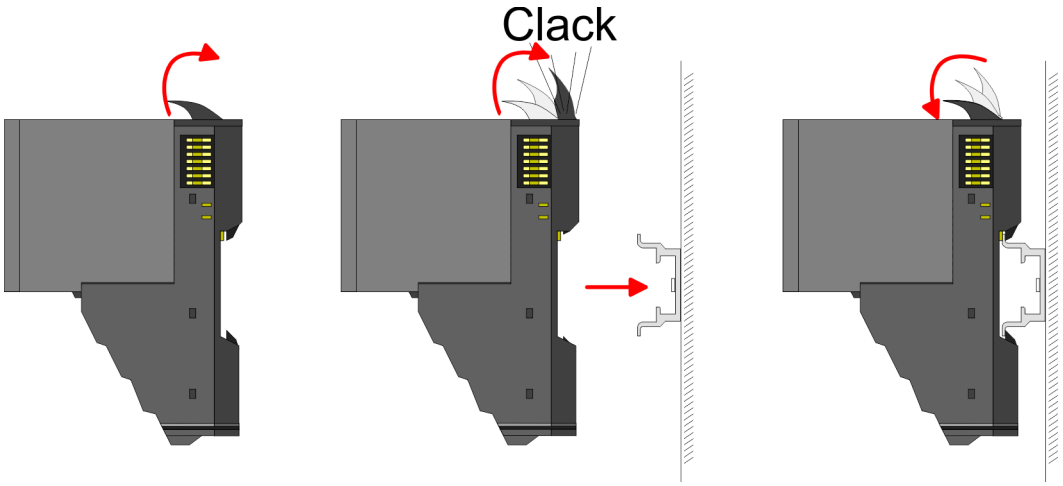

Terminal- und Elektronik-Modul

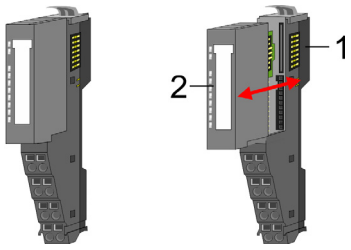

Jedes Peripherie-Modul besteht aus einem *Terminal*- und einem *Elektronik-Modul*.

1 Terminal-Modul
2 Elektronik-Modul

Zum Austausch eines Elektronik-Moduls können Sie das Elektronik-Modul, nach Betätigung der Entriegelung an der Unterseite, nach vorne abziehen. Für die Montage schieben Sie das Elektronik-Modul in die Führungsschiene, bis dieses an der Unterseite hörbar am Terminal-Modul einrastet.

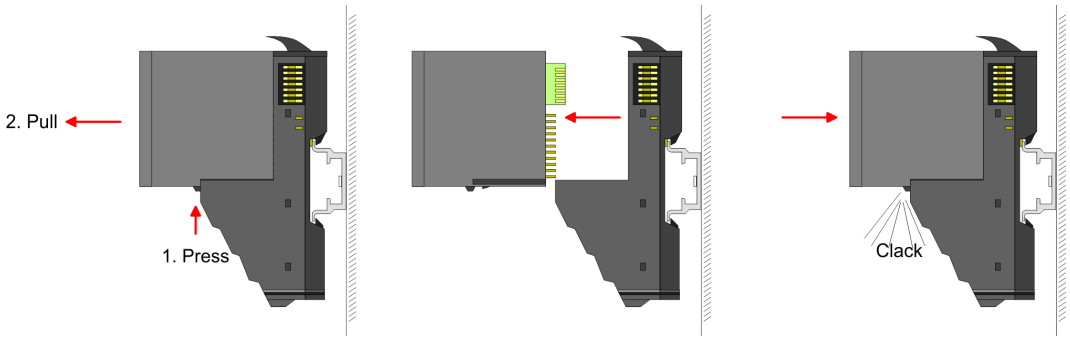

Kodierung

Sie haben die Möglichkeit die Zuordnung von Terminal- und Elektronik-Modul zu fixieren. Hierbei kommen Kodier-Stecker (Best-Nr.: 000-0AC00) zum Einsatz. Die Kodier-Stecker bestehen aus einem Kodierstift-Stift und einer Kodier-Buchse, wobei durch Zusammenfügen von Elektronik- und Terminal-Modul der Kodier-Stift am Terminal-Modul und die Kodier-Buchse im Elektronik-Modul verbleiben. Dies gewährleistet, dass nach Austausch des Elektronik-Moduls nur wieder ein Elektronik-Modul mit der gleichen Kodierung gesteckt werden kann.

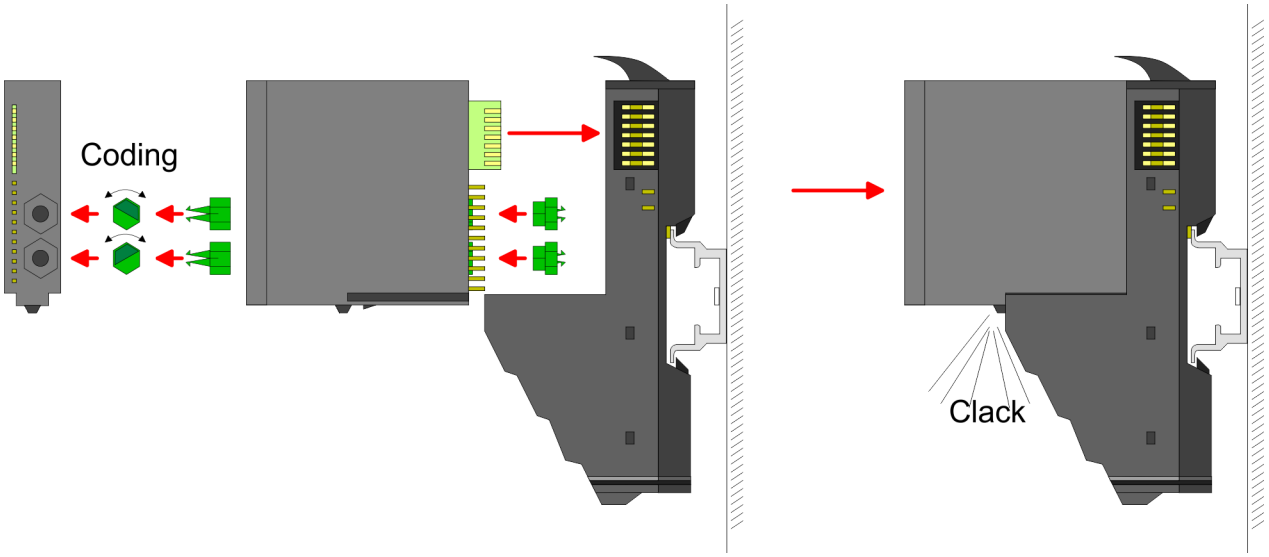

Jedes Elektronik-Modul besitzt an der Rückseite 2 Kodier-Aufnehmer für Kodier-Buchsen. Durch ihre Ausprägung sind 6 unterschiedliche Positionen pro Kodier-Buchse steckbar. Somit haben sie bei Verwendung beider Kodier-Aufnehmer 36 Kombinationsmöglichkeiten für die Kodierung.

1. Stecken Sie gemäß Ihrer Kodierung 2 Kodier-Buchsen in die Aufnehmer am Elektronik-Modul, bis diese einrasten.
2. Stecken Sie nun den entsprechenden Kodier-Stift in die Kodier-Buchse.
3. Zur Fixierung der Kodierung führen Sie Elektronik- und Terminal-Modul zusammen, bis diese hörbar einrasten.

VORSICHT

Bitte beachten Sie, dass bei Austausch eines bereits kodierten Elektronik-Moduls dieses immer durch ein Elektronik-Modul mit gleicher Kodierung ersetzt wird.

Auch bei vorhandener Kodierung am Terminal-Modul können Sie ein Elektronik-Modul ohne Kodierung stecken. Die Verantwortung bei der Verwendung von Kodierstiften liegt beim Anwender. Yaskawa übernimmt keinerlei Haftung für falsch gesteckte Elektronik-Module oder für Schäden, welche aufgrund fehlerhafter Kodierung entstehen!

Montage Peripherie-Modul

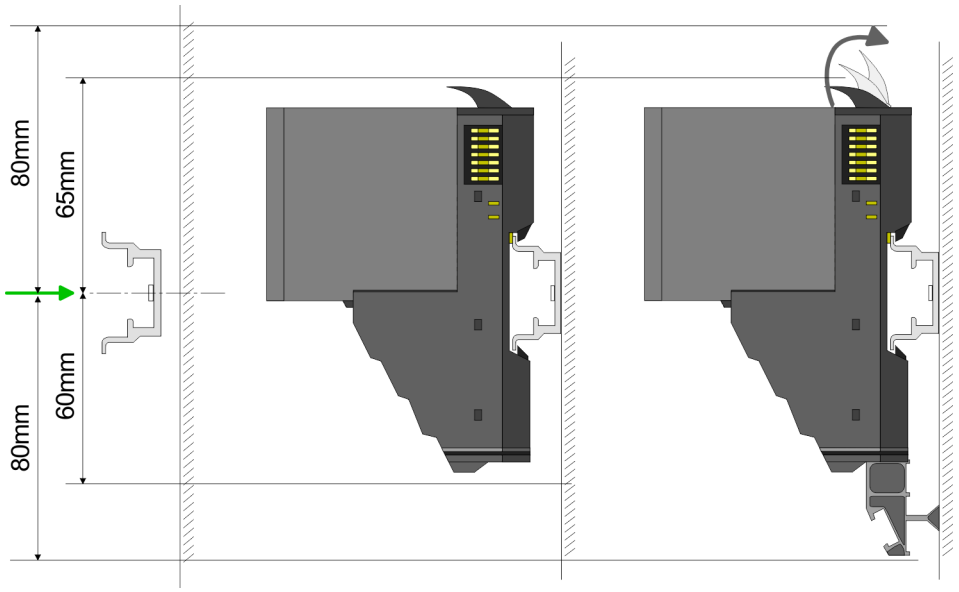

1. Montieren Sie die Profilschiene. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte der Profilschiene nach oben einen Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten von 60mm bzw. 80mm bei Verwendung von Schirmschienen-Trägern einhalten.
2. Montieren Sie Ihr Kopf-Modul wie z.B. CPU oder Feldbus-Koppler.
3. Entfernen Sie vor der Montage der Peripherie-Module die Bus-Blende auf der rechten Seite des Kopf-Moduls, indem Sie diese nach vorn abziehen. Bewahren Sie die Blende für spätere Montage auf.

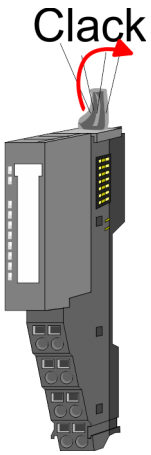

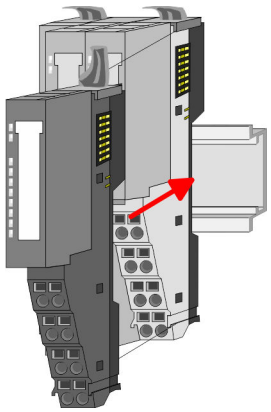

4. Klappen Sie zur Montage den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls nach oben, bis dieser einrastet.
5. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene.
6. Klappen Sie den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls wieder nach unten.

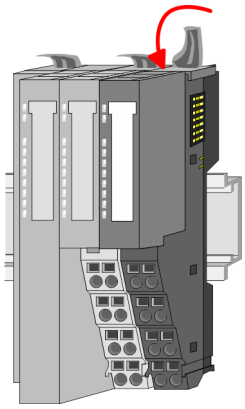

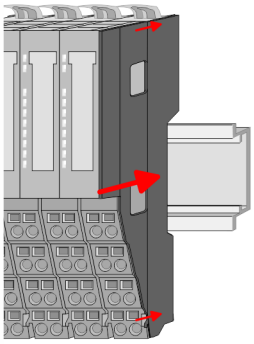

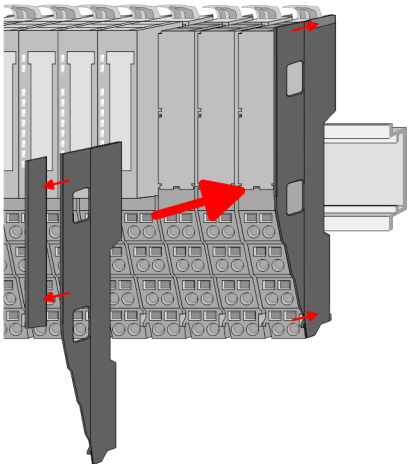

7. Nachdem Sie Ihr Gesamt-System montiert haben, müssen Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Bus-Blende am äußersten Modul wieder stecken. Handelt es sich bei dem äußersten Modul um ein Klemmen-Modul, so ist zur Adaption der obere Teil der Bus-Blende abzubrechen.

2.6 Montage 16x-Peripherie-Module

VORSICHT

Voraussetzungen für den UL-konformen Betrieb

- Verwenden Sie für die Spannungsversorgung ausschließlich SELV/PELV-Netzteile.
- Das System SLIO darf nur in einem Gehäuse gemäß IEC61010-1 9.3.2 c) eingebaut und betrieben werden.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

Das Modul besitzt einen Verriegelungshebel an der Oberseite. Zur Montage und Demontage ist dieser Hebel nach oben zu drücken, bis er einrastet. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene. Durch Klappen des Verriegelungshebels nach unten wird das Modul auf der Profilschiene fixiert. Sie können entweder die Module einzeln auf der Profilschiene montieren oder als Block. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Verriegelungshebel geöffnet ist. Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert. Über die Verbindung mit dem Rückwandbus werden Elektronik- und Leistungsversorgung angebunden. Sie können bis zu 64 Module stecken. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Summenstrom der Elektronikversorgung den Maximalwert von 3A nicht überschreitet. Durch Einsatz des Power-Moduls 007-1AB10 können Sie den Strom für die Elektronikversorgung entsprechend erweitern.

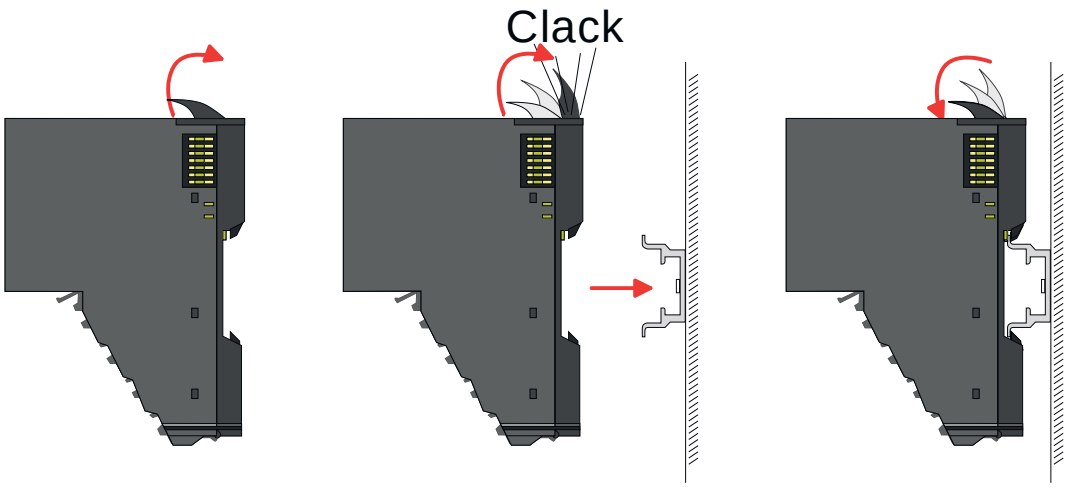

Elektronik-Einheit und Terminal-Block

Jedes 16x-Peripherie-Modul besteht aus einer *Elektronik-Einheit* und einem *Terminal-Block*.

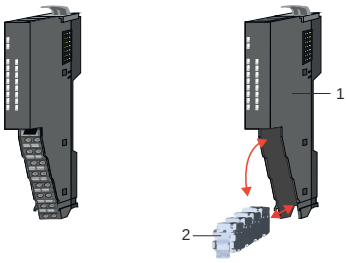

1 Elektronik-Einheit
2 Terminal-Block

Zum Austausch einer Elektronik-Einheit können Sie den Terminal-Block nach Betätigung der Entriegelung nach unten klappen und abziehen. Für die Montage des Terminal-Block wird dieser horizontal an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet.

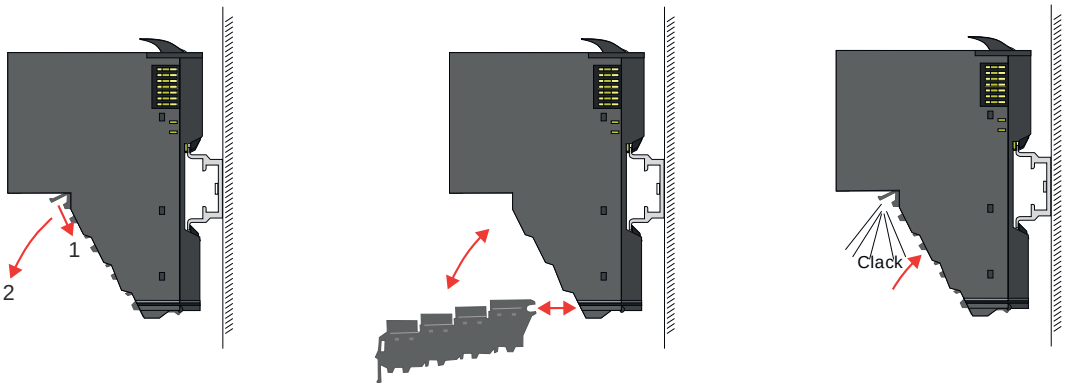

Montage Peripherie-Modul

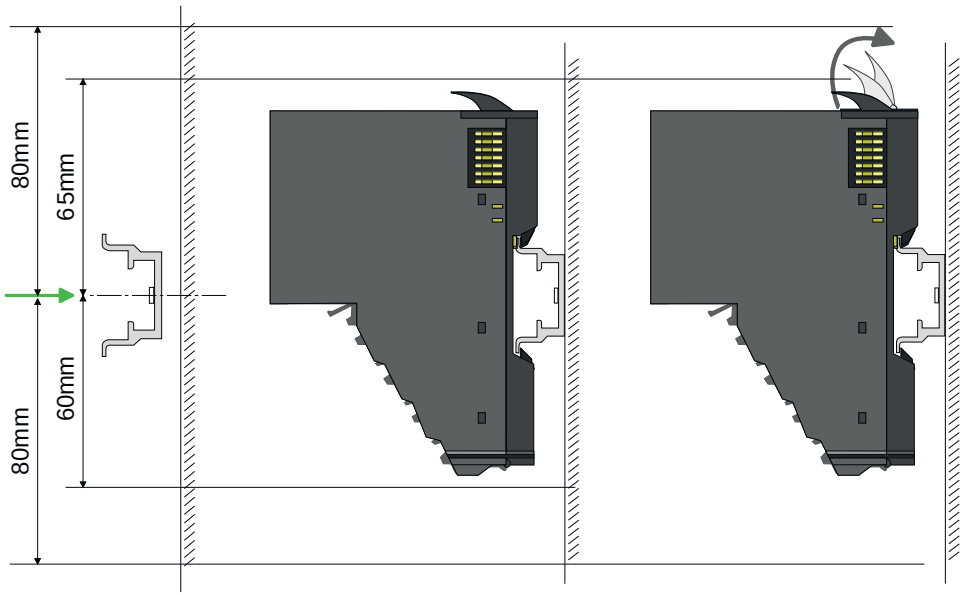

1. Montieren Sie die Profilschiene. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte der Profilschiene nach oben einen Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten 80mm einhalten.
2. Montieren Sie Ihr Kopf-Modul wie z.B. CPU oder Feldbus-Koppler.
3. Entfernen Sie vor der Montage der Peripherie-Module die Bus-Blende auf der rechten Seite des Kopf-Moduls, indem Sie diese nach vorn abziehen. Bewahren Sie die Blende für spätere Montage auf.

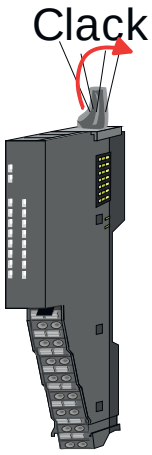

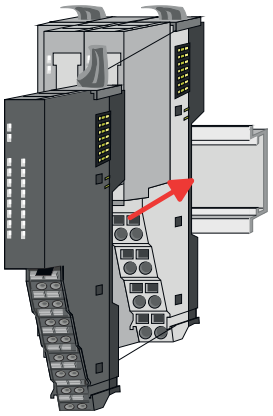

4. Klappen Sie zur Montage den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls nach oben, bis dieser einrastet.
5. Stecken Sie das zu montierende Modul an das zuvor gesteckte Modul und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten an der Ober- und Unterseite, auf die Profilschiene.

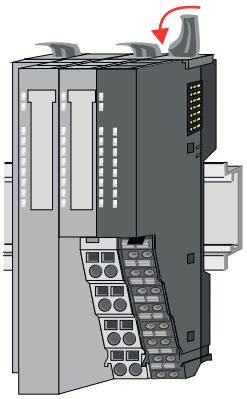

6. Klappen Sie den Verriegelungshebel des Peripherie-Moduls wieder nach unten.

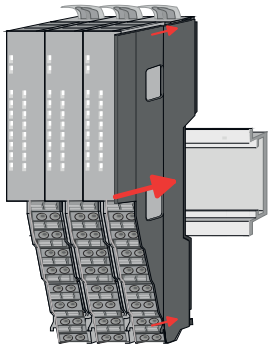

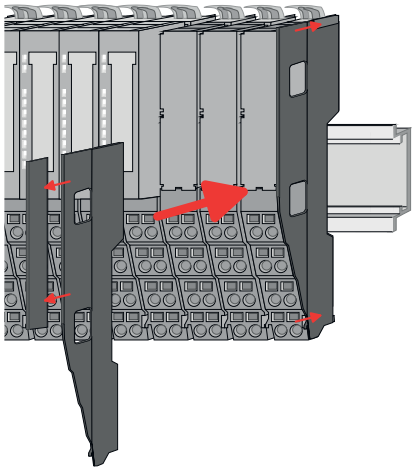

7. Nachdem Sie Ihr Gesamt-System montiert haben, müssen Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Bus-Blende am äußersten Modul wieder stecken. Handelt es sich bei dem äußersten Modul um ein Klemmen-Modul, so ist zur Adaption der obere Teil der Bus-Blende abzubrechen.

2.7 Verdrahtung 8x-Peripherie-Module

Terminal-Modul Anschluss-klemmen

VORSICHT

Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Modul keine gefährlichen Spannungen anschließen!

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

VORSICHT

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

- Bei der Verdrahtung von Terminal-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten

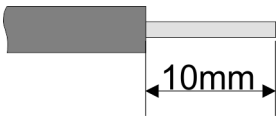

Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

U_{max}	240V AC / 30V DC
I_{max}	10A
Querschnitt	0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)
Abisolierlänge	10mm

Verdrahtung Vorgehensweise



1 Pin-Nr. am Steckverbinder
2 Entriegelung für Schraubendreher
3 Anschlussöffnung für Draht

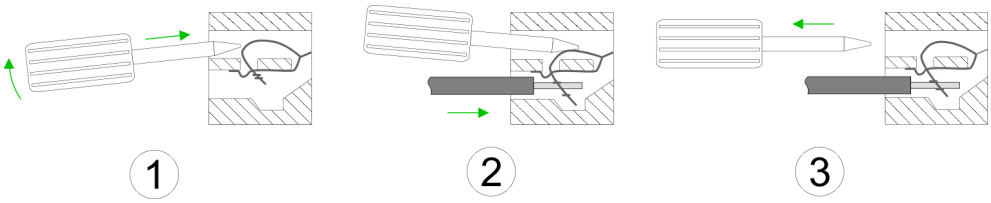

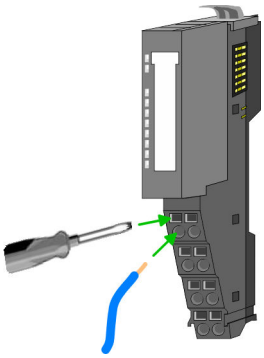

1. Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
2. Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Schirm auflegen *"Schirmung"...Seite 21*

2.8 Verdrahtung 16x-Peripherie-Module

Terminal-Block Anschlussklemmen

VORSICHT

Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Block keine gefährlichen Spannungen anschließen!

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

VORSICHT

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

- Für die Verdrahtung besitzt das 16x-Peripherie-Modul einen abnehmbaren Terminal-Block.
- Bei der Verdrahtung des Terminal-Blocks kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen.
- Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.

Daten

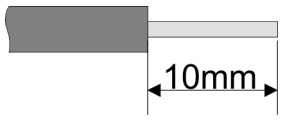

Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

U_{max}	30V DC
I_{max}	10A
Querschnitt fester Draht	0,25 ... 0,75mm²
Querschnitt mit Aderendhülse	0,14 ... 0,75mm²
AWG	24 ... 16
Abisolierlänge	10mm

Verdrahtung Vorgehensweise

1 Entriegelung
2 Anschlussöffnung für Draht

Draht stecken

Die Verdrahtung erfolgt werkzeuglos.

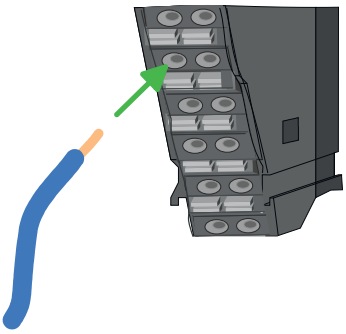

1. Ermitteln Sie gemäß der Gehäusebeschriftung die Anschlussposition.
2. Führen Sie durch die runde Anschlussöffnung des entsprechenden Kontakts Ihren vorbereiteten Draht bis zum Anschlag ein, so dass dieser fixiert wird.
   ➥ Durch das Einschieben öffnet die Kontaktfeder und sorgt somit für die erforderliche Anpresskraft.

Draht entfernen

Das Entfernen eines Drahtes erfolgt mittels eines Schraubendrehers mit 2,5mm Klingenbreite.

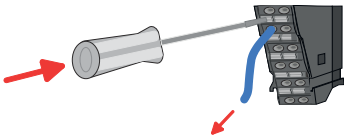

1. Drücken Sie mit dem Schraubendreher senkrecht auf die Entriegelung.
   ➥ Die Kontaktfeder gibt den Draht frei.
2. Ziehen Sie den Draht aus der runden Öffnung heraus.

2.9 Verdrahtung Power-Module

Terminal-Modul Anschlussklemmen

Power-Module sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Bei der Verdrahtung von Power-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten

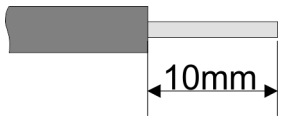

Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

U_{max}	30V DC
I_{max}	10A
Querschnitt	0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)
Abisolierlänge	10mm

Verdrahtung Vorgehensweise



1 Pin-Nr. am Steckverbinder
2 Entriegelung für Schraubendreher
3 Anschlussöffnung für Draht

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

VORSICHT

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

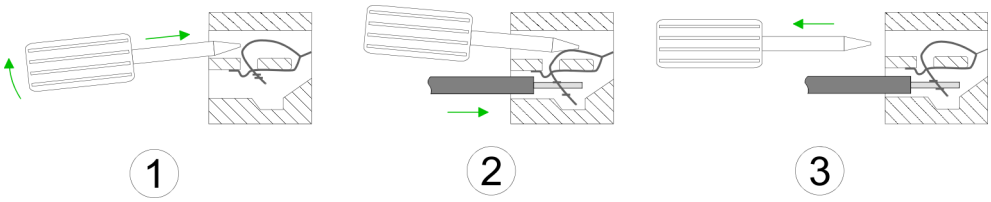

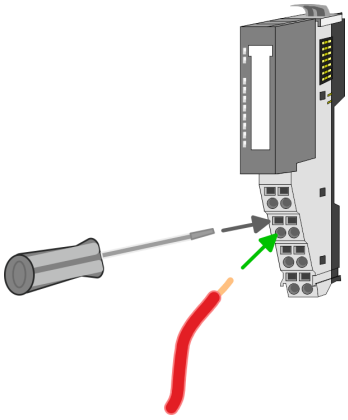

1. Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
2. Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Schirm auflegen *"Schirmung"...Seite 21*

Standard-Verdrahtung

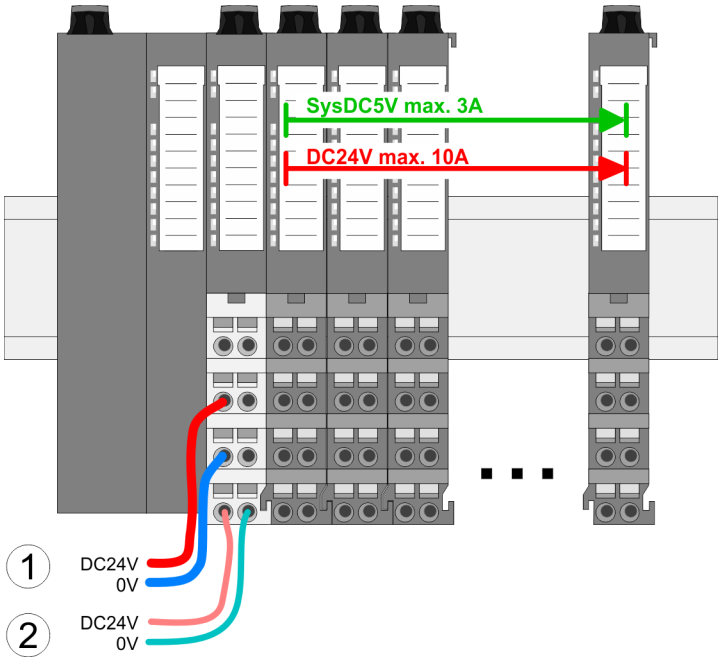

(1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
(2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene

PM - Power Modul

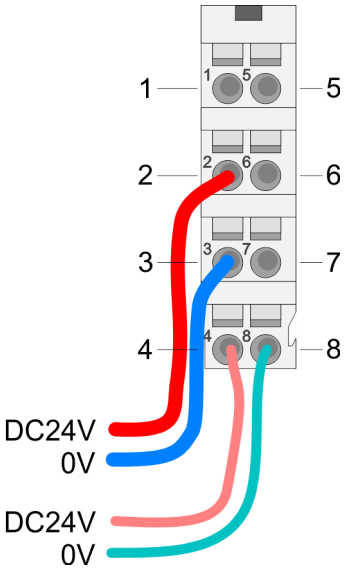

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Typ	Beschreibung
1	---	---	nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5	---	---	nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang

VORSICHT

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z und sollte UL-zugelassen sein.!

Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!

Absicherung

- Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z und sollte UL-zugelassen sein.
  - Bei Modulen mit positiver Logik (PNP) legen Sie die Sicherung auf den positiven Anschluss.
  - Bei Modulen mit negativer Logik (NPN) legen Sie die Sicherung auf den negativen Anschluss.
  - Bei gemischter Logik ist je eine Sicherung auf den negativen und positiven Anschluss zu legen.
- Es wird empfohlen die Elektronikversorgung für Kopf-Modul und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern und sollte UL-zugelassen sein.
- Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden und sollte UL-zugelassen sein.

Zustand der Elektronikversorgung über LEDs

Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Summenstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwischen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 platzieren.

Einsatz von Power-Modulen

- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB00 setzen Sie ein, wenn die 10A für die Leistungsversorgung nicht mehr ausreichen. Sie haben so auch die Möglichkeit, Potenzialgruppen zu bilden.
- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 setzen Sie ein, wenn die 3A für die Elektronikversorgung am Rückwandbus nicht mehr ausreichen. Zusätzlich erhalten Sie eine neue Potenzialgruppe für die DC 24V Leistungsversorgung mit max. 4A.
- Durch Stecken des Power-Moduls 007-1AB10 können am nachfolgenden Rückwandbus Module gesteckt werden mit einem maximalen Summenstrom von 2A. Danach ist wieder ein Power-Modul zu stecken. Zur Sicherstellung der Spannungsversorgung dürfen die Power-Module beliebig gemischt eingesetzt werden.

Power-Modul 007-1AB00

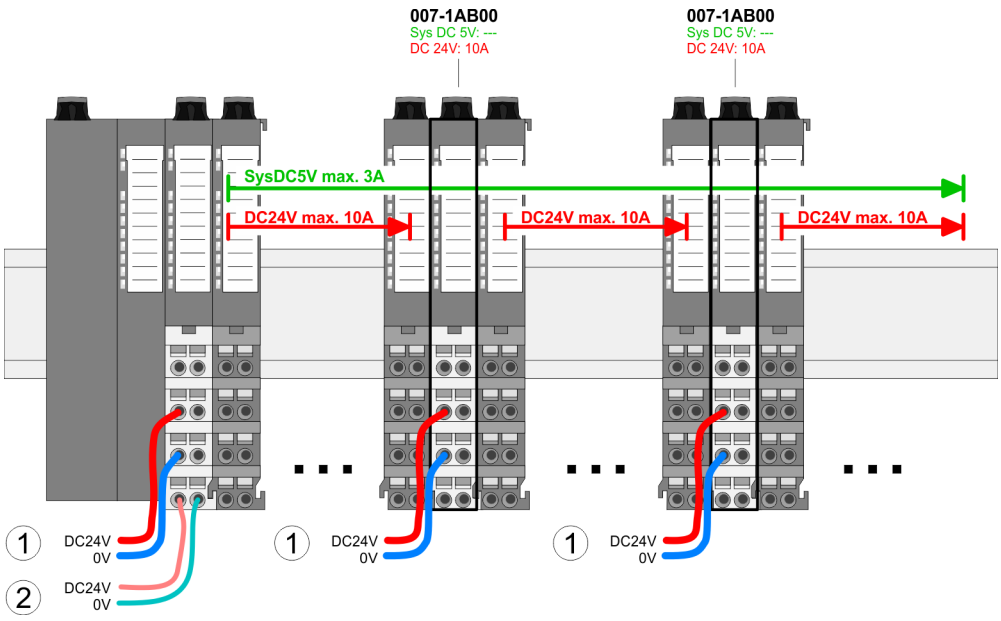

Power-Modul 007-1AB10

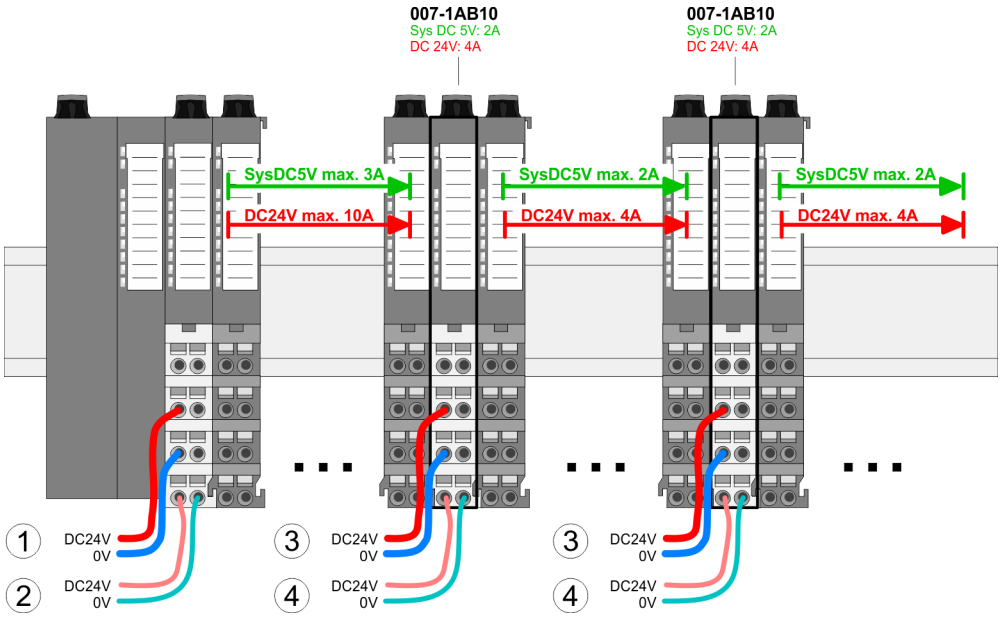

(1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
(2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene
(3) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 4A)
(4) DC 24V für Elektronikversorgung I/O-Ebene

2.10 Demontage 8x-Peripherie-Module

Vorgehensweise

Austausch eines Elektronik-Moduls

VORSICHT

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage beginnen!

1. Machen Sie Ihr System stromlos.

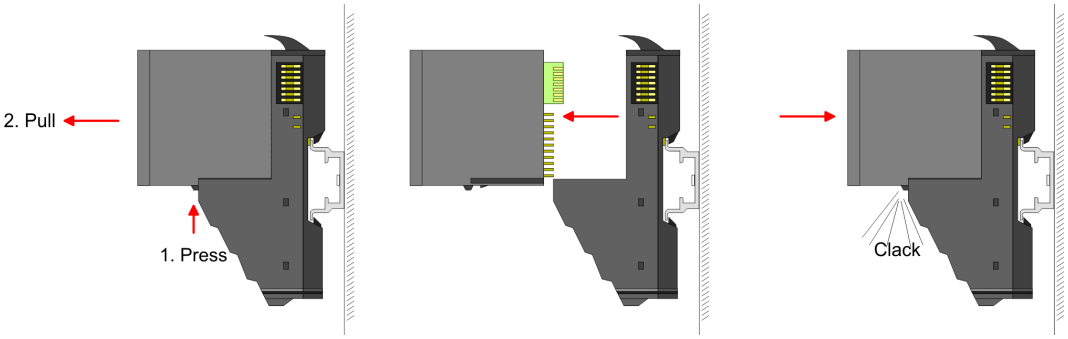

2. Zum Austausch eines Elektronik-Moduls können Sie das Elektronik-Modul, nach Betätigung der Entriegelung an der Unterseite, nach vorne abziehen.
3. Für die Montage schieben Sie das neue Elektronik-Modul in die Führungsschiene, bis dieses an der Unterseite am Terminal-Modul einrastet.

➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Easy Maintenance

Als "Easy Maintenance" wird die Unterstützung für das Hinzufügen und Entfernen von Elektronik-Modulen während des Betriebs bezeichnet, ohne das System neu starten zu müssen. Sofern dies von Ihrem Kopf-Modul unterstützt wird, finden Sie hierzu nähere Informationen im Kapitel "Einsatz". *"Easy Maintenance"...Seite 41*

Austausch eines Peripherie-Moduls

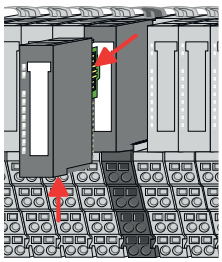

1. Machen Sie Ihr System stromlos.
2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul.
3. *Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das rechts daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.*

   Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts daneben befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

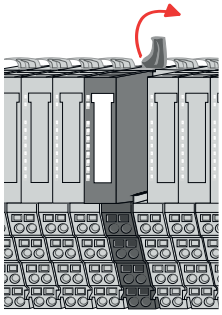

4. Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

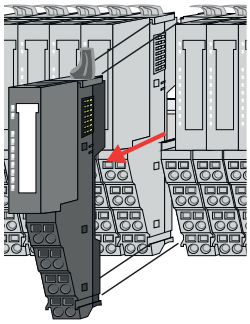

5. Ziehen Sie das Modul nach vorne ab.
6. Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.

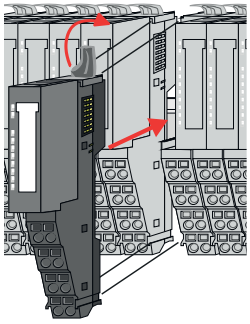

7. Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.
8. Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.

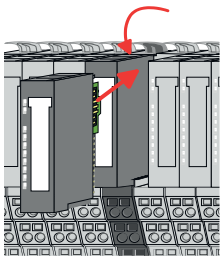

9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
10. Verdrahten Sie Ihr Modul.

    ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Austausch einer Modulgruppe

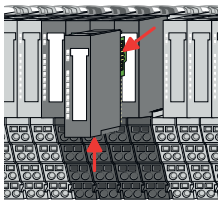

1. Machen Sie Ihr System stromlos.
2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe.
3. *Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das rechts daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.*

   Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben der Modulgruppe befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

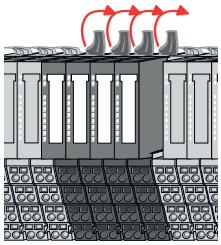

4. Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.

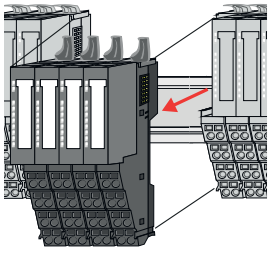

5. Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.
6. Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modulgruppe nach oben.

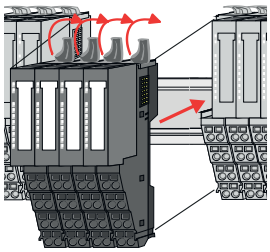

7. Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.
8. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.

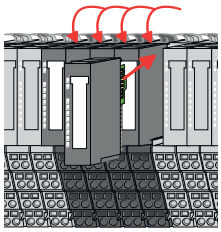

9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
10. Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe.

    ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

2.11 Demontage 16x-Peripherie-Module

Vorgehensweise

Austausch einer Elektronik-Einheit

VORSICHT

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage beginnen!

1. Machen Sie Ihr System stromlos.
2. Zum Austausch einer Elektronik-Einheit können Sie den Terminal-Block nach Betätigung der Entriegelung nach unten klappen und abziehen.

   Für die Montage des Terminal-Blocks wird dieser horizontal an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet.

   ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

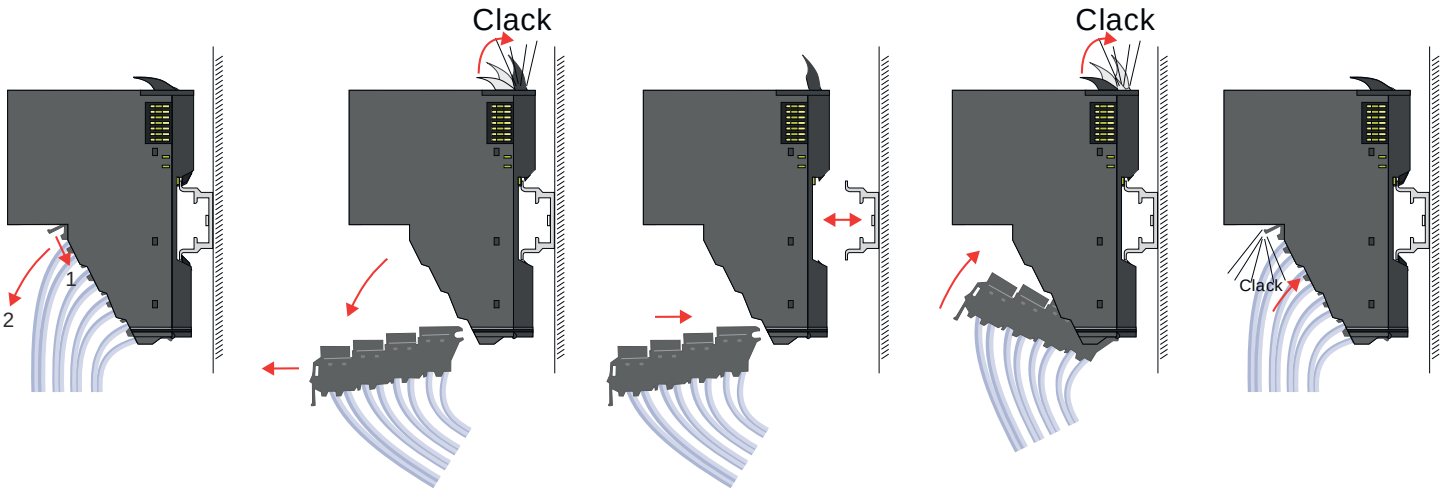

Austausch eines 16x-Peripherie-Moduls

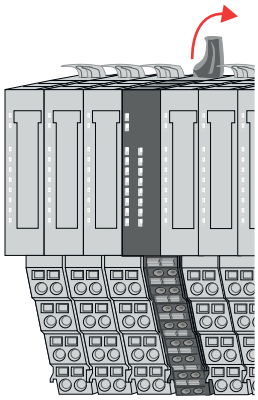

1. Machen Sie Ihr System stromlos.
2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul bzw. den verdrahteten Terminal-Block.
3. *Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.*

   Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

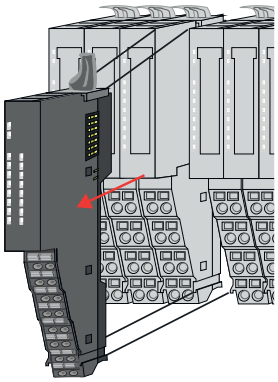

4. Ziehen Sie das Modul nach vorne ab.
5. Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.

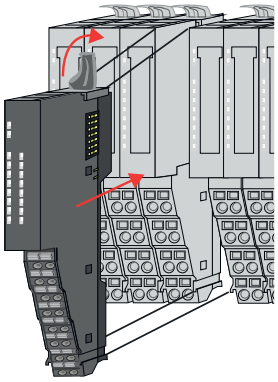

6. Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.

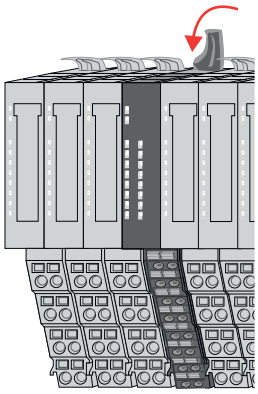

7. Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.
8. Verdrahten Sie Ihr Modul bzw. stecken Sie wieder den verdrahteten Terminal-Block.

➥ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Austausch einer Modulgruppe

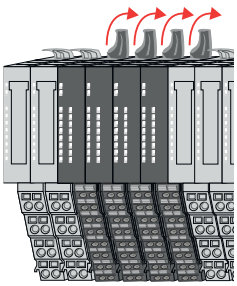

1. Machen Sie Ihr System stromlos.
2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe bzw. die verdrahteten Terminal-Blocks.
3.

Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.

Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.

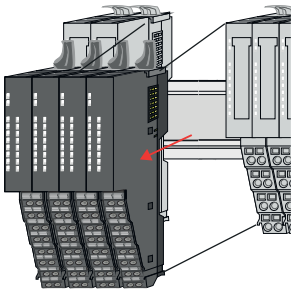

4. Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.
5. Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modulgruppe nach oben.

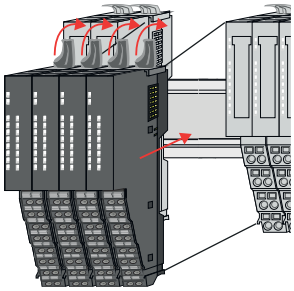

6. Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.

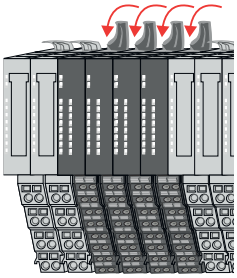

7. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.
8. Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe bzw. stecken Sie wieder die verdrahteten Terminal-Blocks.

   ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

2.12 Easy Maintenance

Übersicht

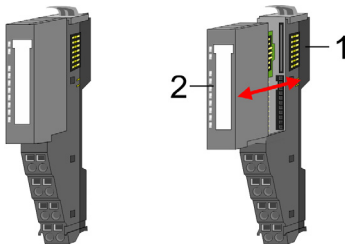

1 Terminal-Modul
2 Elektronik-Modul

Als *Easy Maintenance* wird die Unterstützung des Tauschs eines Elektronik-Moduls während des Betriebs bezeichnet, ohne das System neu starten zu müssen. Hierbei gibt es folgendes Verhalten am Beispiel einer CPU:

- Elektronik-Modul wird entfernt
  - Die CPU erkennt einen Modulausfall am Rückwandbus.
  - Diagnosemeldung *"System SLIO Bus-Ausfall"* (0x39D0) wird ausgegeben.
  - Der OB 86 wird aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden geht die CPU in STOP ansonsten bleibt sie in RUN.
  - Die SF-LED der CPU leuchtet.
  - Die E/A-Daten aller Module werden ungültig.
- Identisches Elektronik-Modul wird gesteckt
  - Die CPU erkennt die Modulwiederkehr am Rückwandbus.
  - Die SF-LED der CPU geht aus.
  - Alle RUN-LEDs an den Modulen leuchten und die MF-LEDs gehen aus.
  - Diagnosemeldung *"System SLIO Bus-Wiederkehr "* (0x38D0) wird ausgegeben.
  - Der OB 86 wird aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden geht die CPU in STOP ansonsten bleibt sie in RUN.
  - Die E/A-Daten aller Module werden wieder gültig.
- Falsches Elektronik-Modul wird gesteckt
  - Die CPU erkennt das falsche Modul.
  - Diagnosemeldung *"System SLIO Bus-Wiederkehr, Sollausbau weicht von Istausbau ab"* (0x38D1) wird ausgegeben.
  - Die SF-LED der CPU leuchtet weiter.
  - Die MF-LED des falschen Moduls blinkt.
  - Der OB 86 wird aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden geht die CPU in STOP ansonsten bleibt sie in RUN.
  - Mit Ausnahme des falschen Moduls werden die E/A-Daten aller Module wieder gültig.

VORSICHT

Bitte beachten, Sie, dass ausschließlich Elektronik-Module während des Betriebs getauscht werden dürfen! Das Tauschen eines 8x- bzw. 16x-Peripherie-Moduls während des Betriebs kann zu Beschädigungen des Moduls und des Systems führen!

Bitte beachten Sie, dass die CPU in STOP geht, sofern beim Hinzufügen bzw. Entfernen von System SLIO Modulen kein OB 86 projektiert ist!

2.13 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

Allgemein

Jedes Modul besitzt auf der Frontseite die LEDs RUN und MF. Mittels dieser LEDs können Sie Fehler in Ihrem System bzw. fehlerhafte Module ermitteln.

In den nachfolgenden Abbildungen werden blinkende LEDs mit ☼ gekennzeichnet.

Summenstrom der Elektronik-Versorgung überschritten

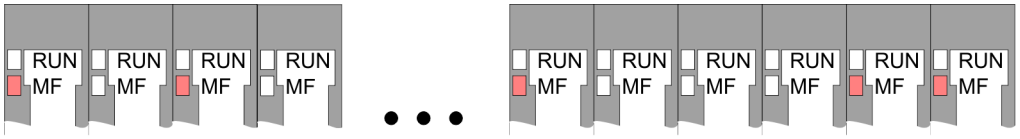

Verhalten: Nach dem Einschalten bleibt an jedem Modul die RUN-LED aus und es leuchtet sporadisch die MF-LED.

Ursache: Der maximale Strom für die Elektronikversorgung ist überschritten.

Abhilfe: Platzieren Sie immer, sobald der Summenstrom für die Elektronikversorgung den maximalen Strom übersteigt, das Power-Modul 007-1AB10. *"Verdrahtung Power-Module"...Seite 31*

Konfigurationsfehler

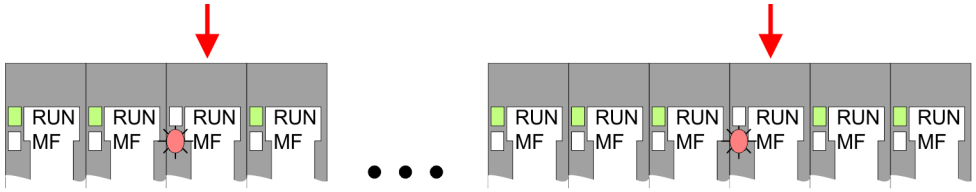

Verhalten: Nach dem Einschalten blinkt an einem Modul bzw. an mehreren Modulen die MF-LED. Die RUN-LED bleibt ausgeschaltet.

Ursache: An dieser Stelle ist ein Modul gesteckt, welches nicht dem aktuell konfigurierten Modul entspricht.

Abhilfe: Stimmen Sie Konfiguration und Hardware-Aufbau aufeinander ab.

Modul-Ausfall

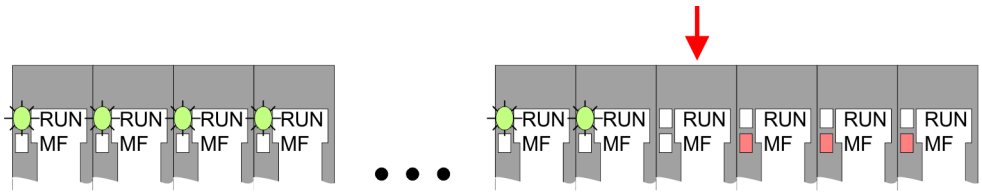

Verhalten: Nach dem Einschalten blinken alle RUN-LEDs bis zum fehlerhaften Modul. Bei allen nachfolgenden Modulen leuchtet die MF LED und die RUN-LED ist aus.

Ursache: Das Modul rechts der blinkenden Module ist defekt.

Abhilfe: Ersetzen Sie das defekte Modul.

2.14 Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien

2.14.1 Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

Aktuellste Version

Dieses Kapitel finden Sie auch als Leitfaden *"Industrielle IT-Sicherheit"* im *"Download Center"* unter www.yaskawa.eu.com

Gefahren

Datensicherheit und Zugriffsschutz wird auch im industriellen Umfeld immer wichtiger. Die fortschreitende Vernetzung ganzer Industrieanlagen mit den Unternehmensebenen und die Funktionen zur Fernwartung führen zu höheren Anforderungen zum Schutz der Industrieanlagen. Gefährdungen können entstehen durch:

- Innere Manipulation wie technische Fehler, Bedien- und Programmfehler und vorsätzliche Programm- bzw. Datenmanipulation.
- Äußere Manipulation wie Software-Viren, -Würmer und Trojaner.
- Menschliche Unachtsamkeit wie z.B. Passwort-Phishing.

Schutzmaßnahmen

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen vor Manipulation und Verlust der Datensicherheit im industriellen Umfeld sind:

- Verschlüsselung des Datenverkehrs mittels Zertifikaten.
- Filterung und Kontrolle des Datenverkehrs durch VPN - "Virtual Private Networks".
- Identifizierung der Teilnehmer durch "Authentifizierung" über sicheren Kanal.
- Segmentierung in geschützte Automatisierungszellen, so dass nur Geräte in der gleichen Gruppe Daten austauschen können.
- Deaktivierung überflüssiger Hard- und Software.

Weiterführende Informationen

Nähere Informationen zu den Maßnahmen finden Sie auf den folgenden Webseiten:

- Bundesamt für Informationstechnik ➦ *www.bsi.bund.de*
- Cybersecurity & Infrastructure Security Agency ➦ *us-cert.cisa.gov*
- VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik ➦ *www.vdi.de*

2.14.1.1 Absicherung von Hardware und Applikationen

Maßnahmen

- Integrieren Sie keine Komponenten bzw. Systeme in öffentliche Netzwerke.
  - Setzen Sie bei Einsatz in öffentlichen Netzwerken VPN "Virtual Private Networks" ein. Hiermit können Sie den Datenverkehr entsprechend kontrollieren und filtern.
- Halten Sie Ihre Systeme immer auf dem neuesten Stand.
  - Verwenden Sie immer den neuesten Firmwarestand für alle Geräte.
  - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Bedien-Software durch.
- Schützen Sie Ihre Systeme durch eine Firewall.
  - Die Firewall schützt Ihre Infrastruktur nach innen und nach außen.
  - Hiermit können Sie Ihr Netzwerk segmentieren und ganze Bereiche isolieren.
- Sichern Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen über Benutzerkonten ab.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
  - Legen Sie für jeden Benutzer, für den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
  - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen durch sichere Passwörter.
  - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
  - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Groß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
  - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Deaktivieren Sie inaktive Kommunikations-Ports bzw. Protokolle.
  - Es sollten immer nur die Kommunikations-Ports aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
  - Es sollten immer nur die Kommunikations-Protokolle aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
- Berücksichtigen Sie bei der Anlagenplanung und Absicherung mögliche Verteidigungsstrategien.
  - Die alleinige Isolation von Komponenten ist nicht ausreichend für einen umfassenden Schutz. Hier ist ein Gesamt-Konzept zu entwerfen, welches auch Verteidigungsmaßnahmen im Falle eines Cyper-Angriffs vorsieht.
  - Führen Sie in regelmäßigen Abständen Bedrohungsanalysen durch. Unter anderem erfolgt hier eine Gegenüberstellung zwischen den getroffenen zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen.
- Beschränken Sie den Einsatz von externen Datenträgern.
  - Über externe Datenträger wie USB-Speichersticks oder SD-Speicherkarten kann Schadsoftware unter Umgehung einer Firewall direkt in eine Anlage gelangen.
  - Externe Datenträger bzw. deren Steckplätze müssen z.B. unter Verwendung eines abschließbaren Schaltschranks vor unbefugtem physischem Zugriff geschützt werden.
  - Stellen Sie sicher, dass nur befugte Personen Zugriff haben.
  - Stellen Sie bei der Entsorgung von Datenträgern sicher, dass diese sicher zerstört werden.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN für den Remote-Zugriff auf Ihre Anlage.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.

2.14.1.2 Absicherung von PC-basierter Software

Maßnahmen

Da PC-basierte Software zur Programmierung, Konfiguration und Überwachung verwendet wird, können hiermit auch ganze Anlagen oder einzelne Komponenten manipuliert werden. Hier ist besondere Vorsicht geboten!

- Verwenden Sie Benutzerkonten auf Ihren PC-Systemen.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
  - Legen Sie für jeden Benutzer, für den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
  - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch sichere Passwörter.
  - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
  - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Groß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
  - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch Sicherheitssoftware.
  - Installieren Sie auf Ihren PC-Systemen Virenscanner zur Identifikation von Viren, Trojanern und anderer Malware.
  - Installieren Sie Software, die Phishing-Attacken erkennen und aktiv verhindern kann.
- Halten Sie Ihre Software immer auf dem neuesten Stand.
  - Führen Sie regelmäßige Updates Ihres Betriebssystems durch.
  - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Software durch.
- Führen Sie regelmäßige Datensicherungen durch und lagern Sie die Datenträger an einem sicheren Ort.
- Führen Sie regelmäßige Neustarts Ihrer PC-Systeme durch. Starten Sie nur von Datenträgern, welche gegen Manipulation geschützt sind.
- Setzen Sie Verschlüsselungssysteme auf Ihren Datenträgern ein.
- Führen Sie regelmäßig Sicherheitsbewertungen durch, um das Manipulationsrisiko zu verringern.
- Verwenden Sie nur Daten und Software aus zugelassenen Quellen.
- Deinstallieren Sie Software, welche nicht verwendet wird.
- Deaktivieren Sie nicht verwendete Dienste.
- Aktivieren Sie an Ihrem PC-System eine passwortgeschützte Bildschirmsperre.
- Sperren Sie Ihre PC-Systeme immer, sobald Sie den PC-Arbeitsplatz verlassen.
- Klicken Sie auf keine Links, welche von unbekannten Quellen stammen. Fragen Sie ggf. nach, z.B. bei E-Mails.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN für den Remote-Zugriff auf Ihr PC-System.

2.14.2 Aufbaurichtlinien

Allgemeines

Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau eines SPS-Systems. Es werden die Wege beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.

Was bedeutet EMV?

Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektrischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren, ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Die Komponenten sind für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Komponenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.

Mögliche Störeinwirkungen

Elektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen Pfaden in Ihre Steuerung einkoppeln:

- Elektromagnetische Felder (HF-Einkopplung)
- Magnetische Felder mit energietechnischer Frequenz
- Bus-System
- Stromversorgung
- Schutzleiter

Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.

Man unterscheidet:

- galvanische Kopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung
- Strahlungskopplung

Grundregeln zur Sicherstellung der EMV

Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.

- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
  - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.
- Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
  - Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversorgungs-, Signal- und Datenleitungen).
  - Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
  - Führen Sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Tragholme, Metallschienen, Schrankbleche).
- Achten Sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
  - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
  - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
  - Leitungen für Frequenzumrichter, Servo- und Schrittmotore sind geschirmt zu verlegen.
  - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf, und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
  - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
  - Verwenden Sie für geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergehäuse.

- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
  - Erwägen Sie bei Induktivitäten den Einsatz von Löschgliedern.
  - Beachten Sie, dass bei Einsatz von Leuchtstofflampen sich diese negativ auf Signalleitungen auswirken können.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotenzial und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
  - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsmaßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsmaßnahme.
  - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
  - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung von Leitungen

Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung. Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störquelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich. Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:
  - die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
  - Analogsignale (einige mV bzw. µA) übertragen werden.
  - Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen für serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergehäuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf.

VORSICHT

Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen.

Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung.

2.15 Allgemeine Daten für das System SLIO

Konformität und Approbation		
Konformität		
CE	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
	2014/30/EU	EMV-Richtlinie
RoHS (EU)	2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
UKCA	2016 No. 1101	Electrical Equipment (Safety) Regulations
	2016 No. 1091	Electromagnetic Compatibility Regulations
RoHS (UK)	2012 No. 3032	Use of Certain Hazardous Substances
Approbation		
Zertifizierungen	-	Siehe technische Daten

Personenschutz und Geräteschutz		
Schutzart	-	IP20
Potenzialtrennung		
Zum Feldbus	-	Galvanisch entkoppelt
Zur Prozessebene	-	Galvanisch entkoppelt
Isolationsfestigkeit	-	-
Isolationsspannung gegen Bezugserde		
Eingänge / Ausgänge	-	AC / DC 50V, bei Prüfspannung AC 500V
Schutzmaßnahmen	-	gegen Kurzschluss

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2		
Betrieb		
Horizontaler Einbau hängend	EN 61131-2	0…+60°C
Horizontaler Einbau liegend	EN 61131-2	0…+55°C
Vertikaler Einbau	EN 61131-2	0…+50°C
Luftfeuchtigkeit	EN 60068-2-30	RH1 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 … 95%)
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
Aufstellhöhe max.	-	2000m
Mechanisch		
Schwingung	EN 60068-2-6	1g, 9Hz ... 150Hz
Schock	EN 60068-2-27	15g, 11ms

Montagebedingungen		
Einbauort	-	Im Schaltschrank
Einbaulage	-	Horizontal und vertikal

EMV	Norm		Bemerkungen
Störaussendung	EN 61000-6-4		Class A (Industriebereich)
Störfestigkeit	EN 61000-6-2		Industriebereich
Zone B		EN 61000-4-2	ESD 8kV bei Luftentladung (Schärfegrad 3), 4kV bei Kontaktentladung (Schärfegrad 2)
		EN 61000-4-3	HF-Einstrahlung (Gehäuse) 80MHz … 1000MHz, 10V/m, 80% AM (1kHz) 1,4GHz ... 6GHz, 3V/m, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-6	HF-Leitungsgeführt 150kHz … 80MHz, 10V, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-4	Burst
		EN 61000-4-5	Surge[1]

1) Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Überspannungsableitern erforderlich.

2.15.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen

Ohne zusätzlich schützende Maßnahmen dürfen die Produkte nicht an Orten mit erschwerten Betriebsbedingungen; z.B. durch:

- *Staubentwicklung*
- *chemisch aktive Substanzen (ätzende Dämpfe oder Gase)*
- *starke elektrische oder magnetische Felder*

eingesetzt werden!

3 Hardwarebeschreibung

3.1 Leistungsmerkmale

054-1DA00

Das FM 054-1DA00 integriert eine kompakte Motion-Control-Lösung zum direkten Anschluss einer Leistungsendstufe mit Motor. Das Motion-Modul gibt eine vorgegebene Pulsfolge mit RS422-Pegel über Differenzausgänge aus.

- Pulse-Train-Ausgangs-Modul
- Betriebsarten: CW/CCW, PLS/DIR, ENC/SIM
- Motortypen:
  - YASKAWA Sigma 5 mini
  - YASKAWA Sigma 5/7
  - YASKAWA A1000, V1000
- 1-Kanal RS422
- 4 konfigurierbare Ein-/Ausgänge I/O1 ... I/O4

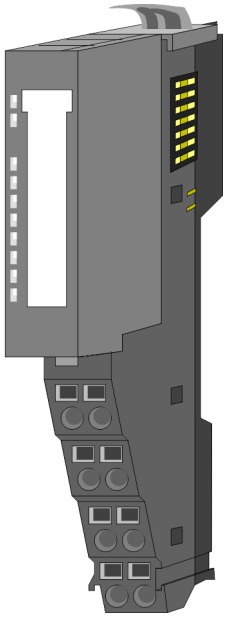

Kompatibilitätsliste

Eine Übersicht der CPUs und Bus-Koppler, welche das 054-1DA00 unterstützen, finden Sie unter ➦ www.yaskawa.eu.com im Downloadbereich der System SLIO Handbücher.

Bestelldaten

Typ	Bestellnummer	Beschreibung
FM 054 Pulse Train	054-1DA00	System SLIO 1xPulseTrain RS422 0 ... 1000kHz, DC 24V, Feedback (2DI)

3.2 Aufbau

054-1DA00

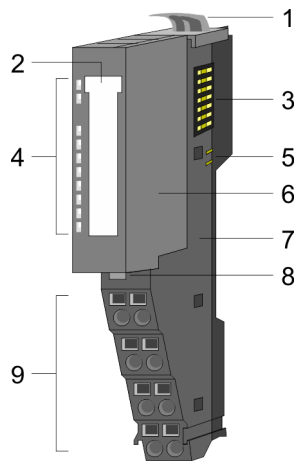

1 Verriegelungshebel Terminal-Modul
2 Beschriftungsstreifen
3 Rückwandbus
4 LED-Statusanzeige
5 DC 24V Leistungsversorgung
6 Elektronik-Modul
7 Terminal-Modul
8 Verriegelungshebel Elektronik-Modul
9 Anschlussklemmen

Anschlüsse

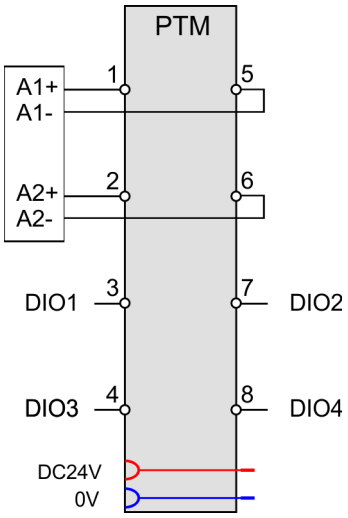

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen. Für die Anschlussleitungen gelten folgende Anforderungen:

- Für die digitalen E/A-Anschlüsse können bei DIO-Betrieb Einzeladern verwendet werden.
- Eine Leistungsendstufe ist über geschirmte Leitungen anzuschließen.
- Generell sind Leitungen zur Spannungsversorgung und Signalleitungen getrennt voneinander zu verlegen.
- Das Motion-Modul gibt eine vorgegebene Pulsfolge mit RS422-Pegel über Differenzausgänge aus. Über das Objektverzeichnis können Sie das Frequenzmuster vorgeben.
- Die digitalen Anschlüsse I/O1...I/O4 sind über das Objektverzeichnis frei konfigurierbar.

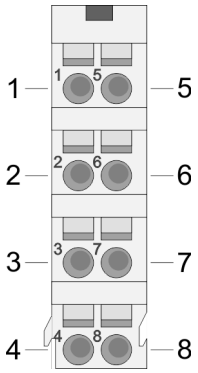

Defaultbelegung

Pos.	Funktion	Typ	*"0x8E00-01 - Pulse Train Konfiguration"...Seite 139*		
			P/D	CW/CCW	A/B
1	A1+	A	P	CW	A
2	A2+	A	D	CCW	B
3	I/O1	E/A	Digitale Eingabe		
4	I/O3	E/A	Digitale Eingabe		
5	A1-	A	/P	/CW	/A
6	A2-	A	/D	/CCW	/B
7	I/O2	E/A	Digitale Eingabe		
8	I/O4	E/A	Digitale Eingabe		
E: Eingang, A: Ausgang					

Bei diesem Modul emuliert die Zustandsmaschine die Zustände der angebunden Leistungsendstufe. Sie stellt nicht deren tatsächlichen Zustände dar. Erst durch Anpassung der DIO-Signale an die Signale der Leistungsendstufe wie z.B. S-ON, ALM-RST, S-RDY und COIN, können Sie deren Zustände steuern.

"Einsatz I/O1...I/O4"...Seite 86

Belegung für YASKAWA Sigma 5mini über Pulse Train

Pos.	Funktion	Typ	P/D	CW/CCW	A/B
1	A1+	A	P	CW	A
2	A2+	A	D	CCW	B
3	I/O1	E/A	S-ON: Servo-Motor Ein/Aus		
4	I/O3	E/A	ALM-RST: Alarm zurücksetzen		
5	A1-	A	/P	/CW	/A
6	A2-	A	/D	/CCW	/B
7	I/O2	E/A	S-RDY: Servo bereit		
8	I/O4	E/A	COIN: Position erreicht		
E: Eingang, A: Ausgang					

Statusanzeige

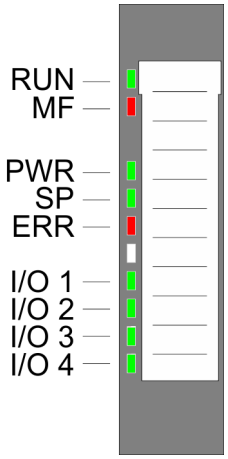

RUN	MF	Beschreibung
grün	rot	
■	□	Bus-Kommunikation ist OK Modul-Status ist OK
■	■	Bus-Kommunikation ist OK Modul-Status meldet Fehler
□	■	Bus-Kommunikation nicht möglich Modul-Status meldet Fehler
□	□	Fehler Busversorgungsspannung
X	◪	Konfigurationsfehler *"Hilfe zur Fehlersuche - LEDs"...Seite 42*

PWR	grün ■	□	Modul befindet sich außerhalb der Zustände *"Eingeschaltet"* und *"Betrieb freigegeben"* *"Zustände"...Seite 67*
		◪	Modul befindet sich im Zustand *"Eingeschaltet"*
		■	Modul befindet sich im Zustand *"Betrieb freigegeben"*
SP	grün ■	□	Geschwindigkeits-Sollwert ist 0. Im Zustand *"Betrieb freigegeben"* erfolgt keine Reaktion des Motors.
		■	Geschwindigkeits-Sollwert ist > 0. Im Zustand *"Betrieb freigegeben"* erfolgt eine Reaktion des Motors.
ERR	rot ■	□	Kein Fehler
		◪	Warnung: 0x80 in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*
		■	Fehler: 0x08 in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*
I/O1	grün ■	□	Digitaler Ein-/Ausgang 1 hat "0"-Signal
		■	Digitaler Ein-/Ausgang 1 hat "1"-Signal
I/O2	grün ■	□	Digitaler Ein-/Ausgang 2 hat "0"-Signal
		■	Digitaler Ein-/Ausgang 2 hat "1"-Signal
I/O3	grün ■	□	Digitaler Ein-/Ausgang 3 hat "0"-Signal
		■	Digitaler Ein-/Ausgang 3 hat "1"-Signal
I/O4	grün ■	□	Digitaler Ein-/Ausgang 4 hat "0"-Signal
		■	Digitaler Ein-/Ausgang 4 hat "1"-Signal

nicht relevant: X

3.3 Blockschaltbild

Struktur

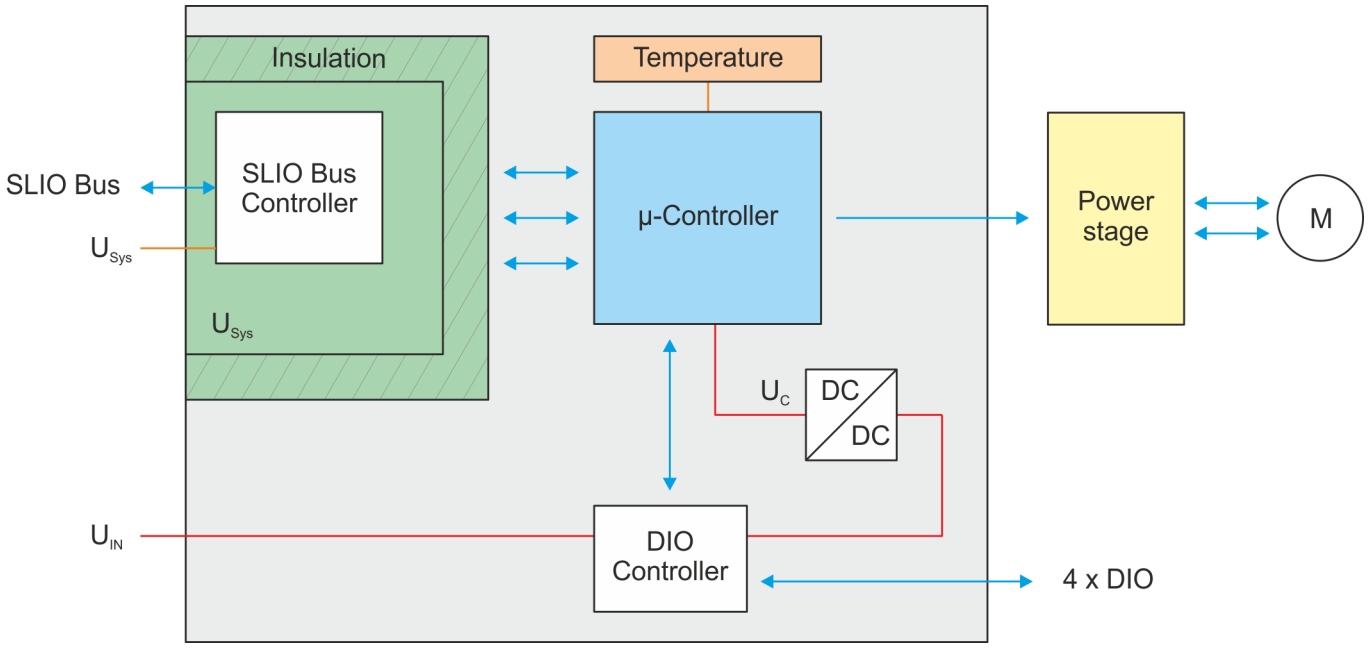

Spannungen

U_{Sys} - DC 24V Elektronikversorgung

Spannungsversorgung für Elektronik und Rückwandbus-Kommunikation

U_{IN} - DC 24V Leistungsversorgung

Spannungsversorgung für die I/O-Ebene

Bereich: DC 20,4 ... 28,8V

U_C - DC 3,3V µ-Controller-Versorgung

Die Spannungsversorgung wird gebildet aus U_{IN} über einen DC-DC-Konverter.

AN: Flanke 0-1 auf 16V von U_{IN}

AUS: Flanke 1-0 auf DC 14V von U_{IN}

Temperaturüberwachung

Das Motion-Modul besitzt eine interne Temperaturüberwachung des µ-Controllers. Über das Objektverzeichnis können Sie Grenztemperaturen definieren. Bei Über- oder Unterschreiten eines Grenzwerts erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche Sie konfigurieren können. *"0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137*

3.4 Technische Daten

Artikelnr.	054-1DA00
Bezeichnung	FM 054 - Motion Modul
Modulkennung	0983 6800
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	50 mA
Verlustleistung	1 W
Technische Daten digitale Eingänge	
Anzahl der Eingänge	4
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	-
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-
Nennwert	DC 20,4...28,8 V
Eingangsspannung für Signal "0"	DC 0...5 V
Eingangsspannung für Signal "1"	DC 11...28,8 V
Eingangsspannung Hysterese	-
Signallogik Eingang	-
Frequenzbereich	-
Eingangswiderstand	-
Eingangsstrom für Signal "1"	3 mA
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich	✓
max. zulässiger BERO-Ruhestrom	1,5 mA
Eingangsverzögerung von "0" nach "1"	1,5 ms
Eingangsverzögerung von "1" nach "0"	1,5 ms
Eingangsfilter Verzögerung	-
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau	4
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau	4
Eingangskennlinie	IEC 61131-2, Typ 3
Eingangsdatengröße	4 Bit
Technische Daten digitale Ausgänge	
Anzahl der Ausgänge	4
Leitungslänge geschirmt	1000 m
Leitungslänge ungeschirmt	600 m
Lastnennspannung	DC 20,4...28,8 V
Verpolschutz der Lastnennspannung	-
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)	-

Artikelnr.	054-1DA00
Ausgangsspannung "1"-Signal bei minimalem Strom	L+ (-0 V)
Ausgangsspannung "1"-Signal bei maximalem Strom	L+ (-125 mV)
Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert	500 mA
Signallogik Ausgang	-
Ausgangsstrom bei "0"-Signal (Reststrom) max.	200 µA
Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"	1,5 ms
Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"	1,5 ms
Mindestlaststrom	-
Lampenlast	10 W
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung	nicht möglich
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht möglich
Ansteuern eines Digitaleingangs	✓
Schaltfrequenz bei ohmscher Last	max. 300 Hz
Schaltfrequenz bei induktiver Last	max. 0,5 Hz
Schaltfrequenz bei Lampenlast	max. 10 Hz
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung	L+ (-45 V)
Kurzschlussschutz des Ausgangs	ja, elektronisch
Ansprechschwelle des Schutzes	1 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
Schaltvermögen der Relaiskontakte	-
Ausgangsdatengröße	-
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	grüne LED pro Kanal
Alarme	ja, parametrierbar
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	ja, parametrierbar
Diagnosefunktion	ja
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED
Sammelfehleranzeige	rote LED
Kanalfehleranzeige	rote LED pro Kanal
Datengrößen	
Eingangsbytes	36
Ausgangsbytes	36
Parameterbytes	56
Diagnosebytes	20
Potenzialtrennung	

Artikelnr.	054-1DA00
zwischen den Kanälen	-
zwischen den Kanälen in Gruppen zu	-
zwischen Kanälen und Rückwandbus	✓
zwischen den Bereichen	-
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Uiso)	DC 75 V/ AC 50 V
Isolierung geprüft mit	AC 500 V
Technische Daten Positioniermodul	
Anzahl Kanäle	1
Leitungslänge (Motorversorgung)	-
Eingangsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Eingangsspannung (zulässiger Bereich)	DC 20,4...28,8 V
Motorstrom	-
Derating	-
Leitungslänge (Motor)	-
Ausgangsstufe	RS422
Kurzschlussschutz	✓
Brems-Chopper	-
PWM Frequenz	-
Pulse Train Frequenz	1 MHz
Microschritte	-
Schritte pro Umdrehung	-
Encodertyp	A/B-Spur 24V single ended
Leitungslänge (Encoder)	-
Encoderfrequenz	100 kHz
Encoderauflösung (intern)	24 Bit
Regelungstyp	open loop
Temperatursensor Controller	✓
Temperatursensor H-Brücke	-
Betriebsmodi Positionierfunktionen	
Referenzierung auf Referenzschalter	✓
Referenzierung Drehmoment	-
Positionierung ohne Encoder	✓
Positionierung mit Encoder	-
Drehzahlregelung	✓
Drehmomentregelung	-
Gehäuse	
Material	PPE / PPE GF10

Artikelnr.	054-1DA00
Befestigung	Profilschiene 35mm
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm
Gewicht Netto	61 g
Gewicht inklusive Zubehör	61 g
Gewicht Brutto	76 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	ja
Zertifizierung nach UKCA	ja
Zertifizierung nach ChinaRoHS	ja

4 Einsatz

4.1 Grundlagen

Allgemeines

Open-Source Lizenzinformationen

- *Innerhalb der Firmware kommt Open-Source Software zum Einsatz.*
- *Die entsprechenden "Open-Source Lizenzinformationen" können Sie über das verwendete Kopf-Modul abrufen.*
- *Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu ihrem Kopf-Modul unter "Open-Source Lizenzinformationen".*

Adressierung

Das System SLIO Motion-Modul stellt seine Daten wie z.B. "Profilgeschwindigkeit" über ein Objektverzeichnis zur Verfügung. In diesem Objektverzeichnis sind die Objekte organisiert und durch eine eindeutige Nummer, bestehend aus *Index* und *Subindex* adressierbar. Die Nummer wird wie folgt angegeben:

0x	Index (hexadezimal)	-	Subindex (dezimal)
Beispiel: 0x8400-03			

Zur besseren Strukturierung und Erweiterung wurde beim System SLIO Motion-Modul eine andere Objektnummerierung (Index-Vergabe) gegenüber dem Standard CiA 402 gewählt.

Index-Bereiche

Durch die Aufteilung in Index und Subindex ist eine Gruppierung möglich. Die einzelnen Bereiche sind in Gruppen zusammengehöriger Objekte gegliedert. Dieses Objektverzeichnis ist beim System SLIO Motion Modul wie folgt strukturiert:

Index-Bereich	Inhalt
0x1000 bis 0x6FFF	Allgemeine Daten und Systemdaten
0x7000 bis 0x7FFF	Daten der digitalen Ein- und Ausgabeeinheit
0x8000 bis 0x8FFF	Daten der Achse

Jedes Objekt verfügt über einen Subindex 0. Durch Aufruf eines Objekts mit Subindex 0 bekommen Sie die Anzahl der verfügbaren Subindizes des entsprechenden Objekts zurückgeliefert.

Zugriff auf das Objektverzeichnis

Sie haben folgende Möglichkeiten für den Zugriff auf die Objekte im Objektverzeichnis:

- Zugriff über *"Azyklischer Kanal"...Seite 92*
  - Jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis wird vom Motion-Modul quittiert.
- Zugriff über E/A-Bereich
  - Die wichtigsten Objekte sind in den E/A-Bereich gemappt.
  - Das Mapping kann nicht geändert werden.
  - *"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90*

Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Übersicht

Das Motion-Modul belegt 36Byte Eingabe-Daten und 36Byte Ausgabe-Daten.

Kopfmodul	Rückwandbus	Motion-Modul	
CPU bzw. Buskoppler	→	Prozessdaten	Azyklischer Kanal
	←	36Byte	

Der Datenaustausch mit dem Motion-Modul muss über die 36 Byte konsistent sein! Es wird daher die Ansteuerung über das Prozessabbild empfohlen.

4.1.1 Pulse Train Modul

Frequenzmuster

Das FM 054-1DA00 integriert eine kompakte Motion-Control-Lösung zum direkten Anschluss einer Leistungsendstufe mit Motor. Das Motion-Modul gibt eine vorgegebene Pulsfolge mit RS422-Pegel über Differenzausgänge an die Leistungsendstufe aus. Eine Rückmeldung der Position von der Leistungsendstufe zum Motion-Modul erfolgt nicht. Für die Ausgabe können Sie folgende Frequenzmuster über das Objekt *"0x8E00-01 - Pulse Train Konfiguration"...Seite 139* vorgeben:

- Pulsrichtungsvorgabe (P/D)
- Frequenzmodulation (CW/CCW)
- Inkremental-Encoder-Simulation (A/B)

Pulsrichtungsvorgabe (P/D)

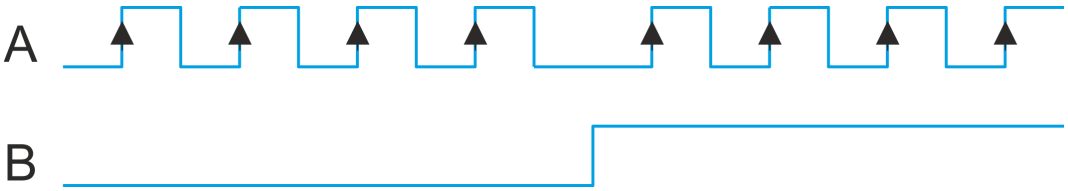

- 0x8E00-01 = 1
- Die Ausgabe des Frequenzmusters erfolgt durch Ausgang A1 (P)
- Die Drehrichtung kennzeichnet A2 (D) mit "High"-Pegel für Rechtslauf und "Low"-Pegel für Linkslauf.

Frequenzmodulation (CW/CCW)

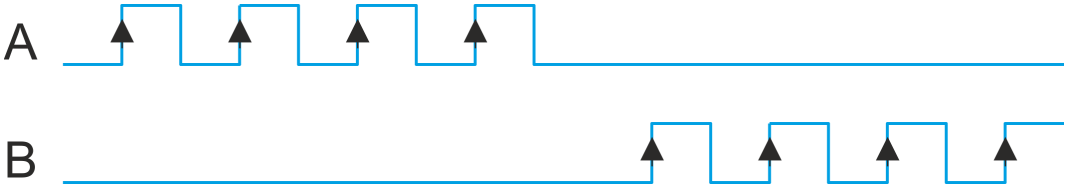

- 0x8E00-01 = 2
- Bei Rechtslauf wird das Frequenzsignals auf Ausgang A1 (CW) bzw. Linkslauf auf A2 (CCW) ausgegeben.
- Der nicht aktive Kanal ist jeweils im logischen Zustand "Low".

Inkremental-Encoder-Simulation (A/B)

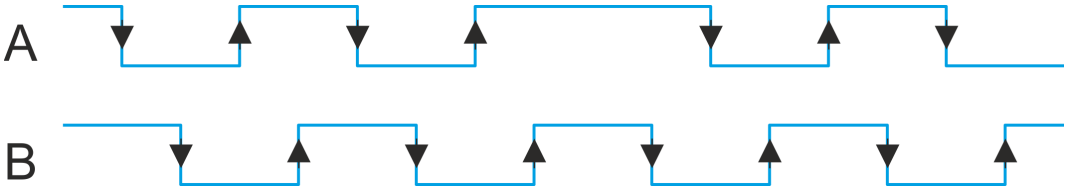

- 0x8E00-01 = 3
- Signal entspricht dem eines Inkrementalgebers. Durch direkte Anbindung an eine Leistungsendstufe lassen sich synchrone Achsen im Master/Slave-Aufbau realisieren.
- A1 (A) und A2 (B) geben ein um 90° phasenverschobenes Signal aus.
- Die Verschiebung von A1 zu A2 ist positiv für Rechtsdrehung und negativ für Linksdrehung.

4.1.2 Aufbau einer Positioniersteuerung

Aufbau

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau einer typischen Positioniersteuerung

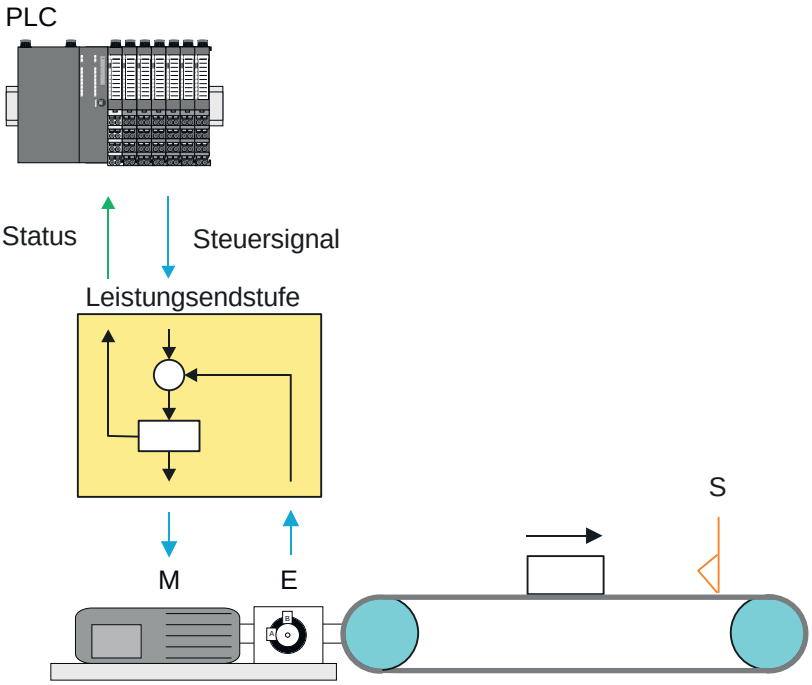

PLC Übergeordnetes Kopfmodul bzw. Steuerung.
M Schrittmotor
E Encoder
S Software-Endschalter

Steuerung

Die *Steuerung* besteht aus der SPS mit dem Anwenderprogramm für die Ablaufsteuerung und dem Motion-Modul zur Ansteuerung der Leistungsendstufe. Die Ansteuerung der Leistungsendstufe erfolgt über RS422-Signale. Sie können im Motion-Modul einen Software-Endschalter definieren und in Ihrem Anwenderprogramm auf das Überfahren reagieren.

Leistungsendstufe mit Motor

Die Leistungsendstufe erhält vom Motion-Modul die entsprechenden Steuer-Befehle und regelt hiermit selbsttätig den angebundenen Motor. Ein *Motor* ist ein Antrieb für hochgenaue Positionieraufgaben. Motor und Leistungsendstufe sind immer aufeinander abzustimmen.

VORSICHT

Bitte sehen Sie zur Streckenbegrenzung (Allgemeines Positions-Limit) bzw. zur Vermeidung von Schäden neben Software-Endschalter auch Hardware-Endschalter vor und berücksichtigen Sie diese in Ihrem Sicherheitskonzept.

Encoder

- Der Encoder bzw. Drehgeber liefert in Form von digitalen Signalen die Position des Antriebs an die Steuerung zurück. Diese können in der Steuerung entsprechend ausgewertet werden.
- Der Encoder bzw. Drehgeber liefert eine bestimmte Anzahl an Impulsen pro Umdrehung.
- Die Wertbildung erfolgt durch Zählen der Impulse.

4.2 Inbetriebnahme

4.2.1 Montage

1. Bauen Sie Ihr System SLIO auf und verdrahten Sie dies. *"Grundlagen und Montage"...Seite 11*.
2. Schließen Sie Ihren Antrieb an. *"Anschluss einer Leistungsendstufe"...Seite 64*

4.2.2 Inspektionen und Prüfungen vor dem Testbetrieb

Vorbereitung

Bitte prüfen Sie folgende Punkte, und ergreifen Sie im Falle eines Fehlers geeignete Maßnahmen, bevor Sie mit dem Testbetrieb beginnen.

- Sind alle Verdrahtungen und Anschlüsse richtig?
- Sind alle Muttern und Bolzen am Antrieb fest angezogen?
- Bei einem Motor mit Öldichtung: Ist die Dichtung unbeschädigt und ist der Motor geschmiert? Bitte beachten Sie immer die Inbetriebnahme-Hinweise Ihres Motors!

4.2.3 Inbetriebnahme des System SLIO Motion-Moduls

Vorbereitung

Bitte prüfen Sie folgende Punkte, und ergreifen Sie im Falle eines Fehlers geeignete Maßnahmen, bevor Sie mit dem Testbetrieb beginnen.

- Prüfen Sie die richtige Einstellung der Sollwertvorgaben für den Antrieb sowie der E/A-Signale aus der übergeordnete Steuerung.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen der übergeordneten Steuerung und Ihrem Antrieb sowie die Polarität der Leitungen.
- Prüfen Sie alle Betriebseinstellungen Ihres Antriebs.

Festlegen der Grenzwerte

Stellen Sie die jeweiligen Systemgrenzen, das Systemverhalten und Kennwerte im Objektverzeichnis über den *Azyklischen Kanal 92* ein. Dies sind z.B.:

- Verhalten bei Schnellhalt und im Fehlerfall
- Geschwindigkeitsgrenzwerte
- Streckenbegrenzungen
- Belegung der digitalen Ein-/Ausgänge

Schritte der Inbetriebnahme

Immer Parameter der Betriebsart anpassen!

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Modul immer entsprechend der ausgewählten Betriebsart mit den passenden Parametern versorgt ist!

Startparameter

- *"Start - Startparameter Referenzfahrt"...Seite 69*
- *"Start - Startparameter PtP-Positionsprofil"...Seite 74*
- *"Start - Startparameter Geschwindigkeitsprofil"...Seite 84*

1. Führen Sie für IhrSystem SLIO und Ihr Motion-Modul eine Hardware-Konfiguration durch und erstellen Sie Ihr Applikationsprogramm.
2. Geben Sie die Parameter an, welche beim Anlauf in das Motion-Modul zu laden sind. Ansonsten können Sie während des Betriebs über den *Azyklischen Kanal* Ihre Parametrierung vornehmen.
3. ***Spannungsversorgung***

   Das Modul ist über den Rückwandbus mit den beiden DC 24V Spannungen Leistungsversorgung für die I/O-Ebene und Elektronikversorgung zu versorgen. Bei der Inbetriebnahme können diese gleichzeitig bzw. muss die Leistungsversorgung für die I/O-Ebene zuerst eingeschaltet werden. "Standard-Verdrahtung"...Seite 33

   Übertragen Sie Ihr Projekt in Ihre CPU.
4. Setzen Sie die Leistungsendstufe in Betrieb.

   Die Einstellungen in der anzusteuernden Leistungsendstufe sind maßgebend für den sicheren und korrekten Betrieb Ihres Antriebs. Nähere Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie im Handbuch Ihrer Leistungsendstufe.
5. Damit die Signale an der Leistungsendstufe richtig skaliert werden, müssen Sie ein Übersetzungsverhältnis an der Leistungsendstufe einstellen.
6. Bringen Sie Ihre CPU in RUN.
7. Schalten Sie den Antrieb ein.

   ➡ Ihr System ist nun bereit für die Kommunikation und Sie können über den *Azyklischen Kanal* Parametrierungen vornehmen.
8. Senden Sie das Kommando "Ausschalten".

   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: x110

   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Einschaltbereit"*.
9. Senden Sie das Kommando "Einschalten".

   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: 0111

   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Eingeschaltet"*.
10. Setzen Sie durch Flanke 0-1 von Bit 7 in *"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117* einen ggf. zuvor aufgetretenen Fehler zurück.
11. Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben".

    "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: 1111

    ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Betrieb freigegeben"*. Der Antrieb ist jetzt bereit für Ihre Fahrbefehle.

Anwendungsbeispiel *"Beispiel - 054-1DA00 mit YASKAWA Sigma 5 mini"...Seite 100*

4.3 Anschluss einer Leistungsendstufe

4.3.1 Anschlussmöglichkeiten

Anschlüsse

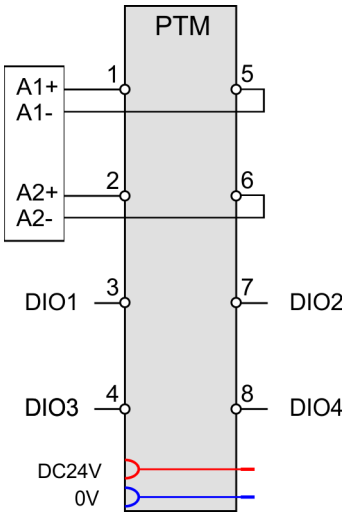

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen. Für die Anschlussleitungen gelten folgende Anforderungen:

- Für die digitalen E/A-Anschlüsse können bei DIO-Betrieb Einzeladern verwendet werden.
- Eine Leistungsendstufe ist über geschirmte Leitungen anzuschließen.
- Generell sind Leitungen zur Spannungsversorgung und Signalleitungen getrennt voneinander zu verlegen.
- Das Motion-Modul gibt eine vorgegebene Pulsfolge mit RS422-Pegel über Differenzausgänge aus. Über das Objektverzeichnis können Sie das Frequenzmuster vorgeben.
- Die digitalen Anschlüsse I/O1...I/O4 sind über das Objektverzeichnis frei konfigurierbar.

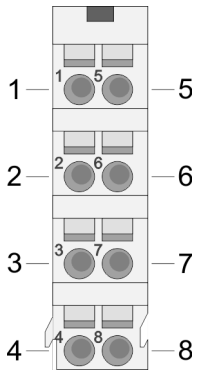

Defaultbelegung

Pos.	Funktion	Typ	*"0x8E00-01 - Pulse Train Konfiguration"...Seite 139*		
			P/D	CW/CCW	A/B
1	A1+	A	P	CW	A
2	A2+	A	D	CCW	B
3	I/O1	E/A	Digitale Eingabe		
4	I/O3	E/A	Digitale Eingabe		
5	A1-	A	/P	/CW	/A
6	A2-	A	/D	/CCW	/B
7	I/O2	E/A	Digitale Eingabe		
8	I/O4	E/A	Digitale Eingabe		
E: Eingang, A: Ausgang					

Bei diesem Modul emuliert die Zustandsmaschine die Zustände der angebunden Leistungsendstufe. Sie stellt nicht deren tatsächlichen Zustände dar. Erst durch Anpassung der DIO-Signale an die Signale der Leistungsendstufe wie z.B. S-ON, ALM-RST, S-RDY und COIN, können Sie deren Zustände steuern.

"Einsatz I/O1...I/O4"...Seite 86

Belegung für YASKAWA Sigma 5mini über Pulse Train

Pos.	Funktion	Typ	P/D	CW/CCW	A/B
1	A1+	A	P	CW	A
2	A2+	A	D	CCW	B
3	I/O1	E/A	S-ON: Servo-Motor Ein/Aus		
4	I/O3	E/A	ALM-RST: Alarm zurücksetzen		
5	A1-	A	/P	/CW	/A
6	A2-	A	/D	/CCW	/B
7	I/O2	E/A	S-RDY: Servo bereit		
8	I/O4	E/A	COIN: Position erreicht		
E: Eingang, A: Ausgang					

4.4 Antriebsprofil

4.4.1 Übersicht

Antriebsprofil *CiA 402*

- Das System SLIO Motion-Modul FM 054-1DA00 orientiert sich in der Funktionsweise weitgehend am Antriebsprofil *CiA 402*.
- Das Antriebsprofil *CiA 402* definiert Zustandsmaschine, Betriebsarten und Objekte (Parameter) von Baugruppen für die Antriebstechnik.
- Wesentliche Objekte zur Steuerung und Auswertung der Zustandsmaschine sind hierbei *Steuerwort*, *Statuswort* und die *Betriebsart*.
- Weitere Objekte dienen zur Konfiguration und Diagnose des Motion-Moduls.
- Alle Objekte sind im *"Objektverzeichnis"...Seite 106* zusammengefasst.
- Die wichtigsten Objekte finden Sie im *"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90*.
- Der Zugriff auf die Objekte zur Laufzeit erfolgt mittels *"Azyklischer Kanal"...Seite 92*.

Begriffserklärung

Zustandsmaschine	- Das Motion-Modul hat eine Zustandsmaschine implementiert. Den Status der Zustandsmaschine können Sie mit Hilfe von Kommandos steuern.
Zustandswechsel	- Das entsprechende Kommando oder eventuelle Fehler führen zu einem Zustandswechsel.
Zustand	- Der Zustand gibt den aktuellen Status der Zustandsmaschine aus. Über das *Statuswort* *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* haben Sie Zugriff auf den Zustand. Hier wird der Zustand über entsprechende Kombinationen der Bits ausgegeben.
Kommando	- Zum Auslösen von Zustandsübergängen müssen bestimmte Kombinationen von Bits im *Steuerwort* *"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117* gesetzt werden. Eine solche Kombination wird als *Kommando* bezeichnet.

Adressierung

Das System SLIO Motion-Modul stellt seine Daten wie z.B. "Profilgeschwindigkeit" über ein Objektverzeichnis zur Verfügung. In diesem Objektverzeichnis sind die Objekte organisiert und durch eine eindeutige Nummer, bestehend aus *Index* und *Subindex* adressierbar. Die Nummer wird wie folgt angegeben:

0x	Index (hexadezimal)	-	Subindex (dezimal)
Beispiel: 0x8400-03			

Zur besseren Strukturierung und Erweiterung wurde beim System SLIO Motion-Modul eine andere Objektnummerierung (Index-Vergabe) gegenüber dem Standard CiA 402 gewählt.

4.4.2 Zustände

Zustandsmaschine gemäß CiA 402

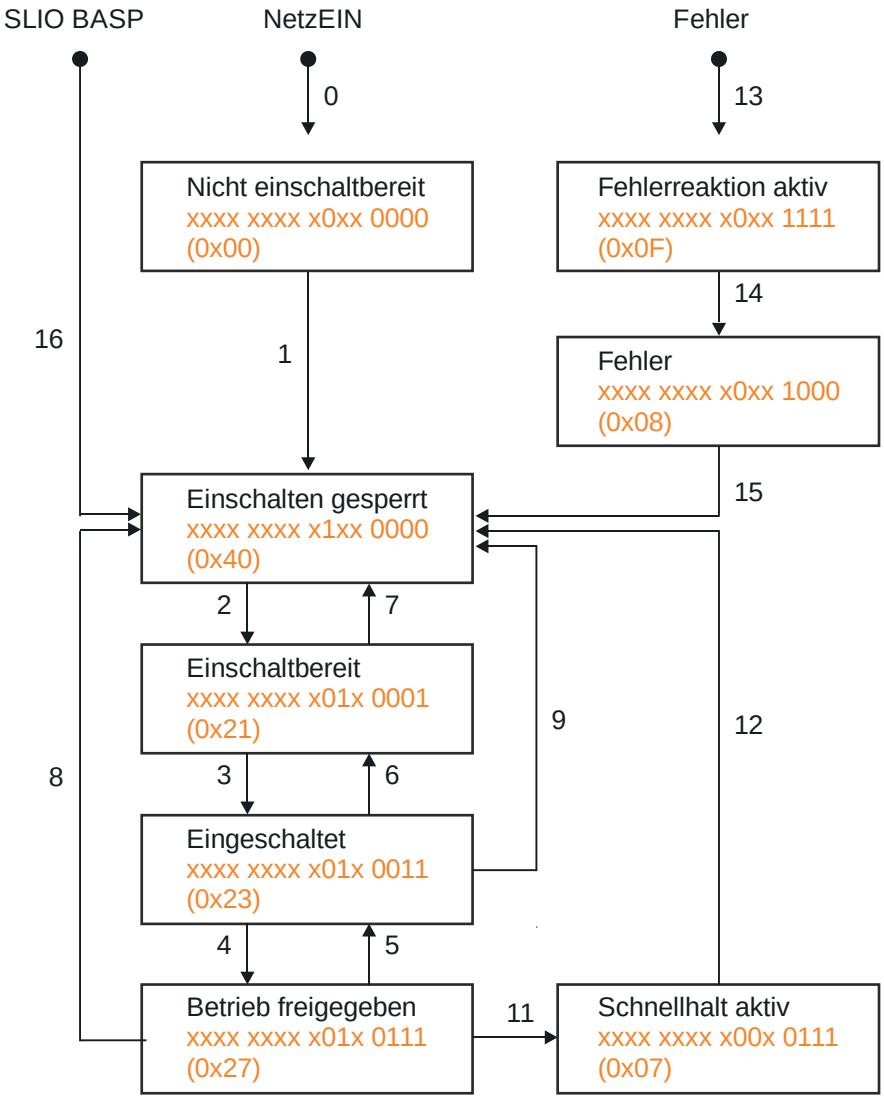

	Übergang durch:
0,1	Geräteanlauf und Selbsttest nach PowerON
13	Störung bei Antriebs- oder Kommunikationsfehler
14	Interne Fehlerverarbeitung
16	Deaktivierung Befehlsausgabesperre (BASP) *"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117*:
2,6	Bit 3...0: x110: Kommando "Ausschalten"
3	Bit 3...0: 0111: Kommando "Einschalten"
4	Bit 3...0: 1111: Kommando "Betrieb freigeben". Der automatische Übergang von *Einschaltbereit* nach *Betrieb freigegeben* ist gemäß CiA 402 möglich.
5	Bit 3...0: 0111: Kommando "Betrieb sperren"
11	Bit 3...0: x01x: Kommando "Schnellhalt"
7,8,9,12	Bit 3...0: xx0x: Kommando "Spannung abschalten"
15	Bit 7: Flanke 0-1: Kommando "Fehlerrücksetzung"

Bei diesem Modul emuliert die Zustandsmaschine die Zustände der angebunden Leistungsendstufe. Sie stellt nicht deren tatsächlichen Zustände dar. Erst durch Anpassung der DIO-Signale an die Signale der Leistungsendstufe wie z.B. S-ON, ALM-RST, S-RDY und COIN, können Sie deren Zustände steuern.

"Einsatz I/O1...I/O4"...Seite 86

Zugriff auf die Zustandsmaschine

Unter CiA 402 ist die gesamte Steuerung über folgende zwei Objekte realisiert. Beide Objekte sind in den zyklischen Datenaustausch gemappt:

"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117	→	Zustandsmaschine	→	*"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*

4.4.3 Betriebsarten

4.4.3.1 Übersicht

Betriebsarten

Die Kommunikation erfolgt über den E/A-Bereich. Die wichtigsten Daten aus dem Objektverzeichnis sind in den E/A-Bereich gemappt.

"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90

Auf die nicht gemappten Objekte können Sie über den *Azyklischen Kanal* zugreifen.

"Azyklischer Kanal"...Seite 92

Folgende Betriebsarten gemäß Geräteprofil CiA 402 stehen Ihnen zur Verfügung:

- *"Referenzfahrt (Homing)"...Seite 69*
- *"PtP-Positionsprofil"...Seite 73*
- *"Geschwindigkeitsprofil"...Seite 83*

Applikationsdaten

Zusätzlich zu den Reglerparametern ist es erforderlich die Daten Ihrer Applikation, bestehend aus den Nenndaten des Antriebs und einer Normierung, anzugeben.

"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 123	→	Applikationsdaten
"0x8E00-02 - Pulse Train Pulse pro Umdrehung"...Seite 139	→	

4.5 Referenzfahrt (Homing)

Übersicht

Hier finden Sie Informationen, wie das System SLIO Motion-Modul die *Referenzposition* sucht. Die Referenzposition wird auch "Grundstellung", "Anfangs-Position" oder "Home-Position" genannt. Als *Referenzfahrt* bezeichnet man eine Initialisierungsfahrt einer Achse, bei der die korrekte Istposition anhand eines Referenzsignals ermittelt wird. Dieser Vorgang wird als "Referenzieren", "Referenzfahrt" oder "Homing" bezeichnet. Beim Referenzieren können Sie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung und Art des Referenzierens bestimmen. Das FM 054-1DA00 unterstützt folgende Referenzierarten:

- *"Referenzierung mittels Referenzierschalter"...Seite 70*
- *"Referenzierung auf aktuelle Position"...Seite 72*

Start - Startparameter Referenzfahrt

Bitte beachten Sie:

- *"Inbetriebnahme"...Seite 62*
- *"Applikationsdaten"...Seite 68*

"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125 6: Homing Mode (Referenzfahrt) (*"0x8280-02 - Istbetriebsart"...Seite 125*)	→	Referenzfahrt	→	*"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* *"0x8280-02 - Istbetriebsart"...Seite 125*
"0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"...Seite 126				
"0x8300-03 - Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1…I/O4"...Seite 126				
"0x8300-04 - Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1…I/O4"...Seite 127				
"0x8300-05 - Referenzfahrt Zielposition"...Seite 127				
"0x8300-06 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V1"...Seite 127				
"0x8300-07 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V2"...Seite 128				
"0x8300-08 - Referenzfahrt Beschleunigung"...Seite 128				
"0x8300-09 - Referenzfahrt Verzögerung"...Seite 128				
"0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"...Seite 128				

4.5.1 Referenzierung mittels Referenzierschalter

Referenzierung mittels Referenzierschalter

- Referenzieren kann ausschließlich aus der Betriebsart *PtP-Positionsprofil* aufgerufen werden.
- Die *Zielposition T* ist die Referenzposition die maximal angefahren wird. Diese ist vorzeichenbehaftet anzugeben.
- Die Referenzierung erfolgt nach folgenden Schritten:
  - Es wird mit der höheren *Geschwindigkeit V1* soweit in Richtung Zielposition *T* gefahren, bis der Referenzschalter *R* überfahren wird.
  - Danach wird verzögert und in entgegengesetzte Richtung mit *Geschwindigkeit V1* gefahren.
  - Wird der Referenzschalter *R* wieder überfahren, wird wieder verzögert und in entgegengesetzter Richtung mit langsamer *Geschwindigkeit V2* gefahren.
  - Beim nächsten Überfahren des Referenzschalters wird die Referenzposition *R* gesetzt und diese mit *Geschwindigkeit V2* angefahren.
- Verwenden Sie zur Anbindung des Referenzschalters einen der digitalen Eingänge des Motion-Moduls und geben Sie bei der Parametrierung die Polarität des Schalters an.

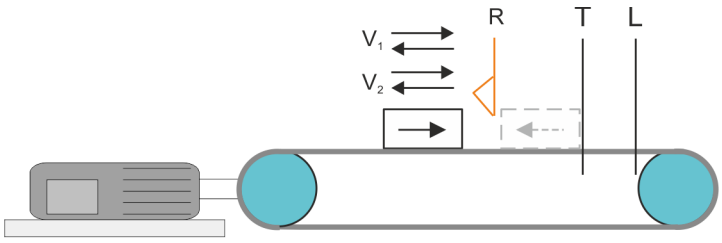

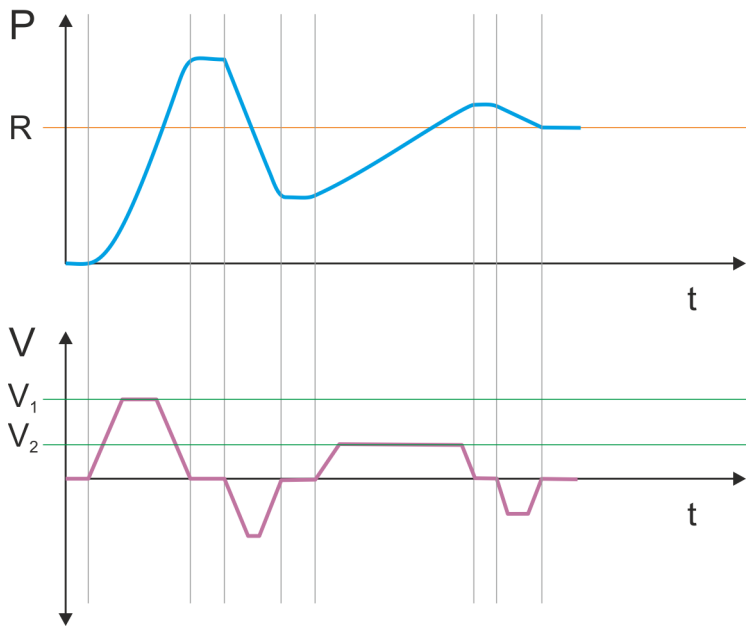

V_1 Hohe Geschwindigkeit
V_2 Langsame Geschwindigkeit
R Referenzschalter bzw. Referenzwert
T Zielposition
L Allgemeines Positionslimit

Vorgehensweise

1. Zur Inbetriebnahme *"Inbetriebnahme"...Seite 62*

   Objekte der Referenzfahrt *"Referenzfahrt - 0x8300"...Seite 125*

2. ■ Bringen Sie die Zustandsmaschine in den Zustand *"Einschalten gesperrt""Zustände"...Seite 67*
   – Senden Sie das Kommando "Spannung abschalten"
   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: xx0x

   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Einschalten gesperrt"*.

3. Stellen Sie folgende Parameter ein:
   ■ *"0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"...Seite 126*
   – Geben Sie den Wert 17 vor.
   ■ *"0x8300-03 - Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1…I/O4"...Seite 126*
   – Wählen Sie den Eingang, an den der Referenzschalter angeschlossen ist.
   ■ *"0x8300-04 - Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1…I/O4"...Seite 127*
   – Bestimmen Sie die Polarität des Schalters
   ■ *"0x8300-05 - Referenzfahrt Zielposition"...Seite 127*
   – Legen Sie durch Vorgabe einer Zielposition den maximalen Verfahrweg fest, bei dessen Anfahrt der Referenzschalter überfahren wird.
   ■ *"0x8300-06 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V1"...Seite 127*
   – Geben Sie eine hohe Geschwindigkeit für die Anfahrt des Referenzschalters an.
   ■ *"0x8300-07 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V2"...Seite 128*
   – Geben Sie eine niedrige Geschwindigkeit für die Anfahrt des Referenzschalters an.
   ■ *"0x8300-08 - Referenzfahrt Beschleunigung"...Seite 128*
   – Geben Sie eine Beschleunigung für die Referenzfahrt vor.
   ■ *"0x8300-09 - Referenzfahrt Verzögerung"...Seite 128*
   – Geben Sie eineVerzögerung für die Referenzfahrt vor.
   ■ *"0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"...Seite 128*
   – Stellen Sie ggf. einen Offset für den Referenzpunkt ein.

4. ■ *"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129*
   – Geben Sie den Wert 0 vor.

5. ■ Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Positionier*-Modus. *"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125*
   – Geben Sie den Wert 1 vor.

6. Senden Sie das Kommando "Ausschalten"

   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: x110

   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Einschaltbereit"*.

7. Senden Sie das Kommando "Einschalten".

   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: 0111

   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Eingeschaltet"*.

8. Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben".

   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: 1111

   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Betrieb freigegeben"*. Der Antrieb ist jetzt bereit für Ihre Fahrbefehle.

9. ■ Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Homing*-Modus. *"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125*
   – Geben Sie den Wert 6 vor.
   ➡ Der Antrieb startet die Referenzfahrt. Nach Abschluss der Referenzfahrt wird die Position des Referenzschalters als Referenzpunkt übernommen.

4.5.2 Referenzierung auf aktuelle Position

Vorgehensweise

1. Zur Inbetriebnahme *"Inbetriebnahme"...Seite 62*
   Objekte der Referenzfahrt *"Referenzfahrt - 0x8300"...Seite 125*
2. ■ Bringen Sie die Zustandsmaschine in den Zustand *"Einschalten gesperrt""Zustände"...Seite 67*
   – Senden Sie das Kommando "Spannung abschalten"
   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: xx0x
   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Einschalten gesperrt"*.
3. Stellen Sie folgende Parameter ein:
   ■ *"0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"...Seite 126*
   – Geben Sie den Wert 37 vor.
   ■ *"0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"...Seite 128*
   – Stellen Sie ggf. einen Offset für den Referenzpunkt ein.
4. ■ *"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129*
   – Geben Sie den Wert 0 vor.
5. ■ Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Positionier*-Modus. *"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125*
   – Geben Sie den Wert 1 vor.
6. Senden Sie das Kommando "Ausschalten"
   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: x110
   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Einschaltbereit"*.
7. Senden Sie das Kommando "Einschalten".
   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: 0111
   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Eingeschaltet"*.
8. Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben".
   "0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 Bit 3...0: 1111
   ➡ Das Motion-Modul zeigt den Zustand *"Betrieb freigegeben"*. Der Antrieb ist jetzt bereit für Ihre Fahrbefehle.
9. ■ Bringen Sie Ihr Motion-Modul in den *Homing*-Modus.
   "0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125
   – Geben Sie den Wert 6 vor.
   ➡ *"0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"...Seite 128* wird direkt als Istposition in *"0x8480-02 - Istposition"...Seite 130* übernommen.

4.6 PtP-Positionsprofil

Übersicht

Immer Parameter der Betriebsart anpassen!

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Modul immer entsprechend der ausgewählten Betriebsart mit den passenden Parametern versorgt ist!

Startparameter

- *"Start - Startparameter Referenzfahrt"...Seite 69*
- *"Start - Startparameter PtP-Positionsprofil"...Seite 74*
- *"Start - Startparameter Geschwindigkeitsprofil"...Seite 84*

Mit dem PtP-Positionsprofil können Sie Zielpositionen durch Vorgabe von Profilgeschwindigkeit, Profilbeschleunigung und Profilverzögerung anfahren. Hierbei werden immer die Grenzwerte für die Geschwindigkeit und maximale Verfahrposition berücksichtigt. Da Änderungen von Vorgabenwerten immer übernommen und aktiv geschaltet werden, sind "on the fly"-Änderungen des Verfahrvorgangs möglich.

- Änderungen von Beschleunigungs- bzw. Verzögerungs-Vorgaben werden direkt in die Profilgenerierung übernommen.
- Verzögern und Richtungsumkehr wird automatisch ausgeführt, wenn eine neue Zielposition eine Richtungsumkehr erfordert. Eine gesonderte Aktivierung der Übernahme mit Start des Auftrags im *Steuerwort* ist nicht erforderlich.
- Ist eine vorgegebene Zielposition erreicht oder wird während des Verfahrauftrags eine Begrenzung aktiv, so wird dies in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* angezeigt.
- Das System SLIO Motion-Modul arbeitet im gesteuerten Betrieb. Hierbei sind der Lage- und Drehzahlregelkreis offen und es erfolgt keine Auswertung der Encoder-Rückmeldung.
- Istwerte von Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung werden durch das System SLIO Motion-Modul selbst errechnet.

Struktur

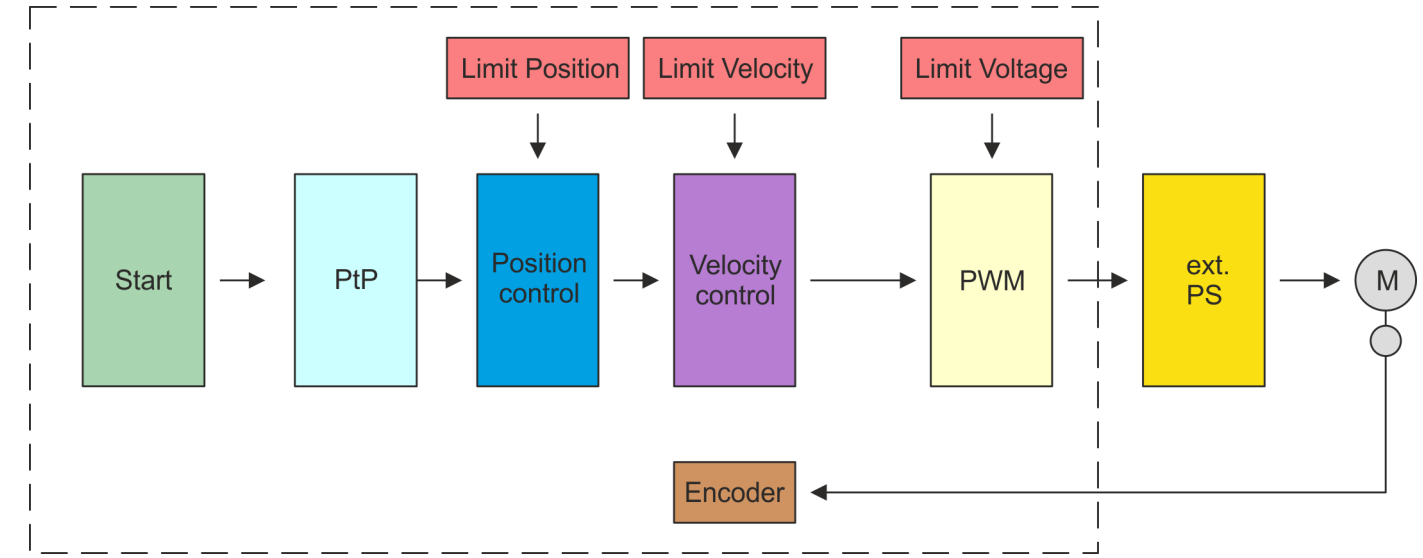

Start: Startparameter
Limit Position: Positionsbegrenzung
Limit Velocity: Drehzahlbegrenzung
Limit Voltage: Spannungsbegrenzung
PtP: PtP-Positionsprofil
Position control: Lageregler
Velocity control: Drehzahlregler
PWM: PWM-Stufe
ext. PS: Externe Leistungsendstufe (power stage)
M: Motor und Encoder
Encoder: Encoder Istwert

Start - Startparameter PtP-Positionsprofil

Bitte beachten Sie:

- *"Inbetriebnahme"...Seite 62*
- *"Applikationsdaten"...Seite 68*

"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125 1: PtP-Positionsprofil (*"0x8280-02 - Istbetriebsart"...Seite 125*) *"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129* *"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"...Seite 129* *"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"...Seite 130* *"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 143*	→	Start	→	PtP Positionsprofil Generator

PtP - Positionsprofil

Start *"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129* *"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"...Seite 129* *"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"...Seite 130* *"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143*	→	PtP	→	Position control Lageregler *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*

Limit Position - Positionsbegrenzung

"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"...Seite 129 *"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131* *"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131* *"0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung"...Seite 131* *"0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung"...Seite 132* *"0x8580-04 - Beschleunigungsgrenze"...Seite 134* *"0x8580-06 - Verzögerungsgrenze"...Seite 135*	→	Limit Position	→	Position control Lageregler

Position control - Lageregler

Limit Position Positionsbegrenzung PtP Positionsprofil Generator *"0x8480-09 - Zielfenster"...Seite 132* *"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143*	→	Position control	→	Velocity control Drehzahlregler

Limit Velocity - Drehzahlbegrenzung

"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 133 *"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 134* *"0x8580-04 - Beschleunigungs-grenze"...Seite 134* *"0x8580-06 - Verzögerungs-grenze"...Seite 135*	→	Limit Velocity	→	Velocity control Drehzahlregler

Velocity control - Drehzahlregelung

Limit Velocity Drehzahlbegrenzung Position control *"0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfigura-tion"...Seite 133* *"0x8500-03 - Drehzahlregelung Soll-wert"...Seite 133* *"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzöge-rung"...Seite 134* *"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfi-guration"...Seite 143*	→	Velocity control	→	PWM PWM-Stufe

Limit Voltage - Spannungsbegrenzung

"0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"...Seite 135 *"0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"...Seite 135* *"0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"...Seite 136* *"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 136*	→	Limit Voltage	→	PWM PWM-Stufe

PWM - PWM-Stufe

Limit Voltage Velocity control Drehzahlregelung	→	PWM	→	ext. PS externe Leistungsendstufe (power stage)

Ext. PS - Externe Leistungsendstufe (power stage), Motor, Encoder

PWM PWM-Stufe	→	ext. PS	→	Motor Encoder *"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143* *"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135*

4.6.1 Beispiele

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Erreichen der Zielgeschwindigkeit

- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

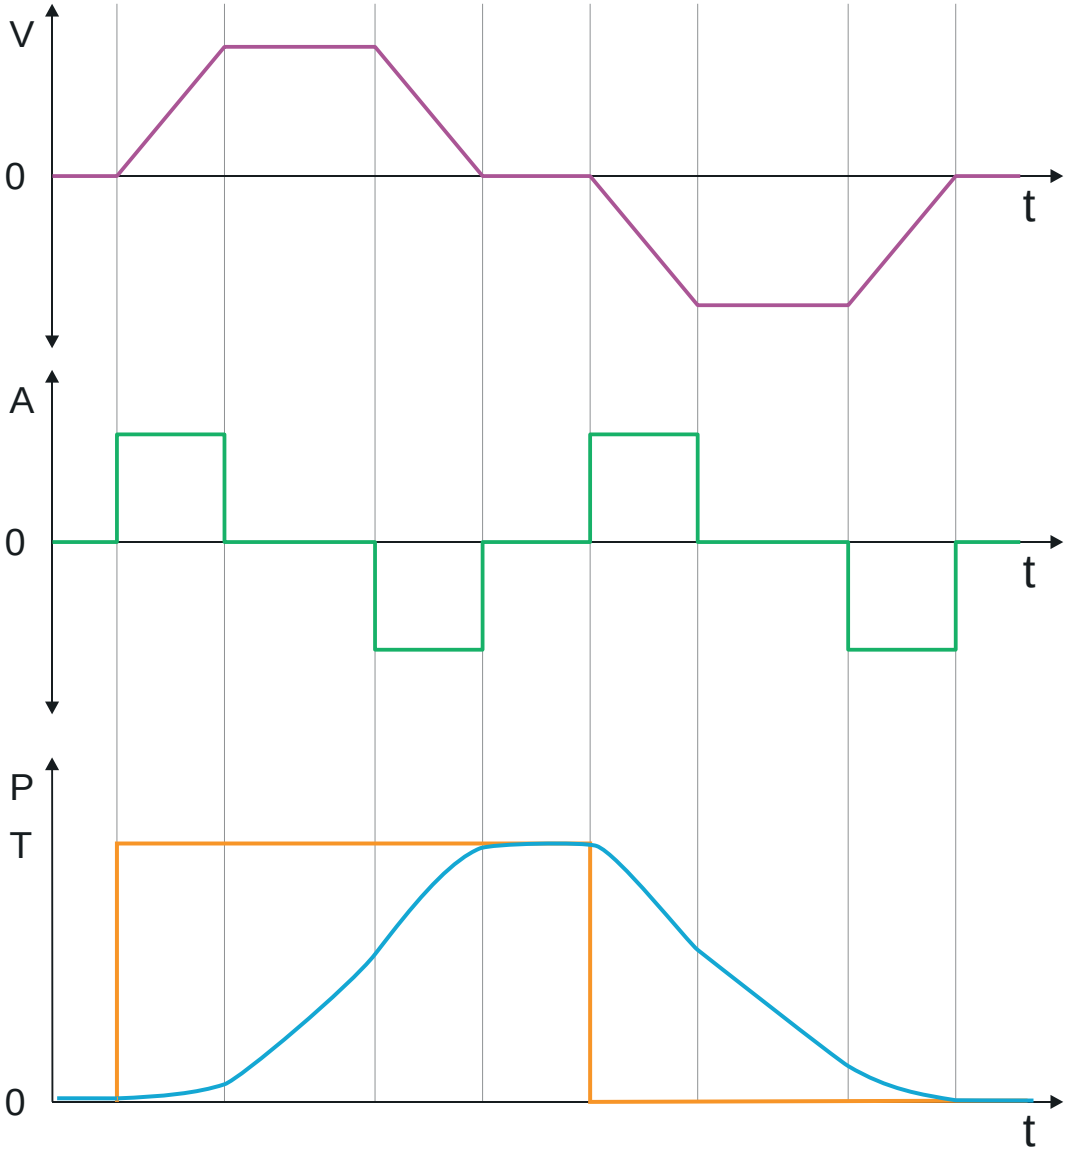

V Geschwindigkeit
A Beschleunigung
P Position
T Sollposition
t Zeitachse

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen ohne Erreichen der Zielgeschwindigkeit

- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird nicht erreicht, da vorher Bremsvorgang zum Erreichen der Zielposition eingeleitet wird.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

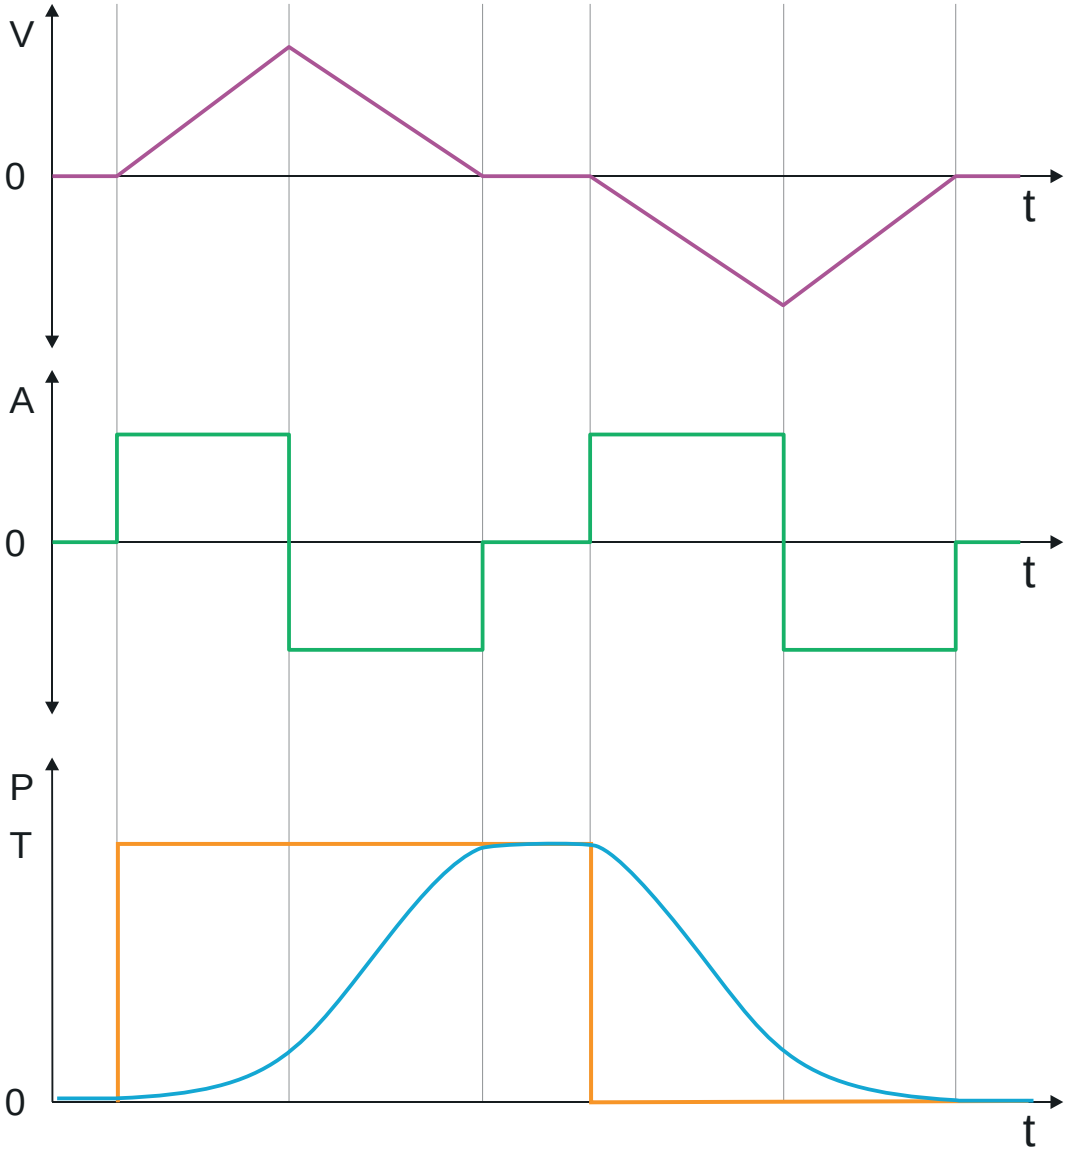

V Geschwindigkeit
A Beschleunigung
P Position
T Sollposition
t Zeitachse

Asymmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Erreichen der Zielgeschwindigkeit

- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

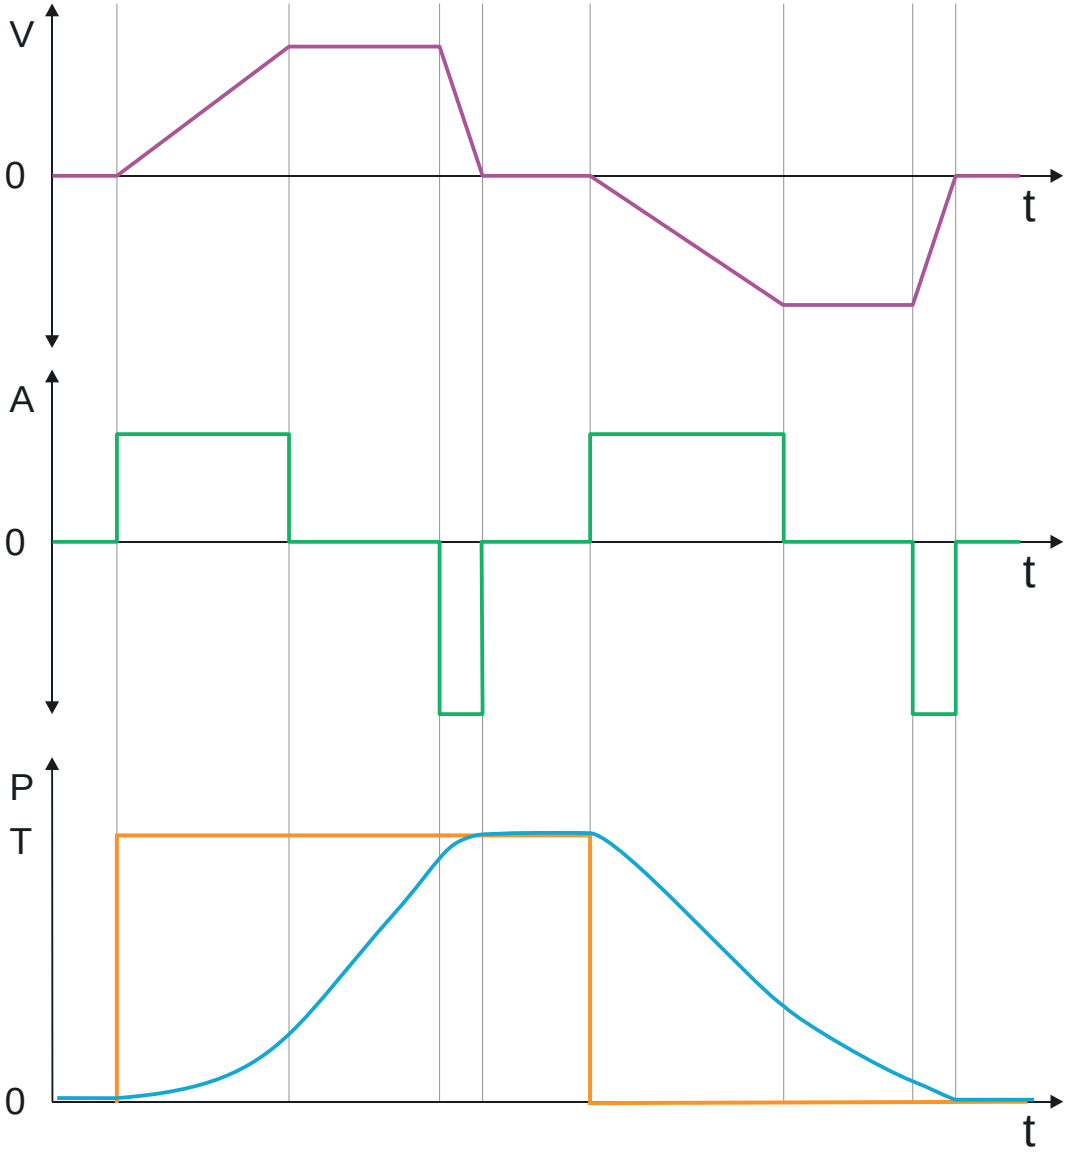

V Geschwindigkeit
A Beschleunigung
P Position
T Sollposition
t Zeitachse

Asymmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Reduzierung der Beschleunigung während des Verfahrvorgangs

- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition.

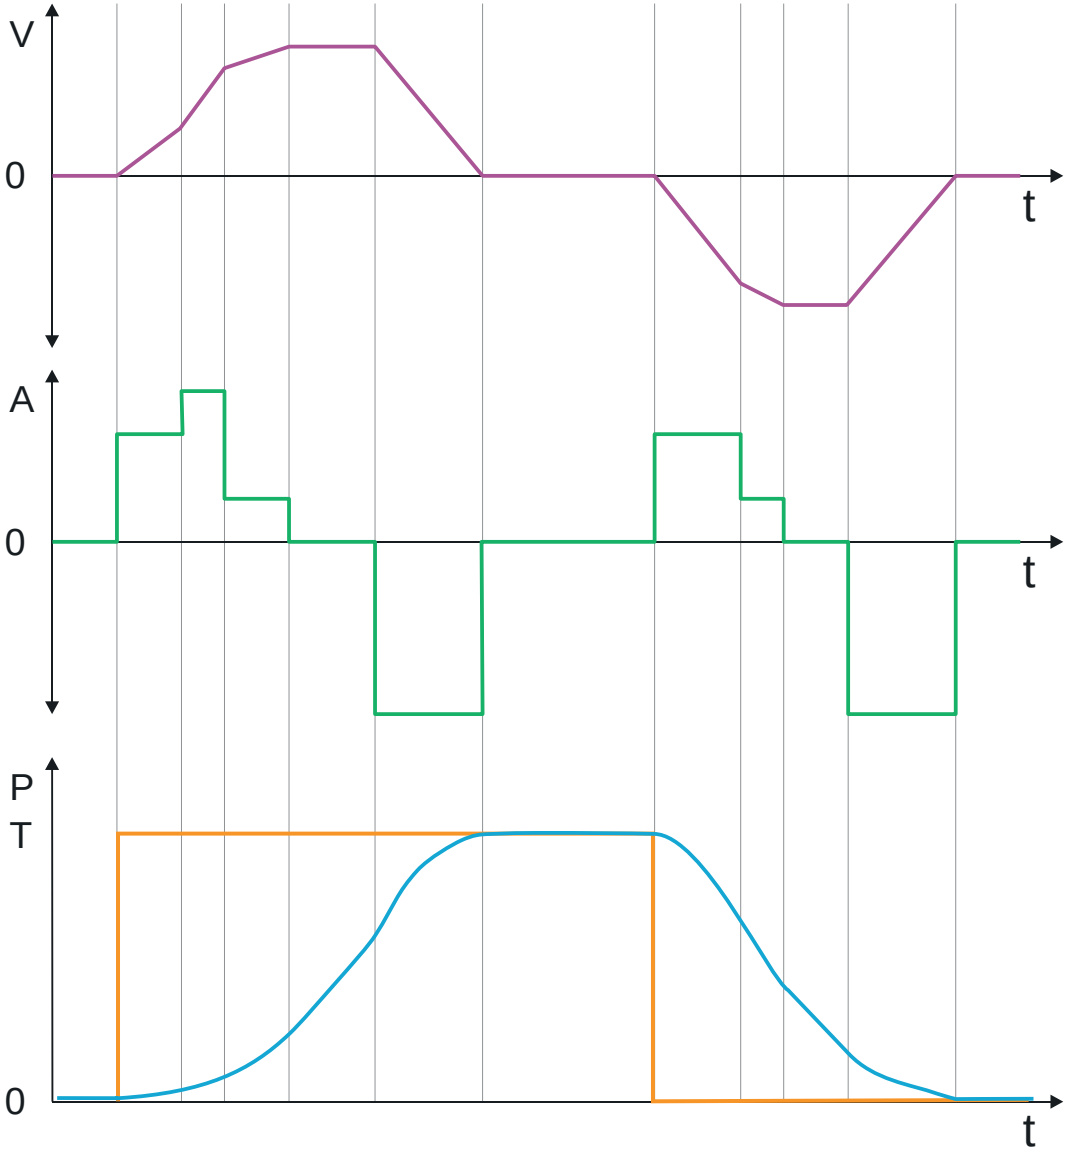

V Geschwindigkeit
A Beschleunigung
P Position
T Sollposition
t Zeitachse

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit Erreichen der Zielgeschwindigkeit

- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Vorgabe einer neuen Zielposition als Startposition während des Bremsvorgangs.

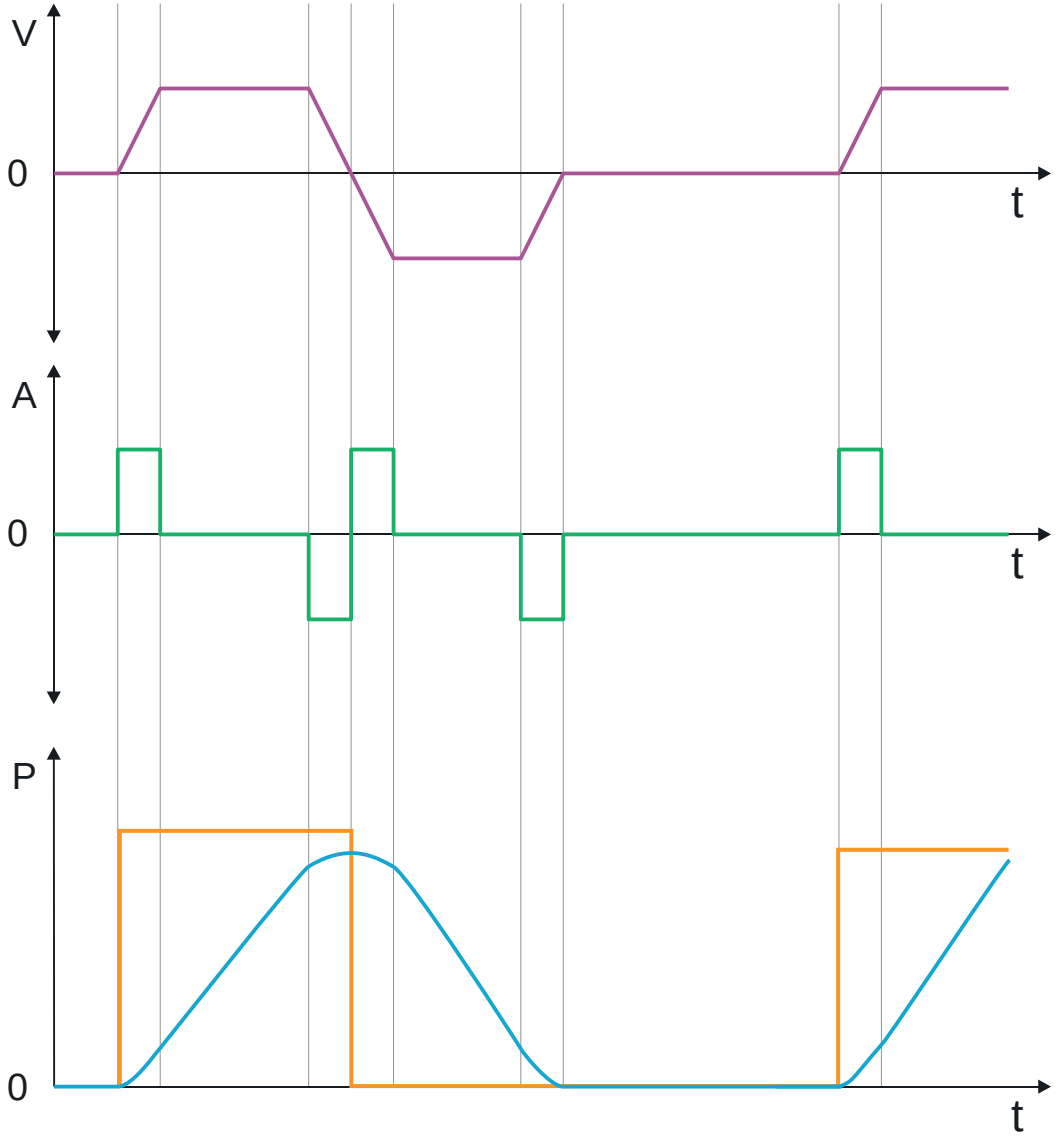

V Geschwindigkeit
A Beschleunigung
P Position
T Sollposition
t Zeitachse

Symmetrisches Beschleunigen und Bremsen mit viermaliger Vorgabe einer Zielposition

- Vorgabe
  - Zielposition
  - Profilgeschwindigkeit
  - Profilbeschleunigung
  - Profilverzögerung
- Zielgeschwindigkeit wird erreicht.
- Viermalige Vorgabe einer neuen Zielposition nachdem die vorhergehende Zielposition erreicht wurde.

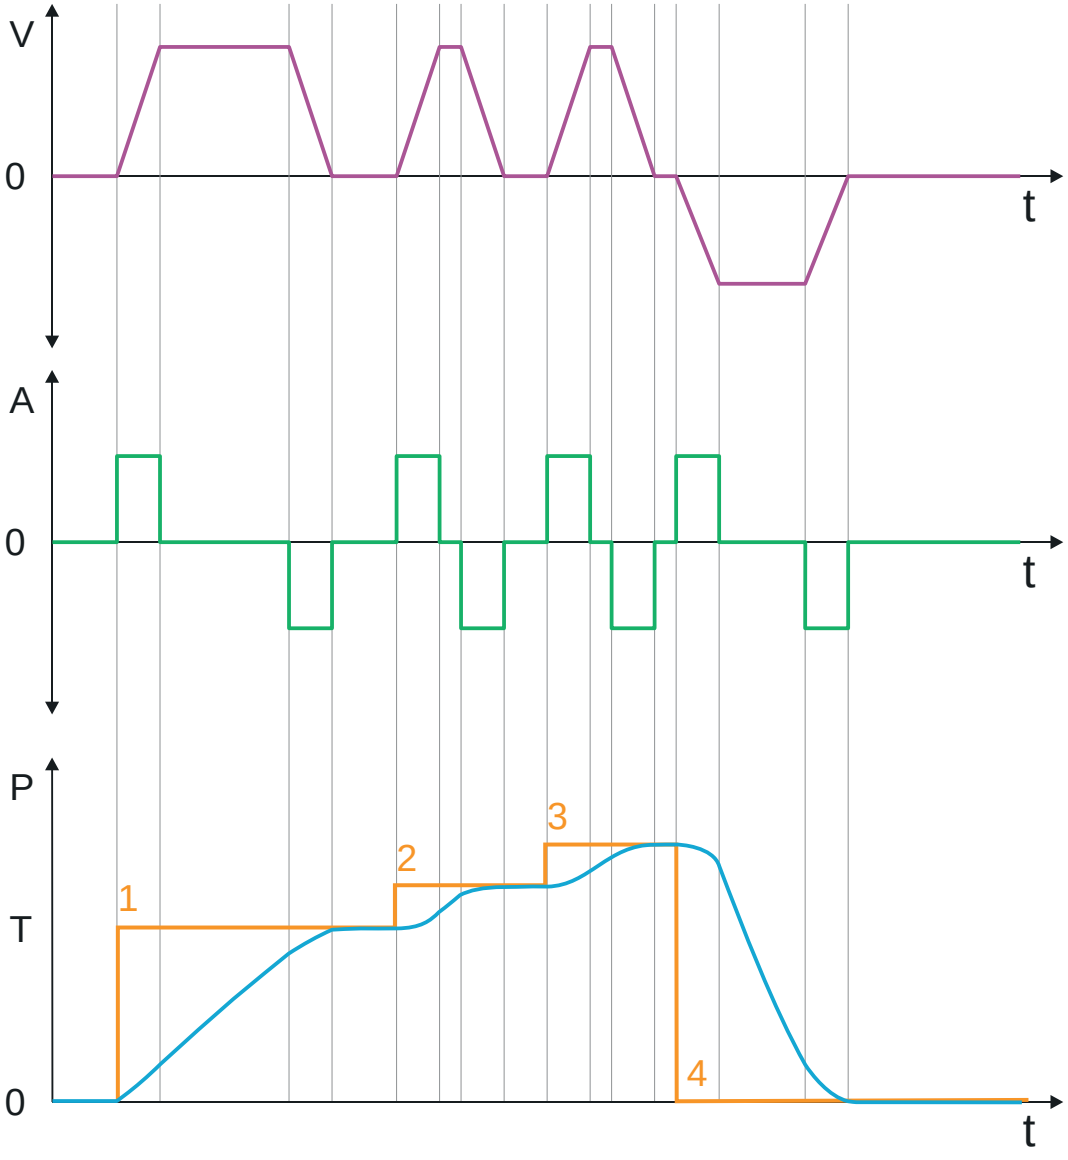

V Geschwindigkeit
A Beschleunigung
P Position
T Sollposition (1 ... 4)
t Zeitachse

4.7 Geschwindigkeitsprofil

Struktur

Immer Parameter der Betriebsart anpassen!

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Modul immer entsprechend der ausgewählten Betriebsart mit den passenden Parametern versorgt ist!

Startparameter

- *"Start - Startparameter Referenzfahrt"...Seite 69*
- *"Start - Startparameter PtP-Positionsprofil"...Seite 74*
- *"Start - Startparameter Geschwindigkeitsprofil"...Seite 84*

In der Betriebsart *Geschwindigkeitsprofil* wird die Geschwindigkeit gemäß Profilbeschleunigung und Profilverzögerung ausgegeben, bis die Zielgeschwindigkeit erreicht ist. Diese Betriebsart basiert auf der Betriebsart *PtP-Positionsprofil*, mit der Ausnahme, dass Positionsvorgaben wie Ziel- und Grenzwerte keine Auswirkung haben. Mit dem Objekt *"0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfiguration"...Seite 133* können Sie das Drehzahlregelverhalten beeinflussen.

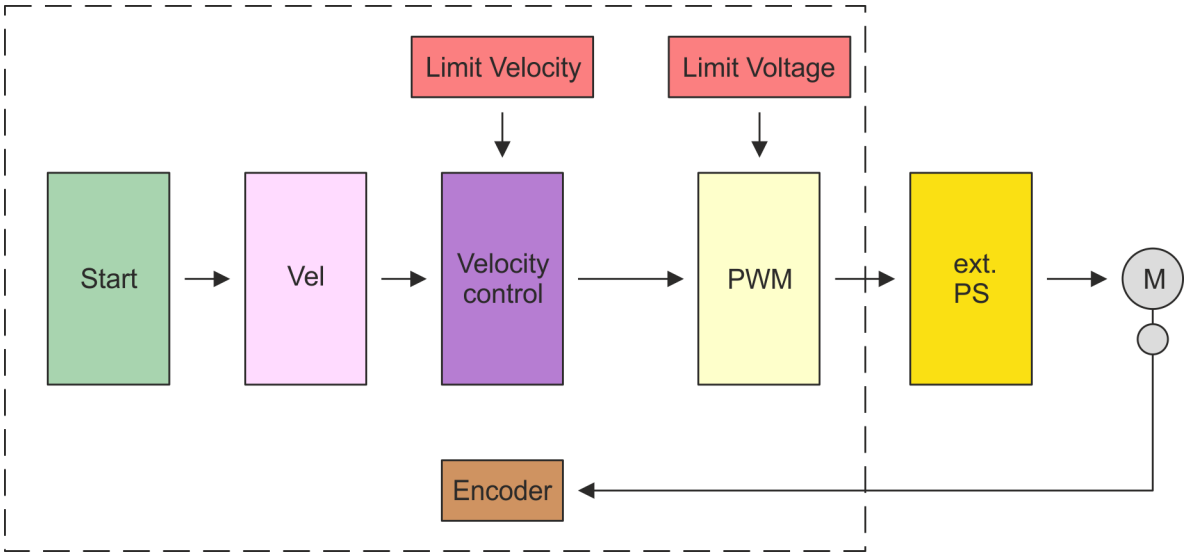

- Start: Startparameter
- Limit Velocity: Drehzahlbegrenzung
- Limit Voltage: Spannungsbegrenzung
- Vel: Geschwindigkeitsprofil
- Velocity control: Drehzahlregelung
- PWM-Stufe
- ext. PS: Externe Leistungsendstufe (power stage)
- M: Motor und Encoder
- Encoder: Encoder Istwert

Start - Startparameter Geschwindigkeitsprofil

Bitte beachten Sie:

- *"Inbetriebnahme"...Seite 62*
- *"Applikationsdaten"...Seite 68*

"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125 3: Geschwindigkeitsprofil (*"0x8280-02 - Istbetriebsart"...Seite 125*) *"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129* *"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"...Seite 129* *"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"...Seite 130* *"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 143*	→	Start	→	Vel Geschwindigkeitsprofil Generator

Vel - Geschwindigkeitsprofil

Start	→	Vel	→	Velocity control Drehzahlregler

Limit Velocity - Drehzahlbegrenzung

"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 133 *"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 134* *"0x8580-04 - Beschleunigungsgrenze"...Seite 134* *"0x8580-06 - Verzögerungsgrenze"...Seite 135*	→	Limit Velocity	→	Velocity control Drehzahlregler

Velocity control - Drehzahlregler

Limit Velocity Drehzahlbegrenzung Vel Geschwindigkeitsprofil Generator *"0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfiguration"...Seite 133* *"0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert"...Seite 133* *"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung"...Seite 134* *"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 143*	→	Velocity control	→	PWM PWM-Stufe

Limit Voltage - Spannungsbegrenzung

"0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"...Seite 135 *"0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"...Seite 135* *"0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"...Seite 136* *"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 136*	→	Limit Voltage	→	PWM PWM-Stufe

PWM - PWM-Stufe

Limit Voltage Velocity control Drehzahlregelung	→	PWM	→	ext. PS externe Leistungsendstufe (power stage)

Ext. PS - Externe Leistungsendstufe (power stage), Motor, Encoder

PWM PWM-Stufe	→	ext. PS	→	Motor Encoder *"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143* *"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135*

4.8 Einsatz I/O1...I/O4

Übersicht

Das Modul besitzt 4 digitale Anschlüsse I/O1...I/O4. Die Anschlüsse können mit folgenden frei konfigurierbaren Modi betrieben werden:

- Verwendung als digitaler Eingang
- Verwendung als digitaler Ausgang
- Paarweise Verwendung als Encoder-Eingang für 24V HTL-Signal

Defaulteinstellungen

Die 4 digitalen Anschlüsse des Motion-Moduls haben folgende Defaulteinstellungen, welche der Standard-Pinbelegung für den Anschluss einer Leistungsendstufe über Pulse Train wie z.B. YASKAWA Sigma 5mini entsprechen:

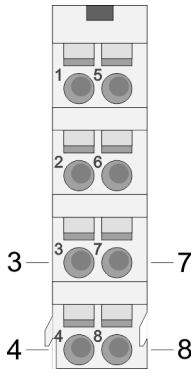

Defaulteinstellungen

Pos.	Funktion	Typ	Beschreibung
3	I/O1	E	Digitaler Eingang
4	I/O3	E	Digitaler Eingang
7	I/O2	E	Digitaler Eingang
8	I/O4	E	Digitaler Eingang
E: Eingang, A: Ausgang			

Über die Objekte 0x8E00-08 ... 15 können Sie I/O2 und I/O4 mit vordefinierten Signalen belegen. *"0x8E00-08 ... 15 - Signale für die Leistungsendstufe"...Seite 140*

Anschluss eines YASKAWA Sigma 5

Pos.	Funktion	Typ	Beschreibung
3	I/O1	E/A	S-ON: Servo-Motor Ein/Aus
4	I/O3	E/A	S-RDY: Servo bereit
7	I/O2	E/A	ALM-RST: Alarm zurücksetzen
8	I/O4	E/A	COIN: Position erreicht
E: Eingang, A: Ausgang			

Anschlüsse

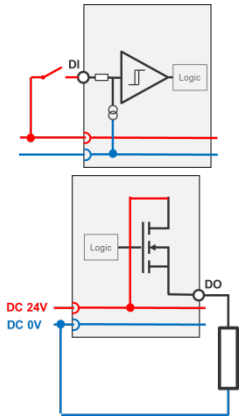

Digitale Eingabe: DC 24V
IEC 61131-2 Typ 3
High-side (sink)

Digitale Ausgabe: DC 24V
500 mA
High-side (source)

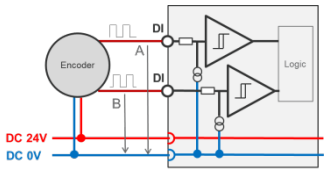

Encoder-Modus: 24V HTL-Signal
Phase A und B
100 kHz
4-fach-Auswertung
"Encoder - Einsatz"...Seite 88

4.8.1 Objekte

Struktur

DIO Steuerung

"0x7100-01...04 - Konfiguration Digitale Eingabe I/O1...I/O4"...Seite 113	→	DIO Steuerung	→	*"0x7100-05 - Status Digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 114*
"0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4"...Seite 115				
"0x7200-05 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Istwert"...Seite 115				
"0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert"...Seite 116				

4.8.2 Verwendung als Eingang für Inkrementalgeber

4.8.2.1 Encoder - Signalauswertung

Auswertung

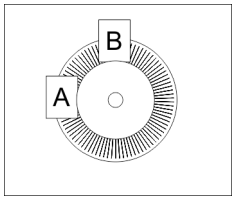

- Encoder oder auch Inkrementalgeber sind Sensoren zur Erfassung von Winkel- bzw. Lageänderungen.
- Je nach Sensortyp und gewünschter Auflösung kann die Abtastung über Schleifkontakt, photoelektrisch oder magnetisch erfolgen.
  - Die Abtastung über *Schleifkontakt* arbeitet prinzipiell wie ein Schalter, welcher mechanisch bedient wird.
  - Bei der *optischen Abtastung* wird eine Scheibe, welche eine feine Rasterung besitzt, optisch abgetastet.
  - Bei der magnetischen Abtastung erfolgt die Abtastung eines Polrads bzw. Magnetbands, welche durch Magnetisierung mit einer Teilung beschrieben wurden.
- Der Encoder besitzt zwei Sensoren *Spur A* und *Spur B* für die Abtastung.
- Die Sensoren sind in einem Winkel von 90 Grad zueinander am abzutastenden System angeordnet.
- Bei einer Drehbewegung des Systems geben die Sensoren eine definierte Anzahl von Impulsen aus. Diese sind ein Maß für den zurückgelegten Winkel bzw. Weg. Anhand der elektrischen Phasenverschiebung der beiden Signale lässt sich die Drehrichtung ermitteln.
  - Dreht sich die Welle nach rechts, so ist das Signal von *Spur A* um 90° voreilend gegenüber dem Signal von *Spur B*.
  - Dreht sich die Welle nach links, so ist das Signal von *Spur A* um 90° nacheilend gegenüber dem Signal von *Spur B*.
- Bei der Sensorauswertung kann aus der Differenz zweier Zählerstände die Geschwindigkeit und die Richtung bestimmt werden.
- Bei *1-facher* Auswertung entspricht eine Flanke 0-1 von *Spur A* einem Zählimpuls bzw. eine Teilung des abzutastenden Systems einem Zähler-Impuls.
- Bei *4-facher* Auswertung entspricht eine Signal-Flanke von *Spur A* und *Spur B* einem Zähler-Impuls. Die 4-fache Auswertung kommt sehr oft zum Einsatz.

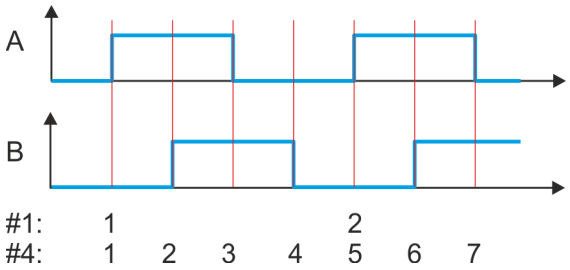

#1 1-fache Auswertung
#4 4-fache Auswertung

4.8.2.2 Encoder - Einsatz

Anschlüsse

Sie haben die Möglichkeit über I/O1 und I/O3 einen Encoder anzuschließen. Mit Objekt *"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 143* aktivieren Sie mit dem Wert 1 die Encoder-Funktionalität für I/O1 und I/O3. Bitte beachten Sie, dass der ermittelte Encoderwert nicht weiter im Modul ausgewertet wird. Über Objekt *"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143*

können Sie den Encoderwert auslesen und entsprechend in Ihrem Anwenderprogramm weiterverarbeiten. Die nicht benutzten digitalen Ein-/Ausgänge I/O2 und I/O4 stehen weiter zur freien Verfügung.

Objekte

"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 143	→	DIO Steuerung Encoder	→	*"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143*

Anschlüsse

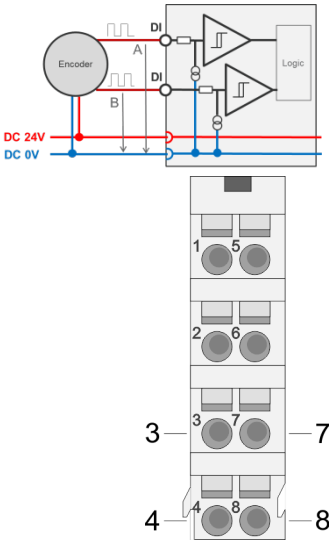

Encoder-Modus: 24V HTL-Signal
Phase A und B
100 kHz
4-fach-Auswertung

Pos.	Funktion	Typ	Beschreibung
3	I/O1	E	Encoder-Funktionalität
4	I/O3	E	Encoder-Funktionalität
7	I/O2	E/A	zur freien Verfügung
8	I/O4	E/A	zur freien Verfügung
E: Eingang, A: Ausgang			

Über die Objekte 0x8E00-08 ... 15 können Sie I/O2 und I/O4 mit vordefinierten Signalen belegen. "0x8E00-08 ... 15 - Signale für die Leistungsendstufe"...Seite 140

4.9 Bremskontrolle

Übersicht

Beim diesem Motion-Modul wird die Bremskontrolle maßgeblich durch die Leistungsendstufe und den angeschlossenen Motor bestimmt. Die nachfolgend aufgeführten Möglichkeiten zur Bremskontrolle sollten nur als Ergänzung zur Bremskontrolle verwendet werden und nicht als Ersatz:

- Bremsung über externe Haltebremse
- Schnellhalt durch Rampenfunktion

Sie habe die Möglichkeit eine Haltebremse über einen der digitalen Ein-/Ausgabe-Kanäle anzusteuern.

Bremsung über externe Haltebremse

Sie können eine externe Haltebremse über einen der digitalen Ein-/Ausgabe-Kanäle anschließen. Durch Einbindung in ihr Anwenderprogramm können Sie diese bei Bedarf ansteuern.

Schnellhalt

Der Schnellhalt ist eine Rampenfunktion mit welcher der angeschlossene Motor abgebremst und zum Stillstand gebracht werden kann. Während des normalen Betriebs ist es nicht erforderlich diese Bremsfunktionen manuell zu aktivieren, da normale Bremsvorgänge durch den Profilgenerator durchgeführt werden. Der Schnellhalt kommt zum Einsatz, wenn die Betriebsbedingungen ein schnelles Stillsetzen erfordern.

Für den Schnellhalt gibt es folgende Möglichkeiten:

- Sofortiger Wechsel in den Zustand *"Einschalten gesperrt"*.
- Abbremsen des Motors mit Schnellhaltverzögerung und Zustandswechsel in *"Einschalten gesperrt"*.

Schnellhalt - Objekte

"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117 *"0x8200-01 - Konfiguration Schnellhalt"...Seite 124* *"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung"...Seite 134*	→	Konfiguration Schnellhalt	→	*"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*

4.10 Ein-/Ausgabe-Bereich

Übersicht Das Motion-Modul belegt 36Byte Eingabe-Daten und 36Byte Ausgabe-Daten.

Kopfmodul	Rückwandbus	Motion-Modul	
CPU bzw. Buskoppler	→	Prozessdaten	Azyklischer Kanal
	←	36Byte	

Der Datenaustausch mit dem Motion-Modul muss über die 36 Byte konsistent sein! Es wird daher die Ansteuerung über das Prozessabbild empfohlen.

Eingabe-Bereich

Offset	Größe	Bereich	Beschreibung
0	2	Antrieb	*"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*
2	2	Antrieb	*"0x8280-02 - Istbetriebsart"...Seite 125*
4	4	Antrieb	*"0x8480-02 - Istposition"...Seite 130*
8	4	Antrieb	*"0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit"...Seite 133*
12	4	Antrieb	*"0x8580-02 - Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung"...Seite 134*
16	4	Antrieb	*"0x8480-10 - Schleppfehler"...Seite 132*
20	2	-	reserviert
22	2	-	reserviert
24	1	DIOs	*"0x7100-05 - Status Digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 114*
25	1	DIOs	*"0x7200-05 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Istwert"...Seite 115*
26	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Status
27	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Subindex im Objektverzeichnis
28	2	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Index im Objektverzeichnis
30	4	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Daten
34	1	-	reserviert
35	1	-	reserviert

Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Ausgabe-Bereich

Offset	Größe	Bereich	Beschreibung
0	2	Antrieb	*"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117*
2	2	Antrieb	*"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125*
4	4	Antrieb	*"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"...Seite 129*
8	4	Antrieb	*"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129*
12	4	Antrieb	*"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"...Seite 129*
16	4	Antrieb	*"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"...Seite 130*
20	2	-	reserviert
22	2	-	reserviert
24	1	-	reserviert
25	1	Antrieb	*"0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert"...Seite 116*
26	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Kommando
27	1	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Subindex im Objektverzeichnis
28	2	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Index im Objektverzeichnis
30	4	Azyklisch	Azyklischer Kommunikationskanal: Daten
34	1	-	reserviert
35	1	-	reserviert

4.11 Azyklischer Kanal

Übersicht

Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Über den *Azyklischen Kanal* können Sie azyklisch Schreib- und Lesebefehle ausführen. Hierzu wurden in den Ein-/Ausgabe-Bereich des Motion-Moduls Datenbereiche für die azyklische Kommunikation implementiert. Dieser Bereich umfasst 8 Byte Ausgabe- und 8 Byte Eingabe-Daten. Diese haben folgende Belegung:

Anfrage		Antwort
Ausgabe-Daten ■ Byte 0: CMD - Kommando ■ Byte 1: SUBIDX - Subindex ■ Byte 2: IDX0 - Index (Low-Byte) ■ Byte 3: IDX1 - Index (High-Byte) ■ Byte 4: DATA0 - Data (Low-Byte) ■ Byte 5: DATA1 - Data ■ Byte 6: DATA2 - Data ■ Byte 7: DATA3 - Data (High-Byte)	→ ←	Eingabe-Daten ■ Byte 0: STATUS - Status ■ Byte 1: SUBIDX - Subindex ■ Byte 2: IDX0 - Index (Low-Byte) ■ Byte 3: IDX1 - Index (High-Byte) ■ Byte 4: DATA0 - Data (Low-Byte) ■ Byte 5: DATA1 - Data ■ Byte 6: DATA2 - Data ■ Byte 7: DATA3 - Data (High-Byte)
IDLE → Anfrage → Antwort → IDLE		

CMD - Kommando

Code	Name	Beschreibung
0x11	READ_ONCE	Lesen eines Datenobjekts Mit diesem Befehl können sie die Daten einmalig anfordern, nachdem der Befehl erkannt wurde.
0x21	WRITE_ONCE	Schreiben eines Datenobjekts Mit diesem Befehl werden Daten nur einmalig geschrieben, nachdem der Befehl erkannt wurde.

SUBIDX - Subindex Subindex im Objektverzeichnis

IDX0/IDX1 - Index Index im Objektverzeichnis

DATA0 ... DATA3 - Daten Daten, welche zu übertragen sind.

STATUS - Status

Code	Name	Beschreibung
0x00	IDLE	Leerlauf - wartet auf Befehle
0x14	READ_ONCE	Befehl READ_ONCE wurde erkannt, Daten sind gültig.
0x24	WRITE_ONCE	Befehl WRITE_ONCE wurde erkannt, Daten wurden angenommen.

Code	Name	Beschreibung
0x81	READ_NOT_EXIST	Fehler - Lesezugriff - Daten nicht vorhanden Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x91	WRITE_NOT_EXIST	Fehler - Schreibzugriff - Daten nicht vorhanden Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x92	WRITE_RNG_ERR	Fehler - Schreibzugriff - Datenbereich überschritten Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x93	WRITE_RDO_ERR	Fehler - Schreibzugriff - Daten können nur gelesen werden Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x94	WRITE_WPR_ERR	Fehler - Schreibzugriff - Daten sind schreibgeschützt Befehl wurde nicht ausgeführt!
0x99	ACYC_COM_ERR	Fehler während der azyklischen Kommunikation Befehl wurde nicht ausgeführt!

Für das *SPEED7 Studio* bzw. für den Siemens SIMATIC Manager steht Ihnen für vereinfachten Zugriff der Baustein FB 320 ACYC_RW zur Verfügung.

Näheres zum Einsatz dieses Bausteins finden Sie im Handbuch "SPEED7 Operationsliste".

4.12 Parametrierdaten

DS - Datensatz für Zugriff über CPU, PROFIBUS und PROFINET

IX - Index für Zugriff über CANopen

SX - Subindex für Zugriff über EtherCAT mit Index 3100h + EtherCAT-Slot

Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Bus-Koppler.

Name	Bytes	Funktion	Default	DS	IX	SX
DIAG_EN	1	Diagnosealarm[1]	00h	00h	3100h	01h
IDX_1	2	Universalparameter 1: Index	00h	80h	3101h ... 3102h	02h
SUBIDX_1	2	Universalparameter 1: Subindex	00h	80h	3103h ... 3104h	03h
DATA_1	4	Universalparameter 1: Wert	00h	80h	3105h ... 3108h	04h
IDX_2	2	Universalparameter 2: Index	00h	81h	3109h ... 310Ah	05h
SUBIDX_2	2	Universalparameter 2: Subindex	00h	81h	310Bh ... 310Ch	06h
DATA_2	4	Universalparameter 2: Wert	00h	81h	310Dh ... 3110h	07h
IDX_3	2	Universalparameter 3: Index	00h	82h	3111h ... 3112h	08h
SUBIDX_3	2	Universalparameter 3: Subindex	00h	82h	3113h ... 3114h	09h
DATA_3	4	Universalparameter 3: Wert	00h	82h	3115h ... 3118h	0Ah
IDX_4	2	Universalparameter 4: Index	00h	83h	3119h ... 311Ah	0Bh
SUBIDX_4	2	Universalparameter 4: Subindex	00h	83h	311Bh ... 311Ch	0Ch
DATA_4	4	Universalparameter 4: Wert	00h	83h	311Dh ... 3120h	0Dh
IDX_5	2	Universalparameter 5: Index	00h	84h	3121h ... 3122h	0Eh
SUBIDX_5	2	Universalparameter 5: Subindex	00h	84h	3123h ... 3124h	0Fh
DATA_5	4	Universalparameter 5: Wert	00h	84h	3125h ... 3128h	10h
IDX_6	2	Universalparameter 6: Index	00h	85h	3129h ... 312Ah	11h
SUBIDX_6	2	Universalparameter 6: Subindex	00h	85h	312Bh ... 312Ch	12h
DATA_6	4	Universalparameter 6: Wert	00h	85h	312Dh ... 3130h	13h
IDX_7	2	Universalparameter 7: Index	00h	86h	3131h ... 3132h	14h
SUBIDX_7	2	Universalparameter 7: Subindex	00h	86h	3133h ... 3134h	15h
DATA_7	4	Universalparameter 7: Wert	00h	86h	3135h ... 3138h	16h

1) Diesen Datensatz dürfen Sie ausschließlich im STOP-Zustand übertragen.

Für das *SPEED7 Studio* bzw. für den Siemens SIMATIC Manager steht Ihnen für vereinfachten Zugriff der Baustein FB 321 - ACYC_DS zur Verfügung.

Näheres zum Einsatz dieses Bausteins finden Sie im Handbuch "SPEED7 Operationsliste".

4.13 Skalierung und Einheiten

Skalierung und Einheiten

- Als "Normierung" für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung können Sie im Objektverzeichnis einen *Getriebefaktor* *"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 123* vorgeben. Dieser Getriebefaktor stellt *Einheiten* in tausend dar, mit dem eine rotative Achse genau eine Umdrehung macht.
- Beim Pulse Train Modul sollte die "Normierung" mit der "Normierung" an der Leistungsendstufe identisch sein.
- Abhängig von der "Normierung" und eingestellten Frequenzmuster liefert das Motion-Modul Pulse an die Leistungsendstufe.

Drehrichtung

Es gilt positive Drehrichtung ist Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) mit Blickrichtung auf den Motorflansch.

Stromeinheit

- Alle Ströme sind auf die Einheit [mA] normiert.
- [User] ist ein benutzerdefinierte Einheit (Unit), welche vom *Getriebefaktor* (0x8180-02) abhängt. *"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 123*

4.14 Überwachung und Fehlerreaktion

4.14.1 Übersicht

Allgemeines

Das System SLIO Motion-Modul ist mit Überwachungsfunktionen ausgestattet. Die Überwachung arbeiten in 3 Stufen:

- 1. Begrenzung
  - Status: *"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 120*
  - Begrenzungen innerhalb des regulären Betriebsbereichs, angepasst auf die jeweilige Applikation.
- 2. Warnung
  - Status: *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121*
  - Der zulässige Betriebsbereich ist nahezu ausgeschöpft und das System steht kurz vor Einleitung einer Fehlerreaktion.
- 3. Fehler
  - Status: *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122*
  - Der zulässige Betriebsbereich ist überschritten und eine konfigurierbare Fehlerreaktion wird automatisch eingeleitet.
  - Fehlermeldungen werden auch über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* angezeigt.

VORSICHT

Bitte beachten Sie, dass durch falsch eingestellte Überwachungsfunktionen Schäden an Mensch und Material entstehen können!

Spannungsüberwachung

Die Spannung DC 24V der Modulversorgung wird überwacht. Bei einer Spannung größer oder kleiner den Grenzwerten wird eine Warnung oder ein Fehler über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* gemeldet. Im Fehlerfall erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche konfiguriert werden kann.

Temperaturüberwachung

Das Motion-Modul besitzt eine interne Temperaturüberwachung des µ-Controllers. Über das Objektverzeichnis können Sie Grenztemperaturen definieren. Bei Über- oder Unterschreiten eines Grenzwerts erfolgt eine Fehlerreaktion des Motion-Moduls, welche Sie konfigurieren können. *"0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137*

Positionsüberwachung

Das Motion-Modul überwacht bei einem Positioniervorgang den Verfahrweg. Bei der Vorgabe einer Zielposition wird diese bei Überschreiten eines konfigurierbaren Grenzwerts in positiver und negativer Bewegungsrichtung begrenzt und nicht übernommen. Eine Rückmeldung über eine aktive Begrenzung erhalten Sie über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*. Überschreitet die Istposition einen der konfigurierbaren Werte in positiver bzw. negativer Bewegungsrichtung, wird dies auch über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* gemeldet. Das Modul überwacht den intern generierten Positions-Sollwert und -Istwert.

Geschwindigkeitsüberwachung

Das Motion-Modul überwacht die Geschwindigkeit. Die Sollgeschwindigkeit wird auf einen konfigurierbaren Wert begrenzt und über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bei aktiver Begrenzung gemeldet.

Fehlerreaktion

Folgende Fehler können eine Fehlerreaktion auslösen:

- Temperaturfehler µ-Controller
  "0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137 >
  "0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 138
- Fehler Systemkommunikation Zeitüberschreitung
  "0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"...Seite 112
- Fehler Befehlsausgabesperre (BASP)

Im Fehlerfall führt das Motion-Modul eine Fehlereaktion aus. Die Fehlerreaktion können Sie konfigurieren. Hierbei haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sofortiger Wechsel in den Zustand *"Einschalten gesperrt"*.
- Abbremsen mit *"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung"...Seite 134* und anschließendem Zustandswechsel zu *"Einschalten gesperrt"*.

4.14.2 Überwachung

Überwachung Begrenzung

"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"...Seite 129	→	Überwachung Begrenzung	→	*"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*
"0x8480-02 - Istposition"...Seite 130				
"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131				
"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131				
"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129				
"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 133				*"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 120*
"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 134				

Überwachung Warnung

"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135 *"0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"...Seite 135* *"0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"...Seite 135* *"0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137* *"0x8780-03 - Temperatur µ-Controller Warnung Obergrenze"...Seite 137* *"0x8480-10 - Schleppfehler"...Seite 132*	→	Überwachung Warnung	→	*"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121*

Überwachung Fehler

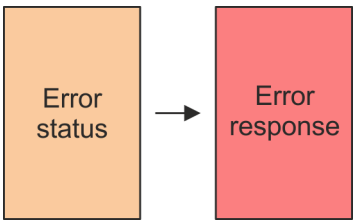

Error status - Überwachung Fehler

"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135 *"0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"...Seite 136* *"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 136* *"0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137* *"0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 138* *"0x8480-10 - Schleppfehler"...Seite 132* *"0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit"...Seite 133*	→	Error status Überwachung Fehler	→	Error response Fehlerreaktion *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122* *"0x8100-03 - Fehlercode"...Seite 119* *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*

Error response - Konfiguration Fehlerreaktion

Error status Überwachung Fehler *"0x8200-05 - Konfiguration Fehlerreaktion"...Seite 124* *"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung"...Seite 134*	→	Error response Konfiguration Fehlerreaktion	→	*"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*

4.15 Diagnose und Alarm

Diagnosedaten

Sie haben die Möglichkeit über die Parametrierung einen Diagnosealarm für das Modul zu aktivieren. Mit dem Auslösen eines Diagnosealarms werden vom Modul Diagnosedaten für Diagnose$_{kommend}$ bereitgestellt. Sobald die Gründe für das Auslösen eines Diagnosealarms nicht mehr gegeben sind, erhalten Sie automatisch einen Diagnosealarm$_{gehend}$. Innerhalb dieses Zeitraums (1. Diagnosealarm$_{kommend}$ bis letzter Diagnosealarm$_{gehend}$) leuchtet die MF-LED des Moduls.

DS - Datensatz für Zugriff über CPU, PROFIBUS und PROFINET. Der Zugriff erfolgt über DS 01h. Zusätzlich können Sie über DS 00h auf die ersten 4 Byte zugreifen.

IX - Index für Zugriff über CANopen. Der Zugriff erfolgt über IX 2F01h. Zusätzlich können Sie über IX 2F00h auf die ersten 4 Byte zugreifen.

SX - Subindex für Zugriff über EtherCAT mit Index 5005h.

Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Bus-Koppler.

Name	Bytes	Funktion	Default	DS	IX	SX
ERR_A	1	Diagnose	00h	01h	2F01h	02h
MODTYP	1	Modulinformation	18h			03h
ERR_C	1	reserviert	00h			04h
ERR_D	1	reserviert	00h			05h
CHTYP	1	Kanaltyp	72h			06h
NUMBIT	1	Anzahl Diagnosebits pro Kanal	08h			07h
NUMCH	1	Anzahl Kanäle des Moduls	04h			08h
CHERR	1	Kanalfehler	00h			09h
CH0ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Ah
CH1ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Bh
CH2ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Ch
CH3ERR	1	Kanalspezifischer Fehler	00h			0Dh
CH4ERR… CH7ERR	4	reserviert	00h			0Eh ... 11h
DIAG_US	4	µs-Ticker (32Bit)	00h			13h

ERR_A Diagnose

Byte	Bit 7 ... 0
0	■ Bit 0: gesetzt, wenn Baugruppenstörung ■ Bit 1: gesetzt, bei Fehler intern ■ Bit 2: gesetzt, bei Fehler extern ■ Bit 3: gesetzt, bei Kanalfehler vorhanden ■ Bit 6 ... 4: reserviert ■ Bit 7: gesetzt bei Parametrierfehler

MODTYP Modulinformation

Byte	Bit 7 ... 0
0	■ Bit 3 ... 0: Modulklasse – 1000b: Funktionsmodul ■ Bit 4: gesetzt bei Kanalinformation vorhanden ■ Bit 7 ... 5: reserviert

CHTYP Kanaltyp

Byte	Bit 7 ... 0
0	■ Bit 6 ... 0: Kanaltyp – 72h: Digitale Ausgabe ■ Bit 7: 0 (fix)

NUMBIT Diagnosebits

Byte	Bit 7 ... 0
0	Anzahl der Diagnosebits des Moduls pro Kanal (hier 08h)

NUMCH Kanäle

Byte	Bit 7 ... 0
0	Anzahl der Kanäle eines Moduls (hier 04h)

CHERR Kanalfehler

Byte	Bit 7 ... 0
0	■ Bit 0: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O1 ■ Bit 1: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O2 ■ Bit 2: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O3 ■ Bit 3: gesetzt bei Fehler Ausgang I/O4 ■ Bit 7 ... 4: reserviert

CH0ERR...CH3ERR kanalspezifisch

Byte	Bit 7 ... 0
0	Diagnosealarm wegen ... ■ Bit 2 ... 0: reserviert ■ Bit 3: Kurzschluss ■ Bit 7 ... 4: reserviert

DIAG_US µs-Ticker

Byte	Bit 7 ... 0
0 ... 3	Wert des µs-Tickers bei Generierung der Diagnosedaten

ERR_C/D, CH4ERR ... CH7ERR reserviert

Byte	Bit 7 ... 0
0	reserviert

4.16 Beispiel - 054-1DA00 mit YASKAWA Sigma 5 mini

4.16.1 Aufgabenstellung

Im nachfolgenden wird beispielhaft die Inbetriebnahme des System SLIO Motion Moduls 054-1DA00 mit einer YASKAWA Sigma 5 mini Leistungsendstufe (Servopack) gezeigt. Im Beispiel soll der Motor 1:1 mit einer Scheibe gekoppelt sein, welche einen Umfang von 20mm hat und einen Riemen antreibt. Somit bewegt sich mit einer Umdrehung des Motors eine mit dem Riemen gekoppelte kleine Last um 20mm. Folgende Antriebs-Komponenten sind hierzu erforderlich:

- YASKAWA Leistungsendstufe SGDV-2R9EP1A (Pulse-Train-Referenz mit 17Bit-Encoder)
- YASKAWA Servomotor SGMMV-A2E2A21 (6000 U/min)

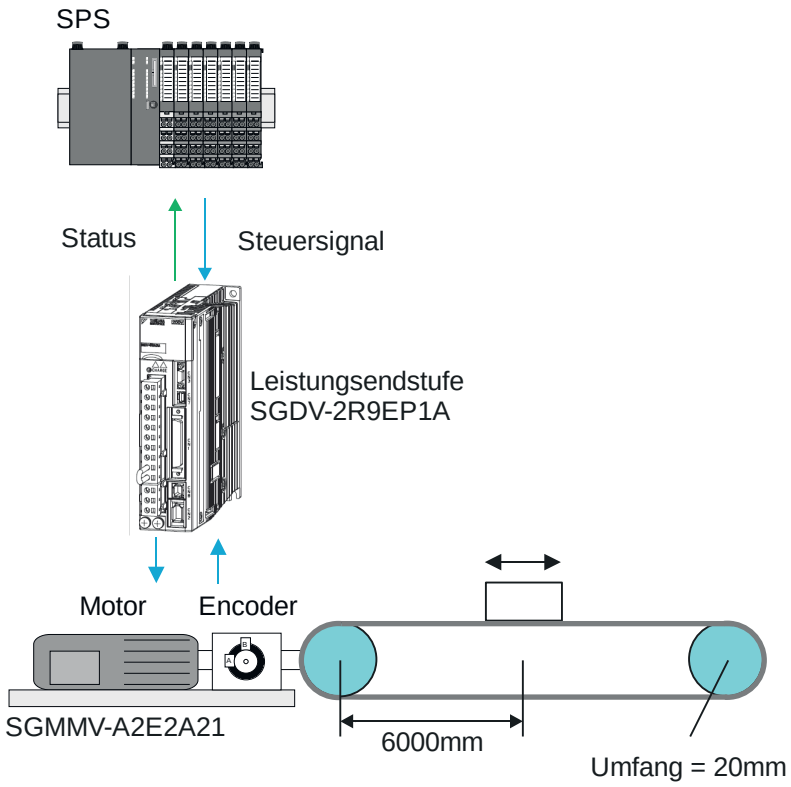

4.16.2 Verdrahtung

Grundlegender Aufbau

- Führen Sie die Verdrahtung der Servo-Komponenten gemäß den Vorgaben in den YASKAWA Handbüchern durch.
- Beachten Sie die Vorgaben zur Verdrahtung des System SLIO

"Verdrahtung 8x-Peripherie-Module"...Seite 29

"Anschlüsse"...Seite 51

Anschluss Leistungsendstufe an System SLIO

- Schließen Sie die Leistungsendstufe gemäß folgernder Abbildung an das System SLIO Motion Modul an:

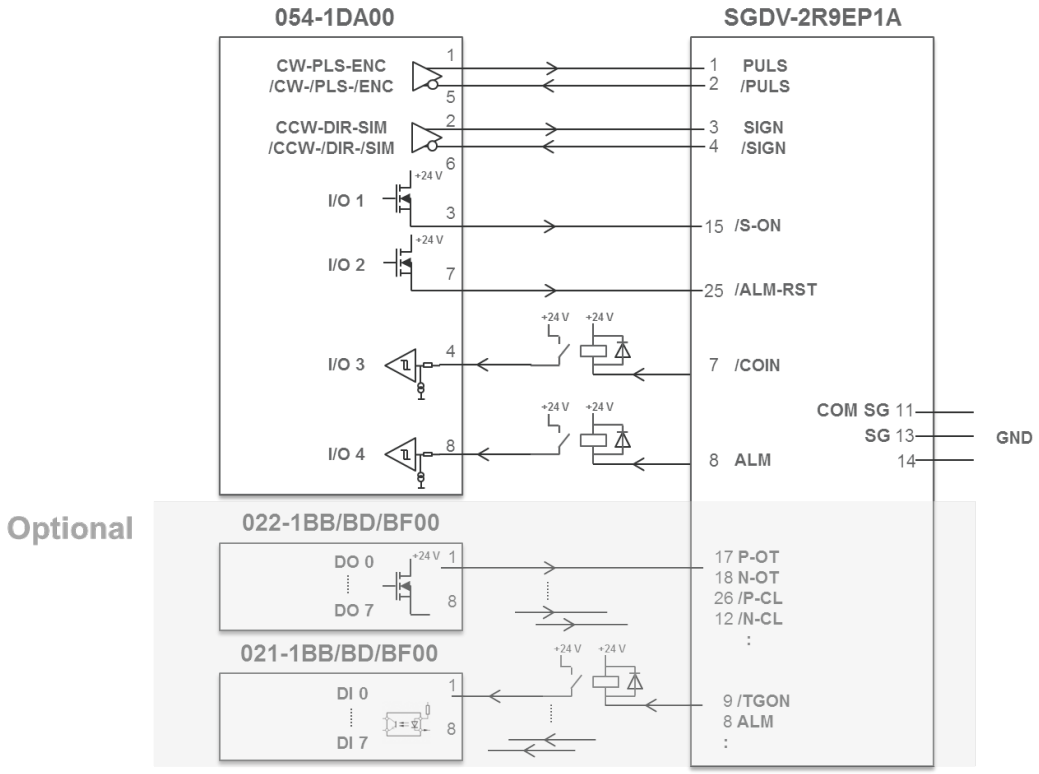

4.16.3 Inbetriebnahme der Leistungsendstufe

Grundlegende Inbetriebnahme

- Führen Sie die grundlegende Inbetriebnahme, Konfiguration und Optimierung der Leistungsendstufe gemäß den Vorgaben in den YASKAWA-Handbüchern durch. Hierzu ist auch die Software SigmaWin+ von YASKAWA erforderlich.

Konfiguration der Schnittstelle zur Leistungsendstufe für Testbetrieb

Im nachfolgenden wird die Konfiguration der Schnittstelle zur Leistungsendstufe für einen Testbetrieb beschrieben. Prüfen Sie vorab, ob diese Konfiguration für ihre Anwendung geeignet ist und zu keinen Schäden führen kann! Berücksichtigen Sie auch die Kapitel Testbetrieb / Trial Operation in den YASKAWA Handbüchern. Beispielhaft soll die Schnittstelle zwischen Leistungsendstufe und Motion-Modul wie folgt betrieben werden:

- Betriebsart: Positionierung
- Encoder Auflösung Leistungsendstufe: 17Bit (131072 Encoder Pulse / U)
- Pulsform Schnittstelle: Inkremental-Encoder-Simulation (A/B) (frei gewählt, andere auch möglich)
- Durch die direkte Kopplung zwischen Motorwelle und Riemenscheibe ergibt sich eine Übersetzung von 1:1.
- Das System SLIO Motion-Modul liefert 40000 Encoder Pulse / U. Somit ergibt sich für den Getriebefaktor in Leistungsendstufe: 131072 / 40000
- Die Steuerung und Auswertung der Signale /S-ON, /ALM-RST, COIN und ALM soll direkt über das System SLIO Motion-Modul erfolgen.
- Stellen Sie die nachfolgend aufgeführten Parameter in der Leistungsendstufe ein:

Parameter der Leistungsendstufe

Nr.	Name	Value
Pn000	Basic Function Select Switch 0	0010H
1. digit	Direction Selection	0: Sets CCW as forward direction.
2. digit	Control Method Selection	1: Position control (pulse train reference)
3. digit	Reserved (Do not change.)	0: Reserved (Do not use.)
4. digit	Reserved (Do not change.)	0: Reserved (Do not use.)
Pn200	Position Control Reference Form Selection Switch	0014H
1. digit	Reference Pulse Form	4: Two-phase pulse train with 90° phase differential (phase A + phase B) ×4, positive logic.
2. digit	Clear Signal Form	1: Clears position error at the rising edge of the signal.
3. digit	Clear Operation	0: Clears position error at the baseblock (servomotor power OFF or alarm occurred).
4. digit	Filter Selection	0: Uses reference input filter 1 for line driver signal (to 1 Mpps).
Pn20E	Electronic Gear Ratio (Numerator)	131072 (17 Bit Encoder)
Pn210	Electronic Gear Ratio (Denominator)	40000 (units)
Pn50A	Input Signal Selection 1	x701H
1. digit	Input Signal Allocation Mode	1: Changes the sequence input signal allocation for each signal.
2. digit	Servo ON (/S-ON) Signal Mapping	0: Active when CN1-15 input signal is ON (L-level).
3. digit	/P-CON Signal Mapping	7: Always active (fixed).
4. digit	P-OT Signal Mapping	x: Application specific
Pn50B	Input Signal Selection 2	xx4xH
1. digit	N-OT Signal Mapping	x: Application specific
2. digit	/ALM-RST Signal Mapping	4: Active on the falling edge of CN1-25 input signal.
3. digit	/P-CL Signal Mapping	x: Application specific
4. digit	/N-CL Signal Mapping	x: Application specific
Pn50E	Output Signal Selection 1	3xx1H
1. digit	Positioning Completion Signal Mapping (/COIN)	1: Outputs the signal from CN1-7 output terminal.
2. digit	Speed Coincidence Detection Signal Mapping (/V-CMP)	x: Application specific
3. digit	Servomotor Rotation Detection Signal Mapping (/TGON)	x: Application specific
4. digit	Servo Ready Signal Mapping (/S-RDY)	x: Application specific

4.16.4 Konfiguration des System SLIO Motion-Moduls

Parameter für den Betrieb

Betriebsart:	Positionierung
Pulsform:	Inkremental-Encoder-Simulation (A/B), passend zur Einstellung der Leistungsendstufe
Kopplung Motion-Modul zu Leistungsendstufe:	1:1
Benutzereinheit:	0,01 mm
Verfahrweg aufgrund der Mechanik:	$20\frac{mm}{U}$
	mit U: Umdrehungen
→	2000 Einheiten ≙ Verfahrweg von 20mm
Positionsgrenzen:	±6000mm
→	$\frac{\pm 6000mm}{0.01mm} \mathrel{\hat{=}} \pm 600000units$
Max. Drehzahl des Motors:	$\pm 6000\frac{U}{min} = \pm 100\frac{U}{s} \mathrel{\hat{=}} \pm 2000\frac{mm}{s}$
	mit U: Umdrehungen
→	$\frac{\pm 2000\frac{mm}{s}}{0.01mm} \mathrel{\hat{=}} 200000\frac{units}{s}$
Gewünschte max. Beschleunigung:	$100\frac{mm}{s^2}$
→	$\frac{\frac{100mm}{s^2}}{0.01mm} \mathrel{\hat{=}} 10000\frac{units}{s^2}$
Gewünschte max. Verzögerung:	$200\frac{mm}{s^2}$
→	$\frac{\frac{200mm}{s^2}}{0.01mm} \mathrel{\hat{=}} 20000\frac{units}{s^2}$
Spezifische E/A-Signale der Leistungsendstufe:	Steuerung und Auswertung erfolgt über System SLIO Motion-Modul

4.16.5 Einstellung der Objekte

Gemäß der Betriebsweise sind die nachfolgenden Objekte des Motion-Moduls einzustellen. Die Einstellung kann initial über bis zu 7 Modulparameter erfolgen. Nach dem Modulanlauf sind die weiteren Objekte über den *Azyklischen Kanal* zu übertragen.

Objekte

Index-Subindex	Wert
"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 123	2000000 (2000 Einheiten * 1000)
"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131	600000
"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131	-600000
"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 133	200000
"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 134	-200000
I/O1 *"0x7100-01...04 - Konfiguration Digitale Eingabe I/O1...I/O4"...Seite 113*	0 (I/O1 wird als Ausgang benutzt)
I/O1 *"0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4"...Seite 115*	1 (I/O1 Ausgang ist aktiviert)
I/O2 *"0x7100-01...04 - Konfiguration Digitale Eingabe I/O1...I/O4"...Seite 113*	0 (I/O2 wird als Ausgang benutzt)
I/O2 *"0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4"...Seite 115*	1 (I/O2 Ausgang ist aktiviert)
I/O3 *"0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4"...Seite 115*	0 (I/O3 Ausgang ist deaktiviert)
I/O4 *"0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4"...Seite 115*	0 (I/O4 Ausgang ist deaktiviert)
"0x8E00-01 - Pulse Train Konfiguration"...Seite 139	3 (Inkremental-Encoder-Simulation (A/B))
"0x8E00-08 - Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe I/O1…I/O4"...Seite 140	1 (I/O1 zugeordnet)
"0x8E00-09 - Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 140	1 (Low Pegel bei aktiviertem DO)
"0x8E00-10 - Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe I/O1…I/O4"...Seite 141	2 (I/O2 zugeordnet)
"0x8E00-11 - Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 141	1 (Low Pegel bei aktiviertem DO)
"0x8E00-12 - Pulse Train In-Position digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 141	3 (I/O3 zugeordnet)
"0x8E00-13 - Pulse Train In-Position digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 142	1 (Low Pegel bei aktiviertem DI)
"0x8E00-14 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 142	4 (I/O4 zugeordnet)
"0x8E00-15 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 142	0 (High Pegel bei aktiviertem DI)

4.16.6 Testbetrieb

Vorgehensweise

Das System SLIO Motion-Modul und die Leistungsendstufe sind nun bereit für einen Testbetrieb. Über die zyklischen Daten und die Zustandsmaschine können Sie das System steuern.

"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90

"Zustände"...Seite 67

1. Setzen Sie über *"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117* ggf. einen zuvor aufgetretenen Fehler zurück.
2. Schalten Sie über *"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117* das Motion-Modul in den Zustand *Betrieb freigegeben.*
3. Prüfen Sie in den einzelnen Zuständen die Rückmeldung in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* und schalten Sie erst in den nächsten Zustand, wenn die Rückmeldung der erwarteten Rückmeldung entspricht. *"Zustände"...Seite 67*
4. Im Zustand *Betrieb freigegeben* können Sie jetzt die weiteren Sollwerte wie *Zielposition*, *Geschwindigkeit*, *Beschleunigung* und *Verzögerung* vorgeben.

5 Objektverzeichnis

5.1 Anwendung

Adressierung

Das System SLIO Motion-Modul stellt seine Daten wie z.B. "Profilgeschwindigkeit" über ein Objektverzeichnis zur Verfügung. In diesem Objektverzeichnis sind die Objekte organisiert und durch eine eindeutige Nummer, bestehend aus *Index* und *Subindex* adressierbar. Die Nummer wird wie folgt angegeben:

0x	Index (hexadezimal)	-	Subindex (dezimal)
Beispiel: 0x8400-03			

Zur besseren Strukturierung und Erweiterung wurde beim System SLIO Motion-Modul eine andere Objektnummerierung (Index-Vergabe) gegenüber dem Standard CiA 402 gewählt.

Index-Bereiche

Durch die Aufteilung in Index und Subindex ist eine Gruppierung möglich. Die einzelnen Bereiche sind in Gruppen zusammengehöriger Objekte gegliedert. Dieses Objektverzeichnis ist beim System SLIO Motion Modul wie folgt strukturiert:

Index-Bereich	Inhalt
0x1000 bis 0x6FFF	Allgemeine Daten und Systemdaten
0x7000 bis 0x7FFF	Daten der digitalen Ein- und Ausgabeeinheit
0x8000 bis 0x8FFF	Daten der Achse

Jedes Objekt verfügt über einen Subindex 0. Durch Aufruf eines Objekts mit Subindex 0 bekommen Sie die Anzahl der verfügbaren Subindizes des entsprechenden Objekts zurückgeliefert.

Zugriff auf das Objektverzeichnis

Die Kommunikation erfolgt über den E/A-Bereich. Die wichtigsten Daten aus dem Objektverzeichnis sind in den E/A-Bereich gemappt. *"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90*

Im Mapping enthalten ist auch der *Azyklische Kanal*, über welchen sie azyklisch auf die Objekte des Motion-Moduls zugreifen können. Beim azyklischen Zugriff wird jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis vom Motion-Modul quittiert. *"Azyklischer Kanal"...Seite 92*

Das Mapping kann nicht geändert werden.

Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

5.2 Objekte

5.2.1 Übersicht

Erläuterung der Elemente

Index-Sub - Index und Subindex

Sx - Datentyp SIGNEDx

Ux - Datentyp UNSIGNEDx

STG - Datentyp STRING

RW - Lese-, Schreibzugriff

[degC] - Temperatur in degrees Celsius (°C)

[inc] - Inkrement - Impulse eines Encoders *"Encoder - Signalauswertung"...Seite 87*

[User] - Die Einheit [User] ist eine benutzerdefinierte Einheit (Unit), welche Sie über *"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 123* einstellen können.

* - Objekt, welches in *"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90* gemappt ist. Wenn Sie über den *Azyklischen Kanal* schreibend auf dieses Objekte zugreifen, so wird mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben. *"Azyklischer Kanal"...Seite 92*

** - Objekt, welches passwortgesichert in allen Zuständen der Zustandsmaschine geschrieben werden kann. Ansonsten können Objekte nur im Zustand *"Einschalten gesperrt"* geschrieben werden. *"Zugriff auf die Zustandsmaschine"...Seite 68*

"Passwort und Sicherheit - 0x1100"...Seite 111

Verfügbare Objekte

"0x1000-00 - Gerätetyp"...Seite 110
"0x1008-00 - Hersteller Gerätename"...Seite 110
"0x100A-00 - Hersteller Software-Version"...Seite 110
"0x1018-00 - Produkt - Anzahl der Einträge"...Seite 110
"0x1018-02 - Produkt-ID"...Seite 110
"0x1018-03 - Revisionsnummer"...Seite 111
"0x1018-04 - Seriennummer"...Seite 111
"0x1018-05 - Modulkategorie"...Seite 111
"0x1100-00 - Passwort und Sicherheit - Anzahl der Einträge"...Seite 111
"0x1100-01 - Passwort"...Seite 111
"0x6100-00 - Systemkommando - Anzahl der Einträge"...Seite 112
"0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"...Seite 112
"0x7100-00 - Digitale Eingänge - Anzahl der Einträge"...Seite 112
"0x7100-01...04 - Konfiguration Digitale Eingabe I/O1...I/O4"...Seite 113
"0x7100-05 - Status Digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 114
"0x7200-00 - Digitale Ausgänge - Anzahl der Einträge"...Seite 114
"0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4"...Seite 115
"0x7200-05 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Istwert"...Seite 115
"0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert"...Seite 116
"0x8100-00 - Antrieb steuern - Anzahl der Einträge"...Seite 116
"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117

"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118
"0x8100-03 - Fehlercode"...Seite 119
"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 120
"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121
"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122
"0x8180-00 - Antrieb konfigurieren - Anzahl der Einträge"...Seite 122
"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 123
"0x8200-00 - Optionen - Anzahl der Einträge"...Seite 123
"0x8200-01 - Konfiguration Schnellhalt"...Seite 124
"0x8200-05 - Konfiguration Fehlerreaktion"...Seite 124
"0x8280-00 - Betriebsart - Anzahl der Einträge"...Seite 124
"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125
"0x8280-02 - Istbetriebsart"...Seite 125
"0x8300-00 - Referenzfahrt - Anzahl der Einträge"...Seite 125
"0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"...Seite 126
"0x8300-03 - Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1…I/O4"...Seite 126
"0x8300-04 - Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1…I/O4"...Seite 127
"0x8300-05 - Referenzfahrt Zielposition"...Seite 127
"0x8300-06 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V1"...Seite 127
"0x8300-07 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V2"...Seite 128
"0x8300-08 - Referenzfahrt Beschleunigung"...Seite 128
"0x8300-09 - Referenzfahrt Verzögerung"...Seite 128
"0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"...Seite 128
"0x8400-00 - Positionsprofil - Anzahl der Einträge"...Seite 128
"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"...Seite 129
"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129
"0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung"...Seite 129
"0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung"...Seite 130
"0x8480-00 - Positionen und Grenzwerte - Anzahl der Einträge"...Seite 130
"0x8480-02 - Istposition"...Seite 130
"0x8480-03 - Sollposition"...Seite 130
"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131
"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131
"0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung"...Seite 131
"0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung"...Seite 132
"0x8480-09 - Zielfenster"...Seite 132
"0x8480-10 - Schleppfehler"...Seite 132
"0x8500-00 - Drehzahlregelung - Anzahl der Einträge"...Seite 132
"0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfiguration"...Seite 133
"0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit"...Seite 133
"0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert"...Seite 133

"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 133
"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 134
"0x8580-00 - Beschleunigung und Verzögerung - Anzahl der Einträge"...Seite 134
"0x8580-02 - Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung"...Seite 134
"0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung"...Seite 134
"0x8580-04 - Beschleunigungsgrenze"...Seite 134
"0x8580-06 - Verzögerungsgrenze"...Seite 135
"0x8680-00 - Spannungen - Anzahl der Einträge"...Seite 135
"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135
"0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"...Seite 135
"0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"...Seite 135
"0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"...Seite 136
"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 136
"0x8780-00 - Temperaturen - Anzahl der Einträge"...Seite 137
"0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137
"0x8780-03 - Temperatur µ-Controller Warnung Obergrenze"...Seite 137
"0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 138
"0x8780-05 - Temperatur µ-Controller Offset"...Seite 138
"0x8780-06 - Temperatur µ-Controller Verstärkungsfaktor"...Seite 138
"0x8E00-00 - Pulse Train Parameter - Anzahl der Einträge"...Seite 138
"0x8E00-01 - Pulse Train Konfiguration"...Seite 139
"0x8E00-02 - Pulse Train Pulse pro Umdrehung"...Seite 139
"0x8E00-03 - Pulse Train Sollfrequenz"...Seite 140
"0x8E00-04 - Pulse Train max. Frequenz"...Seite 140
"0x8E00-08 - Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe I/O1…I/O4"...Seite 140
"0x8E00-09 - Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 140
"0x8E00-10 - Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe I/O1…I/O4"...Seite 141
"0x8E00-11 - Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 141
"0x8E00-12 - Pulse Train In-Position digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 141
"0x8E00-13 - Pulse Train In-Position digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 142
"0x8E00-14 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 142
"0x8E00-15 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 142
"0x8F00-00 - Encoder - Anzahl der Einträge"...Seite 142
"0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration"...Seite 143
"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143

5.2.2 Informationen über das Produkt - 0x1000...0x1018

0x1000-00 - Gerätetyp

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1000-00	U32	R	0	0 … 0xFFFFFFFF		Gerätetyp
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Hier bekommen Sie den Gerätetyp gemäß CiA 402 angezeigt.

MSB																LSB
31							24	23							16	15												0
Additional information																Device profile number												
Mode bit = 0x00								Type = 0x00								0x0192												

0x1008-00 - Hersteller Gerätename

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1008-00	U32	R	0	0 … 0xFFFFFFFF		Hersteller Gerätename
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Hier finden Sie den Namen des Motion-Moduls ASCII codiert: 0x50544D31: *"PTM1"*

0x100A-00 - Hersteller Software-Version

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x100A-00	U32	R	aktuelle Version	0 … 0xFFFFFFFF		Hersteller Software-Version
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Hier finden Sie die Software-Version des Motion-Moduls 8Bit codiert z.B. 0x01050300: V1.5.3.0

0x1018-00 - Produkt - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1018-00	U08	R	5	5		Produkt - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x1018-02 - Produkt-ID

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1018-02	U32	R	0x534C494F	0 … 0xFFFFFFFF		Produkt-ID
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Produkt-ID des Motion-Moduls: 0x534C494F

0x1018-03 - Revisionsnummer

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1018-03	U32	R	0	0 … 0xFFFFFFFF		Revisionsnummer
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Revisionsnummer des Motion-Moduls. Aktuell wird dieses Objekt nicht verwendet und liefert 0 zurück.

0x1018-04 - Seriennummer

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1018-04	U32	R	0	0 … 0xFFFFFFFF		Seriennummer
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Seriennummer des Motion-Moduls. Aktuell wird dieses Objekt nicht verwendet und liefert 0 zurück.

0x1018-05 - Modulkategorie

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1018-05	U32	R	0	0 … 200		Modulkategorie
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Hier finden Sie gemäß CiA 402 die Modulkategorie des Motion-Moduls: 0x41: PTM

5.2.3 Passwort und Sicherheit - 0x1100

0x1100-00 - Passwort und Sicherheit - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1100-00	U08	R	2	2		Passwort und Sicherheit - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x1100-01 - Passwort

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x1100-01	U32	R/W**	0	0 … 0xFFFFFFFF		Passwort
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Mit diesem Objekt können Sie das Passwort aktivieren, welches das Beschreiben von Objekten in allen Zuständen der Zustandsmaschine erlaubt. Ansonsten können Objekte, wenn nichts anderes erwähnt, nur im Zustand *"Einschalten gesperrt"* geschrieben werden. Das Passwort lautet: 0xABCDABCD und kann nicht geändert werden. *"Zugriff auf die Zustandsmaschine"...Seite 68*

5.2.4 Systemkommando - 0x6100

0x6100-00 - Systemkommando - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x6100-00	U08	R	17	17		Systemkommando - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x6100-10	U32	R/W	0	0 … 0xFFFFFFFF	[mS]	Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Mit diesem Objekt können Sie die Überwachung der zyklischen Kommunikation zum System SLIO Bus und damit zum Feldbus aktivieren. Erfolgt innerhalb der angegebenen Zeit in ms keine Kommunikation, geht das Motion-Modul in den Fehlerzustand über. Erfordert die Applikation eine zyklische Kommunikation mit dem Motion-Modul und kann die Überwachung des Zyklus auf Seite des Feldbuskopplers oder der CPU nicht sichergestellt werden, sollte in diesem Objekt eine Überwachungszeit eingetragen werden. Voreingestellt ist keine Überwachung aktiv.

5.2.5 Digitale Eingänge I/O1...I/O4 - 0x7100

0x7100-00 - Digitale Eingänge - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7100-00	U08	R	5	5		Digitale Eingänge - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107 *"Einsatz I/O1...I/O4"...Seite 86*						

0x7100-01...04 - Konfiguration Digitale Eingabe I/O1...I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7100-01	U08	R/W**	1	0 … 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O1
0x7100-02	U08	R/W**	1	0 … 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O2
0x7100-03	U08	R/W**	1	0 … 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O3
0x7100-04	U08	R/W**	1	0 … 1		Konfiguration Digitale Eingabe I/O4

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Mit diesen Objekten werden die vier digitalen Ein-/Ausgänge I/O1...I/O4 physikalisch konfiguriert.

- 0: Der I/Ox wird als digitaler Ausgang benutzt
  - DC 24V
  - 500 mA
  - High-side (source)
- 1: Der I/Ox wird als digitaler Eingang benutzt
  - DC 24V
  - IEC 61131-2 Typ 3
  - High-side (sink)
- Die Eingänge können immer gelesen werden, daher ist deren Konfiguration unabhängig von der Konfiguration als Ausgänge (Objekt 0x7200-01 ... -04).
- Ist ein digitaler Ein-/Ausgang durch Objekt 0x7200 als Ausgang konfiguriert, kann dieser über die zyklischen Daten *Status DO* zurückgelesen werden. Es ist der tatsächlich an den digitalen Treiberstufen anliegende Wert und nicht der durch die zyklischen Daten *Status DI* oder das System generierte Sollwert.
- Wird ein digitaler Ein-/Ausgang vom System verwendet (durch Objekt 0x8300 oder 0x8E00 festzulegen), kann dieser auch über die zyklischen Daten *Status DI* zurückgelesen werden.

0x7100-05 - Status Digitale Eingabe I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7100-05*	U08	R	0	0 … 0xFF		Status Digitale Eingabe I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt enthält die Istwerte der digitalen Eingänge I/O1...I/O4. Sie finden dieses auch im Ein-/Ausgabe-Bereich.

Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Bit 3 ... 0

3	2	1	0	Beschreibung
x	x	x	0	Eingang I/O1 hat Signal "0"
x	x	x	1	Eingang I/O1 hat Signal "1"
x	x	0	x	Eingang I/O2 hat Signal "0"
x	x	1	x	Eingang I/O2 hat Signal "1"
x	0	x	x	Eingang I/O3 hat Signal "0"
x	1	x	x	Eingang I/O3 hat Signal "1"
0	x	x	x	Eingang I/O4 hat Signal "0"
1	x	x	x	Eingang I/O4 hat Signal "1"

5.2.6 Digitale Ausgänge I/O1...I/O4 - 0x7200

0x7200-00 - Digitale Ausgänge - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7200-00	U08	R	8	8		Digitale Ausgänge - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107 *"Einsatz I/O1...I/O4"...Seite 86*						

0x7200-01...04 - Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1...I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7200-01	U08	R/W**	0	0 … 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O1
0x7200-02	U08	R/W**	0	0 … 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O2
0x7200-03	U08	R/W**	0	0 … 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O3
0x7200-04	U08	R/W**	0	0 … 1		Konfiguration Digitale Ausgabe I/O4

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Mit diesen Objekten werden die vier digitalen Ein-/Ausgänge I/O1...I/O4 als Ausgänge konfiguriert. Ist ein digitaler Ein-/Ausgang als Ausgang konfiguriert, so können Sie diesen über die zyklischen Daten zurücklesen. Dies ist der tatsächlich an den digitalen Treiberstufen anliegende Wert.

Wert	Beschreibung
0	Der Ausgang ist deaktiviert.
1	Der Ausgang ist aktiviert und kann über die zyklischen Daten *"0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert"...Seite 116* gesteuert werden.

0x7200-05 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Istwert

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7200-05*	U08	R	0	0 … 0xFF		Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Istwert

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt enthält die Istwerte der digitalen Ausgänge. Sie finden dieses auch im Ein-/Ausgabe-Bereich.

Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Bit 3 ... 0

3	2	1	0	Beschreibung
x	x	x	0	I/O1 hat Signal "0"
x	x	x	1	I/O1 hat Signal "1"
x	x	0	x	I/O2 hat Signal "0"
x	x	1	x	I/O2 hat Signal "1"
x	0	x	x	I/O3 hat Signal "0"
x	1	x	x	I/O3 hat Signal "1"
0	x	x	x	I/O4 hat Signal "0"
1	x	x	x	I/O4 hat Signal "1"

0x7200-06 - Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x7200-06*	U08	R/W**	0	0 … 0xFF		Status Digitale Ausgabe I/O1...I/O4 Sollwert
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt enthält die Sollwerte der digitalen Ausgänge I/O1...I/O4. Sie finden diese auch in den zyklischen Daten im Ein-/Ausgabe-Bereich.

Bitte beachten Sie, wenn Sie über den Azyklischen Kanal schreibend auf Objekte zugreifen, welche in den E/A-Bereich gemappt sind, so werden deren Werte wieder mit dem nächsten Zyklus überschrieben. Daher sollten Daten, welche im E/A-Bereich gemappt sind, nicht über den Azyklischen Kanal geschrieben werden!

Bit 3 ... 0

3	2	1	0	Beschreibung
x	x	x	0	Ausgang I/O1 hat Signal "0"
x	x	x	1	Ausgang I/O1 hat Signal "1"
x	x	0	x	Ausgang I/O2 hat Signal "0"
x	x	1	x	Ausgang I/O2 hat Signal "1"
x	0	x	x	Ausgang I/O3 hat Signal "0"
x	1	x	x	Ausgang I/O3 hat Signal "1"
0	x	x	x	Ausgang I/O4 hat Signal "0"
1	x	x	x	Ausgang I/O4 hat Signal "1"

5.2.7 Antrieb steuern - 0x8100

0x8100-00 - Antrieb steuern - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-00	U08	R	6	6		Antrieb steuern - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Bei diesem Modul emuliert die Zustandsmaschine die Zustände der angebunden Leistungsendstufe. Sie stellt nicht deren tatsächlichen Zustände dar. Erst durch Anpassung der DIO-Signale an die Signale der Leistungsendstufe wie z.B. S-ON, ALM-RST, S-RDY und COIN, können Sie deren Zustände steuern.

"Einsatz I/O1...I/O4"...Seite 86

0x8100-01 - Steuerwort

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-01*	U16	R/W**	0	0 … 65535		Steuerwort

Mit dem *Steuerwort* können Sie den aktuelle Zustand des Motorcontrollers ändern bzw. alle Fehlerbits zurücksetzen:

- Bit 0: Einschalten
- Bit 1: Spannung abschalten
- Bit 2: Schnellhalt
- Bit 3: Einschalten
- Bit 6 ... 4: reserviert
- Bit 7: Fehlerrücksetzung
- Bit 15 ... 8: reserviert

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

"Zustände"...Seite 67

Bitkombinationen

3	2	1	0	Bit 3 ... 0 - Antriebstatus steuern
x	1	1	0	Ausschalten
0	1	1	1	Einschalten
1	1	1	1	Einschalten und Betrieb freigeben
x	x	0	x	Spannung abschalten
0	1	1	1	Betrieb sperren
1	1	1	1	Betrieb freigeben
x	0	1	x	Schnellhalt

15...8	7	6 ...4	Bit 15 ... 4 - Fehlerbits zurücksetzen
reserviert	0→1	reserviert	Flanke 0-1 setzt alle Fehler-Bits in *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122* zurück.

0x8100-02 - Statuswort

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-02*	U16	R	0	0 … 65535		Statuswort

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

"Zustände"...Seite 67

Bitte beachten Sie, dass die Datenbits nicht dauerhaft anstehen und ggf. für weitere Bearbeitung zwischengespeichert werden müssen!

Bit 7 ... 0 - Antriebstatus Zustandsmaschine

7	6	5	4	3	2	1	0	hex	Beschreibung
x	0	x	x	0	0	0	0	0x00	Zustand *"Nicht einschaltbereit"*
x	1	x	x	0	0	0	0	0x40	Zustand *"Einschalten gesperrt"*
x	0	1	x	0	0	0	1	0x21	Zustand *"Einschaltbereit"*
x	0	1	x	0	0	1	1	0x23	Zustand *"Eingeschaltet"*
x	0	1	x	0	1	1	1	0x27	Zustand *"Betrieb freigegeben"*
x	0	0	x	0	1	1	1	0x07	Zustand *"Schnellhalt aktiv"*
x	0	x	x	1	1	1	1	0x0F	Zustand *"Fehlerreaktion aktiv"*
x	0	x	x	1	0	0	0	0x08	Zustand *"Fehler"* *"0x8100-03 - Fehlercode"...Seite 119*
1	x	x	x	x	x	x	x	0x80	Eine Warnung ist aufgetreten *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121*

Bit 15 ... 8 - Betriebsartenstatus

15	14	13	12	11	10	9	8	Beschreibung
x	x	x	x	x	0	x	x	Zielposition nicht erreicht (Achse wird gebremst)
x	x	x	x	x	1	x	x	Zielposition erreicht (Achsgeschwindigkeit = 0)
x	x	x	x	0	x	x	x	Es ist keine interne Begrenzung aktiv
x	x	x	x	1	x	x	x	Es ist eine interne Begrenzung aktiv. Die Art der Begrenzung ist abhängig von der Betriebsart.

0x8100-03 - Fehlercode

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-03	U16	R	0	0 … 65535		Fehlercode
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den letzten aufgetretenen Fehlercode an, der im System SLIO Motion-Modul aufgetreten ist. Eine Sammelmeldung erhalten Sie über Bit 3 in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118*. Es gibt folgende Fehlermeldungen:

Fehler

Code	Beschreibung
0x3210	Leistungsversorgung Überspannung *"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 136*
0x3220	Leistungsversorgung Unterspannung *"0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze"...Seite 137* *"0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"...Seite 136*
0x4310	Temperatur µ-Controller überschritten *"0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 138*
0x5115	Steuerspannung Leistungsendstufe außerhalb des Bereichs. *"0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze"...Seite 137* *"0x8680-13 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"...Seite 137*
0xF010	Systemkommunikation Zeitüberschreitung *"0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"...Seite 112*
0xF011	Die Befehlsausgabesperre (BASP) ist aktiv.
0xF020	Die gewählte Betriebsart wird nicht unterstützt. *"0x8280-01 - Sollbetriebsart"...Seite 125*
0xF030	Die Leistungsendstufe meldet einen Alarm zurück über I/Ox. *"0x8E00-14 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 142*
0xF080	Es ist ein interner Fehler aufgetreten - bitte kontaktieren Sie den Support!

0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-04	U32	R	0	0 … 0xFFFFFFFF		Bitleiste Begrenzungen

0: nicht aktiv, 1: aktiv

- Bit 3 ... 0: reserviert
- Bit 4: Drehzahlbegrenzung
  - *"0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert"...Seite 133* >*"0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv"...Seite 133*
  - *"0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert"...Seite 133* <*"0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ"...Seite 134*
- Bit 7 ... 5: reserviert
- Bit 8: Lage der Sollposition
  - 0: Position liegt außerhalb der zulässigen Grenzen
  - 1: Position liegt innerhalb der zulässigen Grenzen
  - *"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"...Seite 129* >*"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131*
  - *"0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition"...Seite 129* < *"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131*
  - *"0x8480-03 - Sollposition"...Seite 130* > *"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131*
  - *"0x8480-03 - Sollposition"...Seite 130* < *"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131*
- Bit 9: Lage der Istposition
  - 0: Position liegt außerhalb der zulässigen Grenzen
  - 1: Position liegt innerhalb der zulässigen Grenzen
  - *"0x8480-02 - Istposition"...Seite 130* > *"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131*
  - *"0x8480-02 - Istposition"...Seite 130* < *"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131*
- Bit 31 ... 10: reserviert

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

0x8100-05 - Bitleiste Warnungen

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-05	U32	R	0	0 … 0xFFFFFFFF		Bitleiste Warnungen

0: nicht aktiv, 1: aktiv

- Bit 11...0: reserviert
- Bit 12: Temperaturwarnung µ-Controller
  - *"0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137* **>** *"0x8780-03 - Temperatur µ-Controller Warnung Obergrenze"...Seite 137*
- Bit 15...13: reserviert
- Bit 16: Warnung Unterspannung U_{IN} $24V_{DC}$
  - *"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135* **<** *"0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze"...Seite 135*
- Bit 17: Warnung Überspannung U_{IN} $24V_{DC}$
  - *"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135* **>** *"0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze"...Seite 135*
- Bit 18: Warnung Unterspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - *"0x8680-08 - Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 136* **<** *"0x8680-10 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Untergrenze"...Seite 136*
- Bit 19: Warnung Überspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - *"0x8680-08 - Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 136* **>** *"0x8680-11 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Obergrenze"...Seite 136*
- Bit 31 ... 20: reserviert

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

"Überwachung und Fehlerreaktion"...Seite 95

0x8100-06 - Bitleiste Fehler

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8100-06	U32	R	0	0 … 0xFFFFFFFF		Bitleiste Fehler

0: nicht aktiv, 1: aktiv

- Bit 11...0: reserviert
- Bit 12: Temperaturfehler µ-Controller [1)]
  - *"0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert"...Seite 137* > *"0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"...Seite 138*
- Bit 15...13: reserviert
- Bit 16: Fehler Unterspannung U_{IN} 24V_{DC}
  - *"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135* < *"0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze"...Seite 136*
- Bit 17: Fehler Überspannung U_{IN} 24V_{DC}
  - *"0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert"...Seite 135* > *"0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"...Seite 136*
- Bit 18: Fehler Unterspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - *"0x8680-08 - Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 136* < *"0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze"...Seite 137*
- Bit 19: Fehler Überspannung Ansteuerung Leistungsstufe im Motion-Modul
  - *"0x8680-08 - Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert"...Seite 136* > *"0x8680-13 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"...Seite 137*
- Bit 20: reserviert
- Bit 21: Fehler Leistungsendstufe meldet einen Alarm zurück über I/Ox
  - *"0x8E00-14 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe I/O1…I/O4"...Seite 142*
  - *"0x8E00-15 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4"...Seite 142*
- Bit 22: Fehler Systemkommunikation Zeitüberschreitung [1)]
  - *"0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"...Seite 112*
- Bit 23: Befehlsausgabesperre (BASP) ist aktiv [1)]
- Bit 27 ... 24: reserviert
- Bit 28: Systemfehler
  - Es ist ein interner Fehler aufgetreten - bitte kontaktieren Sie den Yaskawa Support!
- Bit 31 ... 29: reserviert

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

[1)] Löst eine Fehlerreaktion aus *"Überwachung und Fehlerreaktion"...Seite 95*

5.2.8 Antrieb konfigurieren - 0x8180

0x8180-00 - Antrieb konfigurieren - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8180-00	U08	R	3	3		Antrieb konfigurieren - Anzahl der Einträge

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

0x8180-02 - Getriebefaktor

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8180-02	U32	R/W	10000000	800000 … 16000000		Getriebefaktor

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Getriebefaktor zur Normierung von Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerten. Der Wert stellt "Units" in tausend dar mit dem eine rotative Achse genau eine Umdrehung macht. "Units" können damit als Benutzereinheiten angesehen werden wie z.B. µm, mm, inch, Winkelgrad und Umdrehungen.

- Position
  - Eine zu verfahrende Position ergibt sich damit direkt aus der Zahl angegebenen Units
- Geschwindigkeit
  - Die Geschwindigkeit ist normiert auf Unit/s
- Beschleunigung und Verzögerung
  - Beschleunigung und Verzögerung sind normiert auf Unit/s²

Beispiel 1:

Ein Motor treibt direkt eine Zahnscheibe an. Über einen Zahnriemen ist 1:1 ein Bohrwerk gekoppelt. Es soll mit einer Auflösung von 0,0001 U (= 1 Unit) gearbeitet werden. Um eine Drehzahl von 900 U/min zu fahren ist demnach ein Wert von 150000 anzugeben.

$$Units = \frac{1U/U}{0.0001U} = 10000\ 1/U$$

Getriebefaktor = 10000 · 1000 = 10000000

Beispiel 2:

Ein Motor treibt direkt eine Spindel mit einer Steigung von 20 mm/U an. Es soll mit einer Auflösung von 10µm (= 1 Unit) gearbeitet werden. Um eine Positionsdifferenz von 7000µm zu verfahren kann direkt der Wert 7000 (relativ zum vorhergehenden) vorgegeben werden.

$$Units = \frac{20mm/U}{10\mu m} = 20000\ 1/U$$

Getriebefaktor = 20000 · 1000 = 20000000

5.2.9 Optionen - 0x8200

0x8200-00 - Optionen - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8200-00	U08	R	5	5		Optionen - Anzahl der Einträge

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

0x8200-01 - Konfiguration Schnellhalt

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8200-01	S16	R/W**	2	-32768 … 32767		Konfiguration Schnellhalt
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107 *"Bremskontrolle"...Seite 89*						

Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem *Schnellhalt*.

Mode	Beschreibung
0	Sofortiger Wechsel in den Zustand *"Einschalten gesperrt"*
1	reserviert
2	Abbremsen mit Schnellhalt-Verzögerung 0x8580-03 und anschließendem Zustandswechsel zu *"Einschalten gesperrt"*
4...	reserviert

0x8200-05 - Konfiguration Fehlerreaktion

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8200-05	S16	R/W**	2	0 … 2		Konfiguration Fehlerreaktion
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Fehler des System SLIO Motion-Moduls.

Mode	Beschreibung
0	Sofortiger Wechsel in den Zustand *"Einschalten gesperrt"*
1	reserviert
2	Abbremsen mit 0x8580-03 und anschließendem Zustandswechsel zu *"Einschalten gesperrt"*

5.2.10 Betriebsarten - 0x8280

0x8280-00 - Betriebsart - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8280-00	U08	R	2	2		Betriebsart - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8280-01 - Sollbetriebsart

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8280-01*	S16	R/W	0	-128 … 127		Sollbetriebsart
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107 *"Betriebsarten"...Seite 68*						

Mit dem Objekt 0x8280-01 können Sie die Betriebsart des Motorcontrollers einstellen. Folgende Betriebsarten werden unterstützt:

Wert	Beschreibung
0	Keine Betriebsart
1	*"PtP-Positionsprofil"...Seite 73* ■ Den *Homing Mode* können Sie aus dem laufenden Betrieb aufrufen, sofern Sie zuvor über *"0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode"...Seite 126* eine Referenzfahrt-Methode eingestellt haben. ■ Ein Wechsel in das *Geschwindigkeitsprofil* ist nur möglich, wenn sich die Zustandsmaschine im Zustand *"Einschalten gesperrt"* befindet.
3	*"Geschwindigkeitsprofil"...Seite 83*l
4	reserviert
6	*"Referenzfahrt (Homing)"...Seite 69*

0x8280-02 - Istbetriebsart

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8280-02*	S16	R	0	-128 … 127		Istbetriebsart
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107 *"Betriebsarten"...Seite 68*						

Im Objekt 0x8280-02 kann die aktuelle Betriebsart des Motorcontrollers gelesen werden. Folgende Werte werde unterstützt:

Wert	Beschreibung
0	Keine Betriebsart ausgewählt
-1	Ungültige Betriebsart oder Betriebsartenwechsel
1	*"PtP-Positionsprofil"...Seite 73*
3	*"Geschwindigkeitsprofil"...Seite 83*
4	reserviert
6	*"Referenzfahrt (Homing)"...Seite 69*

5.2.11 Referenzfahrt - 0x8300

0x8300-00 - Referenzfahrt - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-00	U08	R	13	13		Referenzfahrt - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107 *"Referenzfahrt (Homing)"...Seite 69*						

0x8300-02 - Referenzfahrt-Methode

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-02	S08	R/W**	0	-128 … 127		Referenzfahrt-Methode

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt dient zur Auswahl der Referenzfahrt-Methode. Als Referenzfahrt bezeichnet man eine Initialisierungsfahrt einer Achse, bei der die korrekte Istposition anhand eines Referenzsignals ermittelt wird. Zur vollständigen Konfiguration einer Referenzfahrt sind alle zum Index 0x8300 zugehörigen Objekte erforderlich.

Unterstützte Referenzfahrt-Methode

Mode	Beschreibung
17	Es wird auf einen Schalter am Ende des Positionierbereiches referenziert (= Referenzschalter). Zur Auswertung des Referenzschalters wird ein digitaler Eingang des SLIO Motion-Moduls verwendet. Es wird ein Puls Signal erwartet.
37	Die aktuelle Position wird als Referenzposition verwendet und der Positionswert auf null gesetzt.

Bitte beachten Sie, dass weder die Referenzfahrt noch andere Betriebsarten des System SLIO Motion-Moduls im Verfahrweg durch Endschalter überwacht und bei Erreichen dieser zur Abschaltung oder Stillsetzung führen. Sollte eine Überwachung und Reaktion diesbezüglich erforderlich sein, müssen Sie dies durch gesonderte Maßnahmen sicherstellen.

0x8300-03 - Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-03	U08	R/W**	0	0 … 4		Referenzfahrt digitaler Eingang I/O1…I/O4

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt legt für die Referenzfahrt *Mode 17* den Digitaler Eingang I/O1...I/O4 fest, an den der Referenzschalter angeschlossen ist.

Geben Sie hier eine Zahl vor:

- 0: inaktiv
- 1: Eingang von DIO1
- 2: Eingang von DIO2
- 3: Eingang von DIO3
- 4: Eingang von DIO4

0x8300-04 - Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-04	U08	R/W**	1	0 … 1		Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität I/O1…I/O4

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt legt für die Referenzfahrt *Mode 17* die Polarität des Referenzschalter für den verwendenden digitalen Eingang I/O1...I/O4 des System SLIO Motion-Moduls fest. Die interne Logik des System SLIO Motion-Moduls wertet ein Puls-Signal des Referenzschalter aus. Beachten Sie bitte in diesem Fall die richtige elektrische Verschaltung!

Wert	Beschreibung
0	Der Referenzschalter löst einen Zustandswechsel beim Erreichen der Endposition aus.
1	Der Referenzschalter löst einen Zustandswechsel beim Erreichen der Endposition aus.

0x8300-05 - Referenzfahrt Zielposition

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-05	S32	R/W**	0	-8388608 … 8388607	[user]	Referenzfahrt Zielposition

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt legt die Zielposition für die Referenzfahrt fest und ist Vorzeichen behaftet. Ist die Referenzfahrt und der mechanische Aufbau richtig konfiguriert, sollte diese Position bei der Referenzfahrt nicht erreicht werden. Sie dient damit dazu:

- eine maximale Verfahrposition festzulegen, falls die Grundstellung nicht erreicht wird
- durch das Vorzeichen die Verfahrrichtung der Referenzfahrt festzulegen

0x8300-06 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V1

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-06	S32	R/W**	0	-8388608 … 8388607	[user]	Referenzfahrt Geschwindigkeit V1

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt legt die Referenzfahrt Geschwindigkeit V1 zum Anfahren der Grundstellung fest. Bei Referenzfahrt *Mode 17* handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren.

1. Mit Referenzfahrt Geschwindigkeit V1 (0x8300-06) wird soweit in Richtung Zielposition (0x8300-05) gefahren bis der Referenzschalter überfahren wird.
2. Danach auf Geschwindigkeit 0 abgebremst und wieder beschleunigt (0x8300-08 und 09) und in negativer Richtung mit Geschwindigkeit V1 gefahren.
3. Wird der Referenzschalter wieder überfahren wird wieder gebremst und in positive Richtung auf Geschwindigkeit V2 (0x8300-07) beschleunigt.
4. Beim dritten Überfahren des Referenzschalters wird die Grundstellung gesetzt und diese angefahren.

0x8300-07 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V2

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-07	S32	R/W**	0	-8388608 … 8388607	[user]	Referenzfahrt Geschwindigkeit V2
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt die Referenzfahrt Geschwindigkeit V2 zum Anfahren der Grundstellung fest. Die Geschwindigkeit V2 (0x8300-07) wird in der letzten Phase der Referenzfahrt beim Anfahren der Grundstellung verwendet.

0x8300-08 - Referenzfahrt Beschleunigung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-08	S32	R/W**	1000	1000 … 10000000	[user]	Referenzfahrt Beschleunigung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt den Wert für die Beschleunigungsrampe beim Anfahren der Grundstellung fest.

0x8300-09 - Referenzfahrt Verzögerung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-09	S32	R/W**	1000	1000 … 10000000	[user]	Referenzfahrt Verzögerung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt den Wert für die Bremsrampe beim Anfahren der Grundstellung fest.

0x8300-10 - Referenzfahrt Offset

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8300-10	S32	R/W**	0	-8388608 … 8388607	[user]	Referenzfahrt Offset
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den Offset zwischen der Null-Position der Applikation und dem Referenzpunkt (durch Referenzfahrt ermittelt) des Antriebs an. Der Wert ist Vorzeichen behaftet anzugeben. Ist die Referenzfahrt abgeschlossen und die Grundstellung erreicht, wird der Offset zur Grundstellung addiert.

5.2.12 Parameter für das PtP-Positionsprofil - 0x8400

0x8400-00 - Positionsprofil - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8400-00	U08	R	5	5		Positionsprofil - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107 *"PtP-Positionsprofil"...Seite 73*						

0x8400-02 - Positionsprofil Zielposition

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8400-02*	S32	R/W**	0	-8388608 … 8388607	[user]	Positionsprofil Zielposition
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Für die Betriebsart "PtP-Positionsprofil" wird in diesem Objekt die neue Zielposition in Benutzereinheiten angegeben. *"0x8180-02 - Getriebefaktor"...Seite 123* Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den *Azyklischen Kanal* beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Die Positionierung ist aktiv, wenn:

- die Betriebsart "PtP-Positionsprofil" gewählt ist
- sich das System SLIO Motion-Modul im Zustand *"Betrieb freigegeben"* befindet

Die Positionierung muss nicht über *"0x8100-01 - Steuerwort"...Seite 117* gezielt gestartet werden. Während einer laufenden Positionierung oder nach Erreichen der Zielposition kann 0x8400-02 geändert werden und es beginnt die Positionierung auf den neuen Zielwert. Zur vollständigen Konfiguration einer Positionierung und zur Ausführung sind weitere Objekte der Indexgruppe 0x8400 erforderlich.

0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8400-03*	S32	R/W**	0	-8388608 … 8388607	[user]	Positionsprofil Zielgeschwindigkeit
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt die Geschwindigkeit zum Anfahren der Zielposition fest und wird beim *"PtP-Positionsprofil"...Seite 73* als Betrag verrechnet. Beim *"Geschwindigkeitsprofil"...Seite 83* bestimmt das Vorzeichen die Drehrichtung. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den *Azyklischen Kanal* beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Während einer laufenden Positionierung kann 0x8400-03 geändert werden. Es wird unmittelbar auf den neuen Zielwert beschleunigt oder abgebremst, sofern es der verbleibende Weg zur Ausführung der Positionierung zulässt.

0x8400-04 - Positionsprofil Zielbeschleunigung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8400-04*	S32	R/W**	10000	300 … 100000000	[user]	Positionsprofil Zielbeschleunigung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt die Beschleunig zum Anfahren der Zielposition fest und wird als Betrag verrechnet. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den *Azyklischen Kanal* beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Während einer laufenden Positionierung kann 0x8400-04 geändert werden und ist unmittelbar aktiv.

0x8400-05 - Positionsprofil Zielverzögerung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8400-05*	S32	R/W**	10000	300 … 100000000	[user]	Positionsprofil Zielverzögerung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt die Verzögerung zum Anfahren der Zielposition fest und wird als Betrag verrechnet. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und sollte nicht über den *Azyklischen Kanal* beschrieben werden, da mit dem nächsten Zyklus der Wert überschrieben wird. Während einer laufenden Positionierung kann 8400-05 geändert werden und ist unmittelbar aktiv.

5.2.13 Positionen und Grenzwerte - 0x8480

0x8480-00 - Positionen und Grenzwerte - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-00	U08	R	16	16		Positionen und Grenzwerte - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8480-02 - Istposition

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-02*	S32	R	0	-8388608 … 8388607	[user]	Istposition
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den Wert der Istposition an. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich *"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90*. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den Encoder-Istwert.

0x8480-03 - Sollposition

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-03	S32	R	0	-8388608 … 8388607	[user]	Sollposition
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den internen Wert der Sollposition am Eingang des Lagereglers an. Es wird von den übergeordneten Modulen (z.B. PtP Rampengenerator) generiert.

0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-05	S32	R/W**	8388607	-8388608 … 8388607	[user]	Software Positionsgrenze positiv
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den positiven Grenzwert für die Zielposition an. Jede Zielposition wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Vor dem Abgleich wird jeweils der Referenzoffset *"0x8300-10 - Referenzfahrt Offset"...Seite 128* abgezogen.

- Liegt eine vorgegebene Zielposition oberhalb des positiven Grenzwertes, wird:
  - der Positioniervorgang nicht durchgeführt
  - Bit 11: "Interne Begrenzung aktiv" in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* wird gesetzt
  - Bit 10: "Ziel erreicht" in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* **nicht** gesetzt
  - Bit 9: in *"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 120* ist gesetzt
- Liegt eine gemessene Istposition oberhalb des positiven Grenzwertes, wird:
  - Bit 8: in *"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 120* ist gesetzt

0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-06	S32	R/W**	-8388608	-8388608 … 8388607	[user]	Software Positionsgrenze negativ
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den negativen Grenzwert für die Zielposition an. Jede Zielposition wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Vor dem Abgleich wird jeweils der Referenzpositions Offset (0x8300-10) abgezogen.

- Liegt eine vorgegebene Zielposition unterhalb des negativen Grenzwertes, wird:
  - der Positioniervorgang nicht durchgeführt
  - Bit 11: "Interne Begrenzung aktiv" in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* gesetzt
  - Bit 10: "Ziel erreicht" in *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* **nicht** gesetzt
  - Bit 9: in *"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 120* gesetzt
- Liegt eine gemessene Istposition unterhalb des negativen Grenzwertes, wird:
  - Bit 8: in *"0x8100-04 - Bitleiste Begrenzungen"...Seite 120* gesetzt

0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-07	S32	R/W	8000000	10000 … 8388607	[user]	Bereichsgrenze positive Richtung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt definiert die positive Überlaufgrenze bei der Verarbeitung von Positionswerten. Bei Überschreitung dieses Wertes werden Positionswerte auf *"0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung"...Seite 132* gesetzt. Zusammen mit dem Objekt 0x8480-07 können Sie so einen Positionsbereich definieren. Beispielsweise durch Legen von *"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131* und *"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131* außerhalb der Bereichsgrenzen erhalten Sie eine Endlosbewegung, da während der Bewegung die Software Positionsgrenzen nie erreicht werden können.

0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-08	S32	R/W	-8000000	-8388608 … -10000	[user]	Bereichsgrenze negative Richtung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt definiert die negative Überlaufgrenze bei der Verarbeitung von Positionswerten. Bei Überschreitung dieses Wertes werden Positionswerte auf *"0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung"...Seite 131* gesetzt. Zusammen mit dem Objekt 0x8480-08 können Sie so einen Positionsbereich definieren. Beispielsweise durch Legen von *"0x8480-05 - Software Positionsgrenze positiv"...Seite 131* und *"0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ"...Seite 131* außerhalb der Bereichsgrenzen erhalten Sie eine Endlosbewegung, da während der Bewegung die Software Positionsgrenzen nie erreicht werden können.

0x8480-09 - Zielfenster

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-09	S32	R/W**	10	-8388608 … 8388607	[user]	Zielfenster
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt relativ zur Zielposition einen symmetrischen Bereich an, innerhalb dem das Ziel als erreicht gilt. Durch Vorgabe von 0 wird das Zielfenster deaktiviert.

0x8480-10 - Schleppfehler

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8480-10*	S32	R	0	-8388608 … 8388607	[user]	Schleppfehler
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt enthält die aktuelle Regeldifferenz als Abweichung zwischen Positionssoll- und Positionsistwert. Diese Abweichung bezeichnet man als *Schleppfehler*. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich.

5.2.14 Geschwindigkeiten und Grenzwerte - 0x8500

0x8500-00 - Drehzahlregelung - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8500-00	U08	R	13	13		Drehzahlregelung - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8500-01 - Drehzahlregelung Konfiguration

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8500-01	U32	R/W	0	0 … 0xFFFFFFFF		Drehzahlregelung Konfiguration

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Mit diesem Objekt können Sie das PtP-Positions- bzw. das Geschwindigkeitsprofil für die Drehzahlregelung deaktivieren. Hierbei erfolgt die Solldrehzahlvorgabe mit den nachfolgend aufgeführten Objekten:

- 0: Drehzahlregelung über das PtP-Positions- und Geschwindigkeitsprofil mit Vorgabe der Solldrehzahl über *"0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit"...Seite 129*. Dies ist die Defaulteinstellung.
- 1: Drehzahlregelung ausschließlich über das Geschwindigkeitsprofil mit Vorgabe der Solldrehzahl über *"0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert"...Seite 133*.
- 2: Für die Drehzahlregelung sind PtP-Positions- und Geschwindigkeitsprofil deaktiviert mit Vorgabe der Solldrehzahl als Sollfrequenz an die PWM-Stufe.

0x8500-02 - Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8500-02*	S32	R	0	-10000000 … 10000000	[user]	Drehzahlregelung Istgeschwindigkeit

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt gibt den Wert der Istgeschwindigkeit an. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich *"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90*. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den vom Encoder-Istwert abgeleiteten.

0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8500-03	S32	R/W**	0	-10000000 … 10000000	[user]	Drehzahlregelung Sollwert

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt gibt den internen Wert der Sollgeschwindigkeit am Eingang des Drehzahlreglers an. Es wird von den übergeordneten Modulen (z.B. PtP Rampengenerator) generiert.

0x8500-04 - Drehzahlregelung Grenze positiv

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8500-04	S32	R/W**	100000	0 … 10000000	[user]	Drehzahlregelung Grenze positiv

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt gibt den positiven Grenzwert für den Geschwindigkeitssollwert an. Jede Zielgeschwindigkeit wird mit diesem Grenzwert abgeglichen.

0x8500-05 - Drehzahlregelung Grenze negativ

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8500-05	S32	R/W**	-100000	-10000000 … 0	[user]	Drehzahlregelung Grenze negativ
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den negativen Grenzwert für den Geschwindigkeitssollwert an. Jede Zielgeschwindigkeit wird mit diesem Grenzwert abgeglichen.

5.2.15 Beschleunigung und Verzögerung - 0x8580

0x8580-00 - Beschleunigung und Verzögerung - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8580-00	U08	R	6	6		Beschleunigung und Verzögerung - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8580-02 - Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8580-02*	S32	R	0	-100000000 … 100000000	[user]	Istbeschleunigung bzw. Istverzögerung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den Wert der Ist-Beschleunigung (positives Vorzeichen) bzw. Ist-Verzögerung (negatives Vorzeichen) an. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich *"Ein-/Ausgabe-Bereich"...Seite 90*. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den vom Encoder-Istwert abgeleiteten.

0x8580-03 - Schnellhalt-Verzögerung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8580-03	S32	R/W**	10000	10 … 100000000	[user]	Schnellhalt-Verzögerung
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den Wert der Soll-Verzögerung im Falle eines *Schnellhalts* an.

0x8580-04 - Beschleunigungsgrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8580-04	S32	R/W**	100000	10 … 100000000	[user]	Beschleunigungsgrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den bidirektionalen Grenzwert für den Beschleunigungs-Sollwert an. Jeder Beschleunigungs-Sollwert wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Beachten Sie, dass die untere Grenze ungleich 0 ist. Damit stellt sich Bewegung ein, sobald ein Geschwindigkeits-Sollwert aktiv wird, obwohl der Beschleunigungs-Sollwert 0 ist.

0x8580-06 - Verzögerungsgrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8580-06	S32	R/W**	100000	10 … 100000000	[user]	Verzögerungsgrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den bidirektionalen Grenzwert für den Verzögerungs-Sollwert an. Jeder Verzögerungs-Sollwert wird mit diesem Grenzwert abgeglichen. Beachten Sie, dass die untere Grenze ungleich 0 ist. Damit stellt sich Bewegung ein, sobald ein Geschwindigkeits-Sollwert aktiv wird, obwohl der Verzögerungs-Sollwert 0 ist.

5.2.16 Spannungen - 0x8680

0x8680-00 - Spannungen - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-00	U08	R	7	7		Spannungen - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8680-02 - Leistungsversorgung Spannung Istwert

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-02	U16	R	0	0 … 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Istwert
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt die Höhe der anliegenden Versorgungsspannung an.

0x8680-04 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-04	U16	R/W	4100	0 … 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Warnung Untergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121* eine Warnung ausgegeben.

0x8680-05 - Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-05	U16	R/W	5500	0 … 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Warnung Obergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit überschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121* eine Warnung ausgegeben.

0x8680-06 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-06	U16	R/W	3800	0 … 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Fehler Untergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122* ein Fehler ausgegeben.

0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-07	U16	R/W	5800	0 … 6000	[0.01V]	Leistungsversorgung Spannung Fehler Oberergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Versorgungsspannung der Baugruppe fest. Wird das Limit überschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122* ein Fehler ausgegeben.

0x8680-08 - Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-08	U16	R	0	0 … 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Istwert
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt die Höhe der anliegenden Steuerspannung der Leistungsendstufe an.

0x8680-10 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Untergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-10	U16	R/W	850	0 … 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Untergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121* eine Warnung ausgegeben.

0x8680-11 - Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Obergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-11	U16	R/W	1200	0 … 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Warnung Obergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit überschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121* eine Warnung ausgegeben.

0x8680-12 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-12	U16	R/W	800	0 … 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Untergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein unteres Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit unterschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122* ein Fehler ausgegeben.

0x8680-13 - Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8680-13	U16	R/W	1400	0 … 4000	[0.01V]	Steuerspannung Leistungsendstufe Fehler Obergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein oberes Limit für die Steuerspannung der Leistungsendstufe fest. Wird das Limit überschritten, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122* ein Fehler ausgegeben.

5.2.17 Temperaturen - 0x8780

0x8780-00 - Temperaturen - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8780-00	U08	R	9	9		Temperaturen - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8780-02 - Temperatur µ-Controller Istwert

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8780-02	S16	R	0	-50 … 120	[degC]	Temperatur µ-Controller Istwert
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt die Höhe der gemessenen Temperatur des µ-Controller des Motion-Moduls an.

0x8780-03 - Temperatur µ-Controller Warnung Obergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8780-03	S16	R/W	90	-50 … 120	[degC]	Temperatur µ-Controller Warnung Obergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit des µ-Controller des Motion-Moduls fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-05 - Bitleiste Warnungen"...Seite 121* eine Warnung ausgegeben.

0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8780-04	S16	R/W	105	-50 … 120	[degC]	Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt ein Temperaturlimit des µ-Controller des Motion-Moduls fest. Wird das Temperaturlimit erreicht, wird über *"0x8100-02 - Statuswort"...Seite 118* bzw. über *"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"...Seite 122* ein Fehler ausgegeben und das Motion-Modul geht in den Zustand *"Fehlerreaktion aktiv"*.

0x8780-05 - Temperatur µ-Controller Offset

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8780-05	S16	R/W	1173	900 … 1500		Temperatur µ-Controller Offset
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt einen Offset für die Temperatur des µ-Controller fest.

0x8780-06 - Temperatur µ-Controller Verstärkungsfaktor

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8780-06	S16	R/W	386	300 … 500		Temperatur µ-Controller Verstärkungsfaktor
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt legt einen Verstärkungsfaktor für die Temperatur des µ-Controller fest.

5.2.18 Pulse Train Parameter - 0x8E00

0x8E00-00 - Pulse Train Parameter - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-00	U08	R	15	15		Pulse Train Parameter - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8E00-01 - Pulse Train Konfiguration

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-01	U32	R/W	3	0 … 3		Pulse Train Konfiguration

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Mit diesem Objekt können Sie das Frequenz-Pulsmuster vorgeben. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Pulsrichtungsvorgabe (P/D)

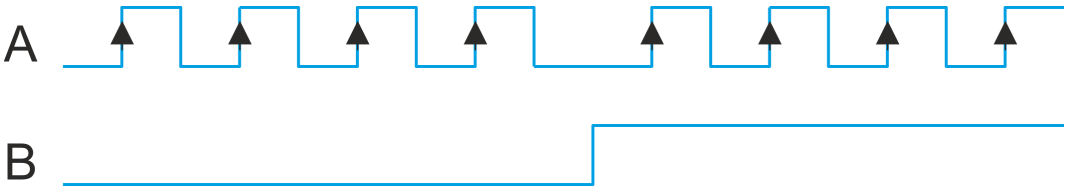

- 0x8E00-01 = 1
- Die Ausgabe des Frequenzmusters erfolgt durch Ausgang A1 (P)
- Die Drehrichtung kennzeichnet A2 (D) mit "High"-Pegel für Rechtslauf und "Low"-Pegel für Linkslauf.

Frequenzmodulation (CW/CCW)

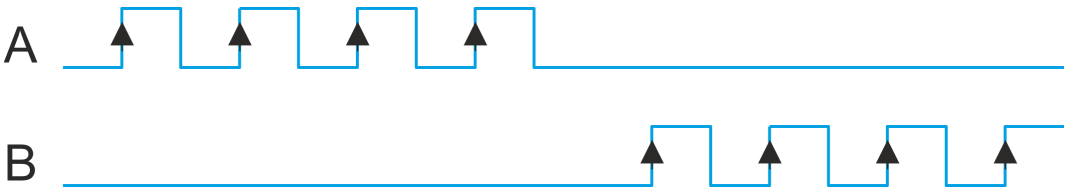

- 0x8E00-01 = 2
- Bei Rechtslauf wird das Frequenzsignals auf Ausgang A1 (CW) bzw. Linkslauf auf A2 (CCW) ausgegeben.
- Der nicht aktive Kanal ist jeweils im logischen Zustand "Low".

Inkremental-Encoder-Simulation (A/B)

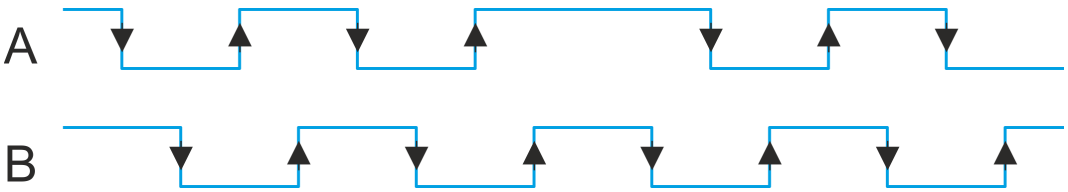

- 0x8E00-01 = 3
- Signal entspricht dem eines Inkrementalgebers. Durch direkte Anbindung an einen Frequenzumrichter lassen sich synchrone Achsen im Master/Slave-Aufbau realisieren.
- A1 (A) und A2 (B) geben ein um 90° phasenverschobenes Signal aus.
- Die Verschiebung von A1 zu A2 ist positiv für Rechtsdrehung und negativ für Linksdrehung

0x8E00-02 - Pulse Train Pulse pro Umdrehung

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-02	U16	R/W	40000	100 … 65535	[pls]	Pulse Train Pulse pro Umdrehung

"Erläuterung der Elemente"...Seite 107

Dieses Objekt gibt die Anzahl der Pulse pro Umdrehung der angeschlossenen Leistungsendstufe an. Es zu berücksichtigen, dass an der Leistungsendstufe in der Regel eine korrespondierende Einstellung zu tätigen ist.

0x8E00-03 - Pulse Train Sollfrequenz

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-03	S32	R/W	0	-5000000 … 5000000	[Hz]	Pulse Train Sollfrequenz
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt den aktuellen Sollwert der Pulsfrequenz an, welche an die angeschlossenen Leistungsendstufe ausgegeben wird. Es wird von den übergeordneten Modulen (z.B. PtP Rampengenerator) generiert.

0x8E00-04 - Pulse Train max. Frequenz

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-04	U32	R/W	5000000	0 … 5000000	[Hz]	Pulse Train max. Frequenz
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Dieses Objekt gibt die maximal zulässige Pulsfrequenz an, welche an die angeschlossene Leistungsendstufe ausgegeben wird.

5.2.18.1 0x8E00-08 ... 15 - Signale für die Leistungsendstufe

Das System SLIO Motion-Modul ist in der Lage Leistungsendstufen durch digitale Signale direkt anzusteuern. Diese Signale werden direkt aus der internen Zustandsmaschine generiert und ausgewertet. Sie müssen nicht mehr vom Anwenderprogramm verarbeitet werden. Über die Subindizes -08...15 können Sie diese Signale einem digitalen Ein- bzw. Ausgang zuordnen.

0x8E00-08 - Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-08	U08	R/W	0	0 … 4		Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Gibt im Zustand *"Betrieb freigegeben"* dieses Signal aus. Das Signal dient zur Freigabe der Leistungsendstufe zur Motorsteuerung. Hier haben sie folgende Bitbelegung:

- Bit 0: zu setzen für inaktiv
- Bit 1: zu setzen für I/O1
- Bit 2: zu setzen für I/O3
- Bit 3: zu setzen für I/O2
- Bit 4: zu setzen für I/O4

0x8E00-09 - Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-09	U08	R/W	0	0 … 1		Pulse Train Servo-On digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Geben Sie hier die Polarität für den Ausgang an:

- 0: High Pegel bei aktiviertem DO
- 1: Low Pegel bei aktiviertem DO

0x8E00-10 - Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-10	U08	R/W	0	0 … 4		Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Gibt im Zustand *"Betrieb freigegeben"* dieses Signal aus. Das Signal dient zum Rücksetzen anstehender Alarme in der Leistungsendstufe. Hier haben sie folgende Bitbelegung:

- Bit 0: zu setzen für inaktiv
- Bit 1: zu setzen für I/O1
- Bit 2: zu setzen für I/O3
- Bit 3: zu setzen für I/O2
- Bit 4: zu setzen für I/O4

0x8E00-11 - Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-11	U08	R/W	0	0 … 1		Pulse Train Alarm-Reset digitale Ausgabe Polarität I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Geben Sie hier die Polarität für den Ausgang an:

- 0: High Pegel bei aktiviertem DO
- 1: Low Pegel bei aktiviertem DO

0x8E00-12 - Pulse Train In-Position digitale Eingabe I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-12	U08	R/W	0	0 … 4		Pulse Train In-Position digitale Eingabe I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Diese Signal wird als Rückmeldung von der Leistungsendstufe erwartet, wenn dieser die Positionierung abgeschlossen hat. Hier haben sie folgende Bitbelegung:

- Bit 0: zu setzen für inaktiv
- Bit 1: zu setzen für I/O1
- Bit 2: zu setzen für I/O3
- Bit 3: zu setzen für I/O2
- Bit 4: zu setzen für I/O4

0x8E00-13 - Pulse Train In-Position digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-13	U08	R/W	0	0 … 1		Pulse Train In-Position digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Geben Sie hier die Polarität für den Eingang an:

- 0: High Pegel bei aktiviertem DI
- 1: Low Pegel bei aktiviertem DI

0x8E00-14 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-14	U08	R/W	0	0 … 4		Pulse Train Alarm digitale Eingabe I/O1… I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Diese Signal wird als Rückmeldung von der Leistungsendstufe erwartet, wenn dieser einen Alarm anstehen hat. Hier haben sie folgende Bitbelegung:

- Bit 0: zu setzen für inaktiv
- Bit 1: zu setzen für I/O1
- Bit 2: zu setzen für I/O3
- Bit 3: zu setzen für I/O2
- Bit 4: zu setzen für I/O4

0x8E00-15 - Pulse Train Alarm digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8E00-15	U08	R/W	0	0 … 1		Pulse Train Alarm digitale Eingabe Polarität I/O1…I/O4
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Geben Sie hier die Polarität für den Eingang an:

- 0: High Pegel bei aktiviertem DI
- 1: Low Pegel bei aktiviertem DI

5.2.19 Encoder-Auflösung - 0x8F00

0x8F00-00 - Encoder - Anzahl der Einträge

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8F00-00	U08	R	3	3		Encoder - Anzahl der Einträge
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

0x8F00-01 - Encoder Rückführung Konfiguration

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8F00-01	U32	R/W	0	0 … 1		Encoder Rückführung Konfiguration
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Mit diesem Objekt werden die Encoder-Eingänge aktiviert.

- 0: Encoder-Funktionalität ist deaktiviert. Unter *"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143* wird 0 ausgegeben.
- 1: Encoder-Funktionalität ist aktiviert. Unter *"0x8F00-02 - Encoder Istwert"...Seite 143* wird der aktuelle Encoder-Wert ausgegeben.

  Encoder:
  - 24V HTL-Signal
  - Phase A und B
  - 100 kHz
  - 4-fach-Auswertung

0x8F00-02 - Encoder Istwert

Index-Sub	Typ	RW	Default	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
0x8F00-02	U16	R	0	0 … 65535	[inc]	Encoder Istwert
"Erläuterung der Elemente"...Seite 107						

Mit diesem Objekt können Sie den Istwert eines eventuell angeschlossenen Encoders ausgeben. Bitte beachten Sie, dass dieser Wert nicht weiter im Motion-Modul verarbeitet wird. Sie können diesen in ihrem Anwenderprogramm entsprechend weiterverarbeiten.