

YASKAWA

ArcWorld RS Mini & HS Micro

Kompakte Arbeitsstationen für das Schweißen
kleiner Baugruppen



ArcWorld

WENIGER PLATZBEDARF | MEHR OUTPUT



ArcWorld RS Mini

Die ArcWorld RS Mini ist eine ideale Kompakt-Arbeitsstation für den Einstieg in die Automation oder Ergänzung von Hand-Arbeitsplätzen. Sie ist perfekt geeignet um kleinere Bauteile in Kleinserien mit MOTOMAN-Robotern zu schweißen.





Diese flexible Zelle ist einfach zu installieren, zu bedienen und bei Bedarf auch an einen anderen Aufstellungsort zu platzieren.

Das Herzstück ist der vollwertige Industrieroboter MOTOMAN AR900, der mit der Hochleistungssteuerung MOTOMAN YRC1000 betrieben wird.

Ein manuell zu betätigender Drehtisch ermöglicht das Einlegen von Teilen während die Werkstücke in der Zelle bearbeitet werden. Dies reduziert die Stillstandzeit und erhöht den Teiledurchsatz.

LIEFERUMFANG

- Plattform und Gehäuse mit blauem Polykarbonat-Blendschutz
- MOTOMAN AR900-Roboter mit YRC1000-Steuerung
- Handbetätigter Drehtisch
- Komplettes Schweißpaket (bestehend aus Stromquelle, Kabelpaket, Drahtvorschub auf separatem Ständer und Schweißbrenner) von Esab, Fronius, Kemppi oder Migatronic (weitere auf Nachfrage)
- Sicherheitstaster für Not/Aus und Quittieren
- Vorbereitet für Anschluss eines Rauchabzugs
- CE-Kennzeichnung

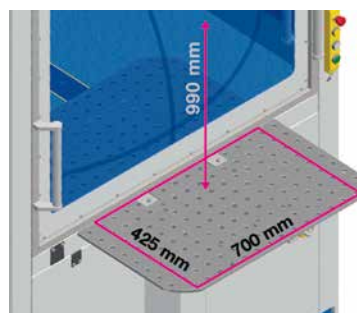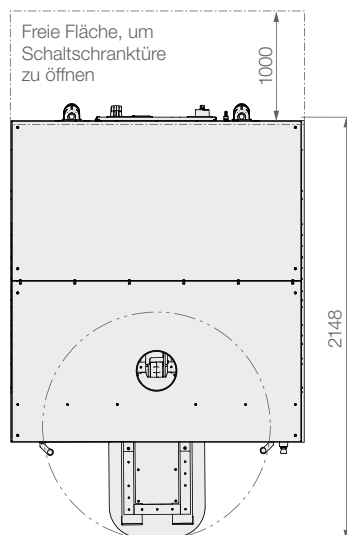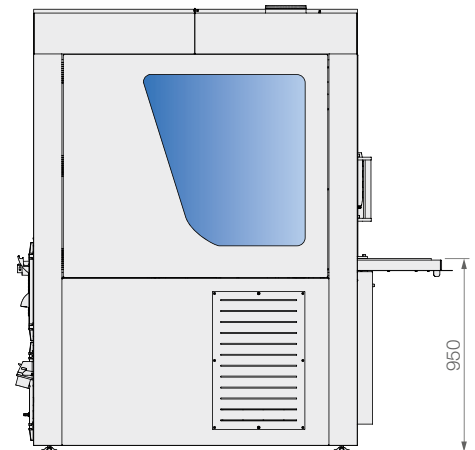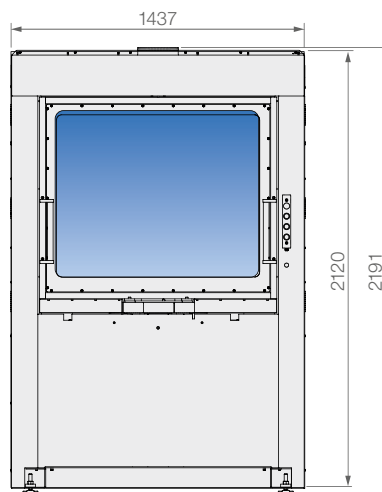

Maximaler Einbauraum für Vorrichtung:

- 700 x 425 x 990 mm (B x T x H)
- 100 kg maximale Traglast auf rotierendem Drehtisch auf jeder Seite

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Einfache Installation und Bedienung
- Einfache Umpositionierung
- Geringe Aufstellfläche (2,3 m²)
- Erhöhter Teiledurchsatz

Technische Daten ArcWorld RS Mini	
Abmessungen	1424 x 2148 x 2191 mm (B x T x H)
Gewicht	895 kg
Roboter	MOTOMAN AR900
Steuerung	YRC1000



ArcWorld HS Micro




Die ArcWorld HS Micro ist eine ideale Kompakt-Arbeitsstation für den Einstieg in die Automation oder Ergänzung von Hand-Arbeitsplätzen. Sie ist perfekt geeignet um kleinere Bauteile in Kleinserien mit MOTOMAN-Robotern zu schweißen.

Diese flexible Zelle ist einfach zu installieren, zu bedienen und bei Bedarf auch an einen anderen Aufstellungsort zu platzieren.

Das Herzstück ist der vollwertige Industrieroboter MOTOMAN AR900, der mit der Hochleistungssteuerung MOTOMAN YRC1000 betrieben wird.

LIEFERUMFANG

- Plattform und Gehäuse mit blauem Polycarbonat-Blendschutz
- MOTOMAN AR900-Roboter mit YRC1000-Steuerung
- Handbetätigter Drehtisch
- Komplettes Schweißpaket (bestehend aus Stromquelle, Kabelpaket, Drahtvorschub auf separatem Ständer und Schweißbrenner) von Esab, Fronius, Kemppi oder Migatronic (weitere auf Nachfrage)
- Sicherheitstaster für Not/Aus und Quittieren
- Vorbereitet für Anschluss eines Rauchabzugs
- CE-Kennzeichnung

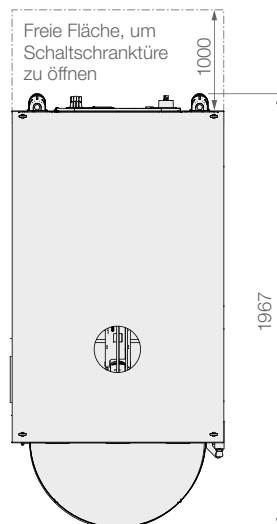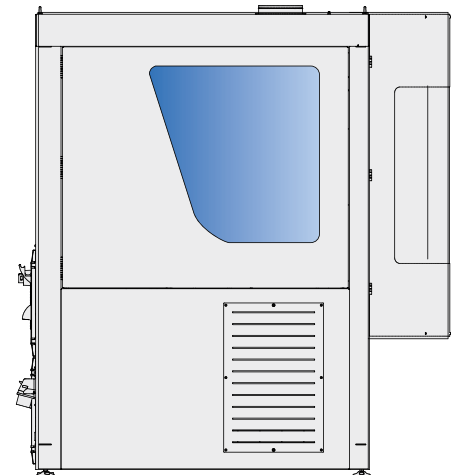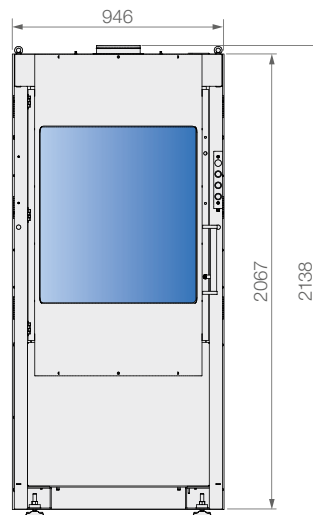


Maximaler Einbauraum für Vorrichtung:

- 700 x 798 x 1000 (B x T x H)
- 100 kg maximale Traglast auf befestigtem Tisch

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Einfache Installation und Bedienung
- Einfache Umpositionierung
- Geringe Aufstellfläche (1,4 m²)

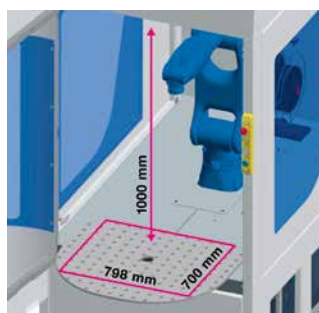

Technische Daten ArcWorld HS Micro	
Abmessungen	946 x 1967 x 2138 mm (B x T x H)
Gewicht	690 kg
Roboter	MOTOMAN AR900
Steuerung	YRC1000

ArcWorld

WENIGER PLATZBEDARF | MEHR OUTPUT



Industrieroboter

Der AR900 ist ein sehr kompakter MOTOMAN Schweißroboter und trotzdem ein ganz Großer. Aufgrund seiner hervorragenden Bahntreue und Stabilität eignet er sich sehr gut zum Lichtbogenschweißen. Mit seiner Traglast von bis zu 7 kg und einem Arbeitsbereich von 900 mm ist das Schweißen einer Vielzahl von kleinen Werkstücken in höchster YASKAWA-Qualität möglich. Daher ist er die ideale Besetzung für die kompakten ArcWorld-Zellen von YASKAWA.

OPTIONEN

- Lochplatte
- Spanntechnik Starter-Kit
- LED Beleuchtung im und 230V Anschluss im Steuerschrank
- Signallampe
- Zusätzliche Halterung für Programmierhandgerät an Seitentür
- Farbe nach Kundenwunsch
- Brennerreinigungsstation (TCS-D), Drahtabschneider und Kalibriereinheit (MotTac)
- Druckluft Wartungseinheit
- Pendant Armor, gummierte Schutzhülle

Die ArcWorld-Familie

Die komplette ArcWorld-Reihe finden Sie unter:
www.arcworld.eu.



Yaskawa Europe GmbH

Robotics Division
Yaskawastraße 1
85391 Allershausen

Tel. +49 (0) 8166 90-0
robotics@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com

ArcWorld RS Mini & HS Micro
B-11-2019, A-Nr. 206639

Alle Zeichnungsmaße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Maßstäbliche Daten können unter robotics@yaskawa.eu.com angefordert werden.

YASKAWA